tangent® DANMARK

ALIO BAZE

CD/DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio




User's manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Brugermanual
Bruksanvisning
Käyttöopas
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador

tangent®
DANMARK


DAB/DAB+ and FM radio with CD player and Bluetooth

ALIO BAZE BT

Instruction Manual

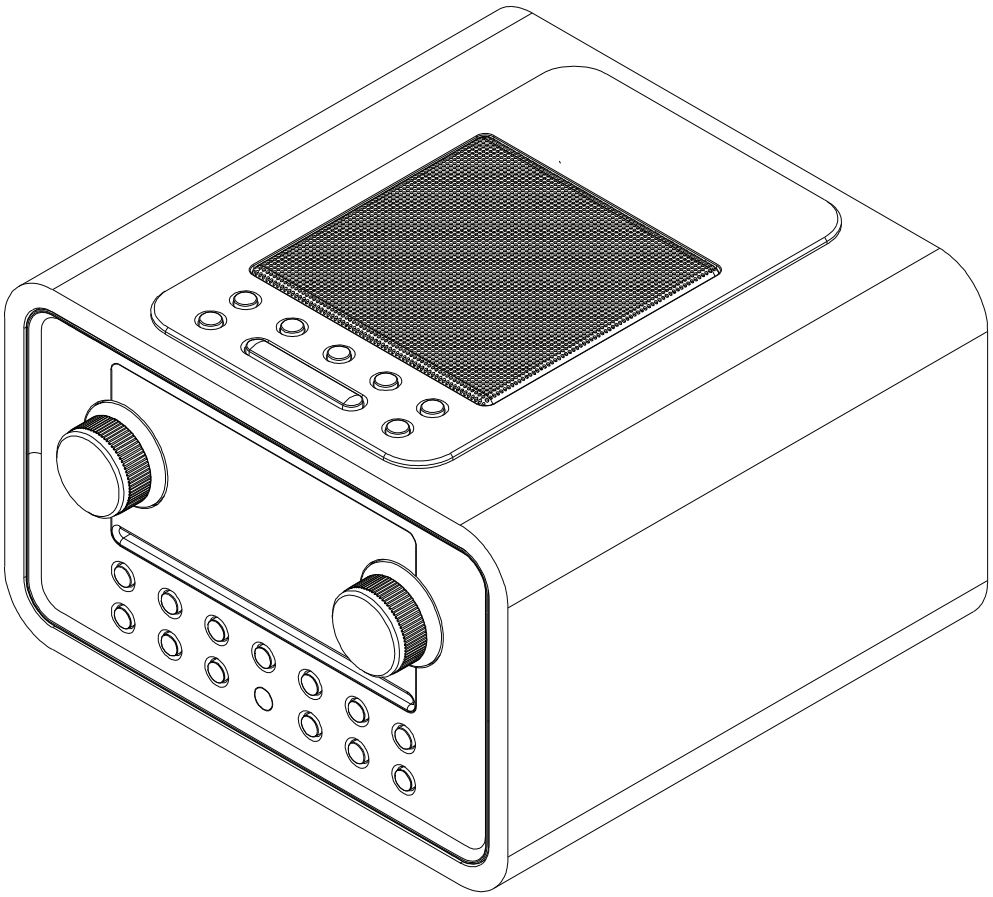

Important Safety Instructions

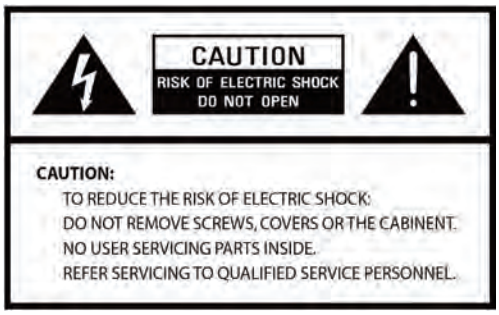

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use the speaker near water.
6. Clean only with dry cloth.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS SPEAKER TO RAIN OR MOISTURE.

To reduce the risk of electrical shock, fire, etc.:

1. Do not place unit near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
2. Do not block any ventilation openings of unit.
3. The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit.
4. Do not place any heavy loads onto the unit, and do not step on it, the load may fall and cause serious injury to the unit.
5. Please read Rating Labels at the back of unit for power input and other safety information.
6. This unit is intended to be used only with the power supply provided.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at any point where they exit from the unit.
8. Never unplug your unit by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
9. Repair or replace all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged immediately. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug, or the connector end.
10. To prevent fire or shock hazard, do not use this plug with an extension cord or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.
11. To prevent fire or shock hazard, do not expose unit to rain or moisture.
12. During lightning or raining days, unplug the unit for additional protection during thunderstorms or when the unit is not used for prolonged periods. This will prevent damage to the unit from lightning and power surges.
13. Do not attempt to carry out any service work yourself. By opening or removing the cabinet, you may be exposed to dangerous voltage or other hazards. Any service work should be carried out by qualified technicians.
14. The battery of remote control shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
15. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
16. In the interests of safety and to avoid unnecessary energy consumption, never leave the unit switched on while unattended for long periods of time, e.g. overnight, while on holiday or while out of the house. Switch it off and disconnect the mains plug from the mains socket.

Contents

Important Safety Instructions 2
Contents 3
Getting Started 5
- Unit Top View 6
- Unit Front View 7
- Unit Back View 8
- Remote Control View 9

DAB Mode 11
- Station List 11
- Secondary Service 11
- Station Order 12
- Full Scan 12
- Manual Tune 12
- DRC (Dynamic Range Control) value 12
- Prune 13
- Viewing Station Information 13
- Storing Preset Stations 13
- Recalling Preset Stations 14

FM Mode 15
- Selecting FM Mode 15
- Scan Setting 15
- Audio Setting 15
- Viewing Station Information 15
- Storing Preset Stations 16
- Recalling Preset Stations 16

Bluetooth Mode 17
CD Mode 18
- Inserting CD to CD Tray 18
- Playing CD Program 18
- Setting Random Playback 18
- Setting Repeat Playback 19
- Ejecting CD from CD Tray 19

Aux in Mode 20
Genera Operations 21
- Setting Alarm 21
- Setting Sleep 21
- Setting Date/Time 21
- Setting Time Format 22
- Setting Snooze Time 22
- Setting Brightness 22
- Setting Equaliser 22
- Setting Loudness 22

Factory Reset 23
Firmware Information 23
Specifications 24

Getting Started

Carefully unpack your radio from the box. You may wish to store the packaging for future use.

What you can find inside of your package

- Main unit
- Power adapter
- Remote control
- Instruction manual

Positioning your Radio

Place your radio on a flat / stable surface that is not subject to vibrations.

Avoid the following locations:

- Where the radio will be exposed to direct sunlight.
- Where the radio will be close to heat radiating sources.
- Where the humidity is high and ventilation is poor.
- Where it is dusty.
- Where it is damp or there is a possibility of water dripping or splashing onto unit.

Adjusting the Antenna

Extend the antenna to ensure you receive the best reception possible in both DAB and FM radio modes. It may be necessary to adjust the position of the radio and /or antenna to achieve the best signal.


Turning the Unit On/Off

Connect the plug at the end of power adapter cable to the **DC IN** jack on the back of the unit. Then insert the power adapter into the mains socket. Press **POWER** button to turn the unit on or standby. To switch the unit off completely, unplug the power adapter from the mains socket.

Volume Control


Adjust the radio volume by turning the **VOLUME** knob.

Unit Top View

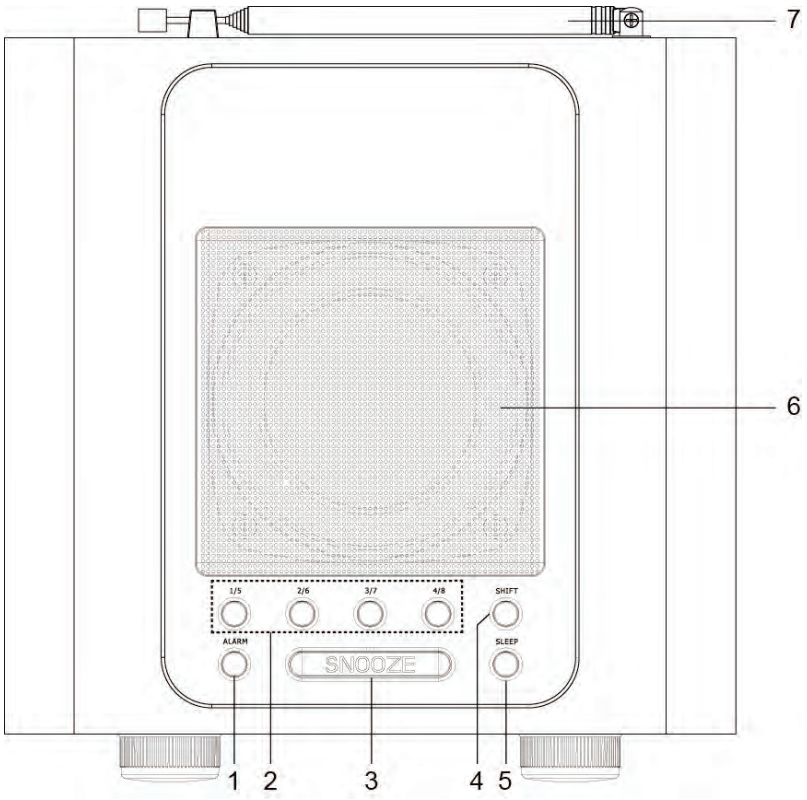


1. **ALARM** button
   Press to set alarm.
2. PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Press and hold one button to store preset station 1, 2, 3 or 4.
   - Press one button to recall preset station 1, 2, 3 or 4.
3. **SNOOZE** button, Press to activate snooze function when alarm sounds.
4. **SHIFT** button
   - Press this button first, and then press and hold one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** to store preset station 5, 6, 7 or 8.
   - Press this button first, and then press one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** to recall preset station 5, 6, 7 or 8.
5. **SLEEP** button
   Press to set sleep time.
6. Speaker
7. DAB/FM antenna

Unit Front View

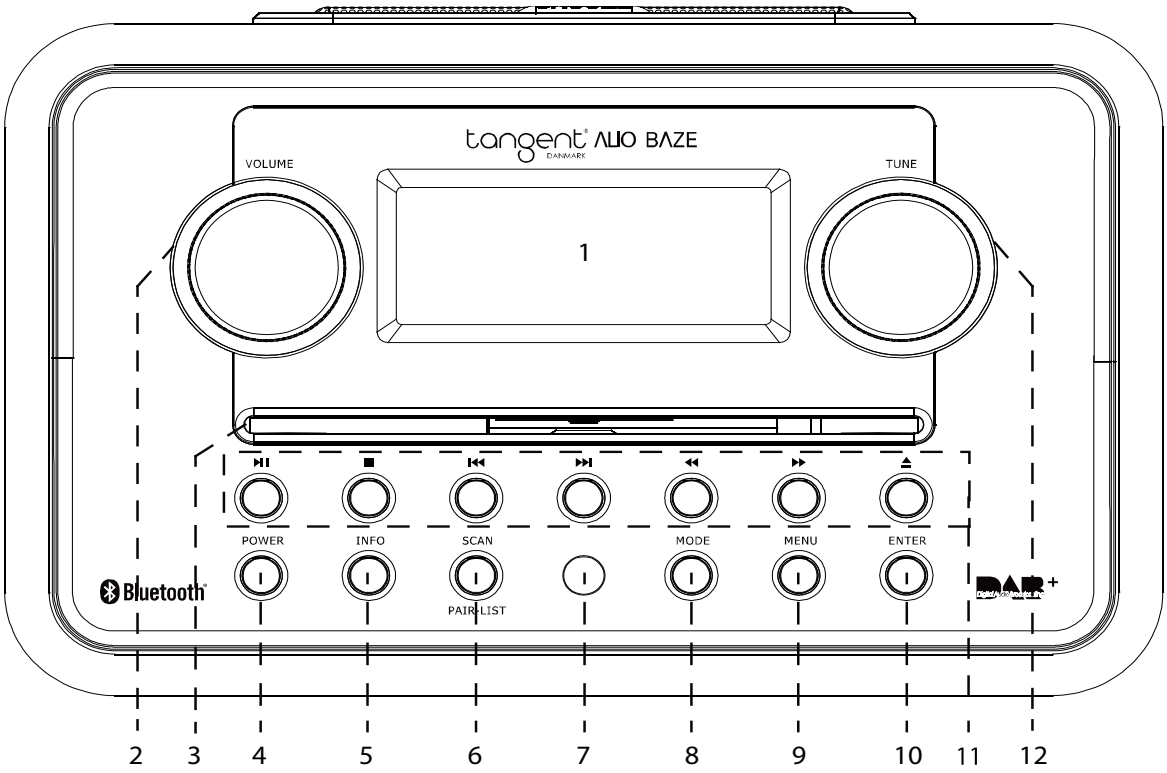


1. **Display**
2. **VOLUME** knob
   Turn to adjust volume.
3. CD tray
4. **POWER** Button
   Press to switch unit on or standby.
5. **INFO** button
   Press to view station information.
6. **SCAN** button
   - Press to automatically scan stations in DAB and FM mode.
   - Press to select Bluetooth device in Bluetooth mode.
   - Press and hold to disconnect Bluetooth connection in Bluetooth mode.
7. Remote control sensor
8. **MODE** button
   Press to switch among DAB, FM, Bluetooth, CD and AUX mode.
9. **MENU** button
   Press to display or exit menu screen.
10. **ENTER** button
    Press to confirm selection.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ and ⏏ buttons
    ⏯: press to pause or play current playing track in Bluetooth and CD mode.
    ■: press to stop music in CD mode.
    ⏮: press to skip to previous track in Bluetooth and CD mode; press and hold to fast reverse current playing track in Bluetooth mode.
    ⏭: press to skip to next track in Bluetooth and CD mode; press and hold to fast forward current playing track in Bluetooth mode
    ◀◀: press and hold to fast reverse current playing track in CD mode
    ▶▶: press and hold to fast forward current playing track in CD mode.
    ⏏: press to eject CD from CD tray.
12. **TUNE** knob
    Turn to browse options.

Unit Back View

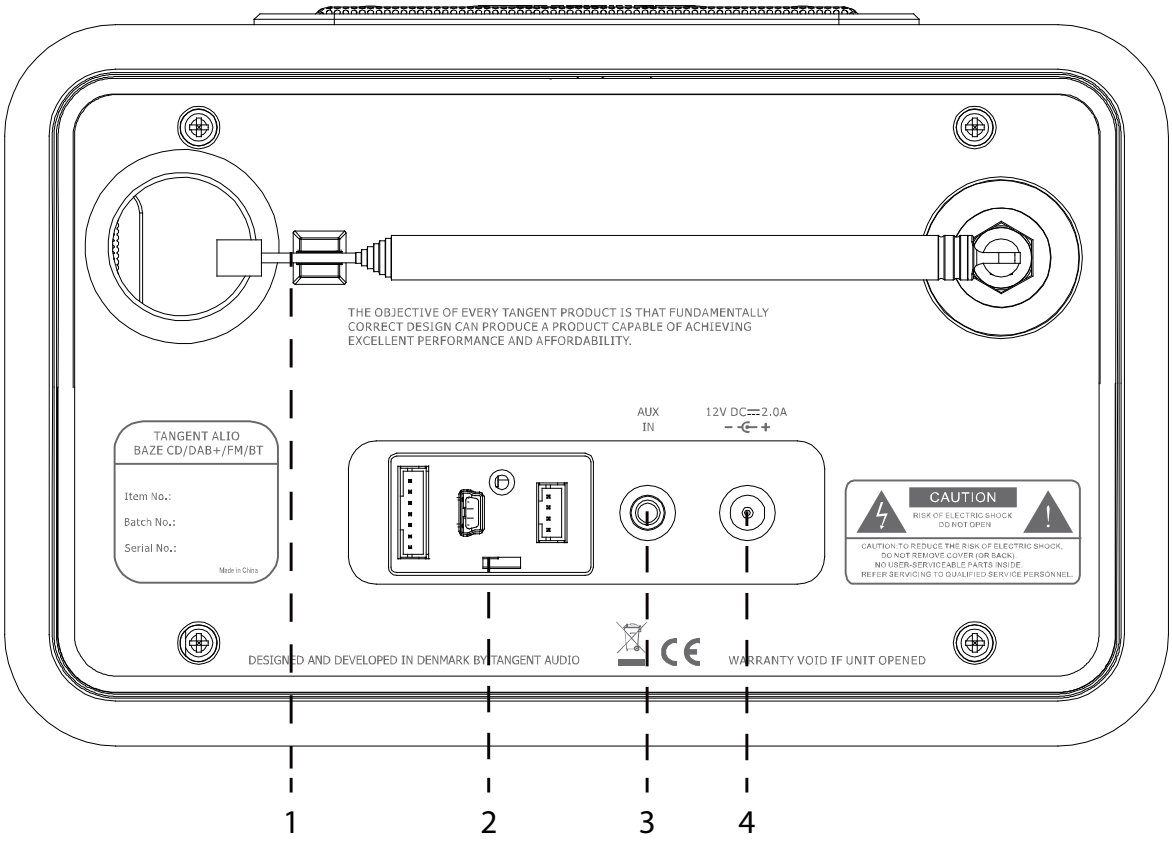


1. **DAB/FM** antenna
2. **SERVICE** sockets
   Please leave this for service professional only!
3. **AUX IN** socket
4. **DC IN** socket

Remote Control View

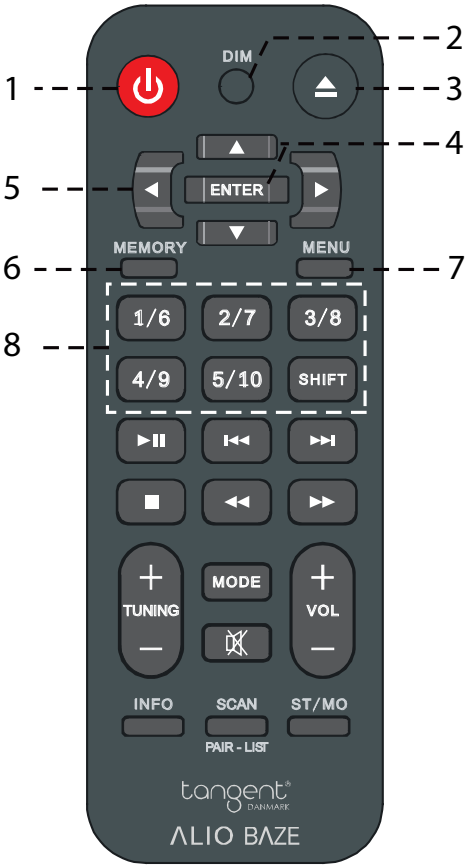

1. ⏻ button
   Press to switch unit on or standby.
2. **DIM** button
   Press to set the dimmer of power on and standby mode.
3. ⏏ button
   Press to eject CD from CD tray.
4. **ENTER** button
   Press to confirm selection.
5. Navigation buttons
   ▲ up
   ▼ down
   ◄ backward
   ► forward
6. **MEMORY** button
   Press and hold to store preset station.
   Press to recall stored preset station
7. **MENU** button
   Press to display or exit menu screen.
8. PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** and **SHIFT** button
   - Press and hold one of PRESET buttons to store preset station 1, 2, 3, 4 or 5.
   - Press one of PRESET buttons to recall preset station 1, 2, 3, 4 or 5.
   - Press **SHIFT** button first, and then press and hold PRESET buttons to store preset station 6, 7, 8, 9 or10.
   - Press **SHIFT** button first, and then press PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7** and **4/8** to recall preset station 6, 7, 8, 9 or10.

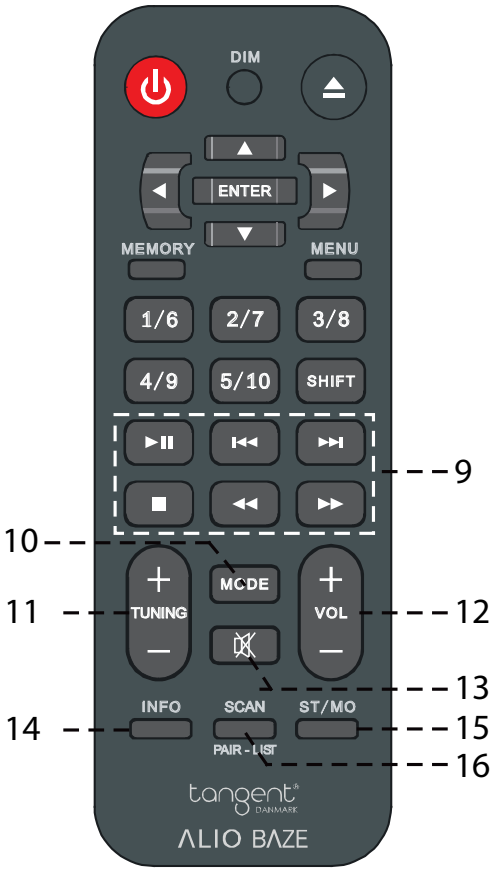

The way of replace batteries:

1. Open the battery compartment cover by using your thumb downward push the projection on the back of your remote control.
2. Install two AAA new batteries referring to the markings direction inside the battery compartment.

   ***Note**: do not reverse any battery and do not mix battery types, also do not mix old and new batteries. When discard your old battery, please considering eco-friendly.*
3. Cover the battery compartment door.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◂◂ and ▸▸ buttons
   ⏯: press to pause or play current playing track in Bluetooth and CD mode.
   ⏮: press to skip to previous track in Bluetooth and CD mode; press and hold to fast reverse current playing track in Bluetooth mode.
   ⏭: press to skip to next track in Bluetooth and CD mode; press and hold to fast forward current playing track in Bluetooth mode
   ■: press to stop music in CD mode.
   ◂◂: press and hold to fast reverse current playing track in CD mode
   ▸▸: press and hold to fast forward current playing track in CD mode.
10. **MODE** button
    Press to switch among DAB, FM, Bluetooth, CD and AUX mode.
11. **TUNING +, -** buttons
    - Press to browse station list in DAB mode.
    - Press to manually scan frequency in FM mode.
    - Press and hold to automatically scan frequency in FM mode.
12. **VOLUME +, -** buttons
    Press to adjust volume.
13. 🔇 button
    Press to set ‘MUTE ON’ or ‘MUTE OFF’.
14. **INFO** button
    Press to view station information.
15. **ST/MO** button
    Press to shift audio to stereo or mono in DAB and FM mode.
16. **SCAN** button
    - Press to automatically scan stations in DAB and FM mode.
    - Press to select Bluetooth device in Bluetooth mode.
    - Press and hold to disconnect Bluetooth connection in Bluetooth mode.

DAB Mode

When you turn on the radio it will automatically search and store all the available stations. You should conduct an additional Full Scan to ensure all stations are picked up and stored. It is also recommended every few months to run a new scan to pick up any new DAB/DAB+ that may have begun broadcasting after purchasing your DAB radio.

1. For initial use, your radio will conduct a full scan and store stations list in memory.



2. Once the scanning is completed, the DAB/DAB+ stations will be displayed in alphanumeric order. The first station in the list will be selected.

   ✍ ***Note**: a. The DAB/DAB+ stations will be displayed and stored in alphanumeric order.*
   b. If no DAB/DAB+ signal is found, it may be necessary for you to relocate your radio.

Station List

This feature enables you to select a station from available station list.

1. While a program is playing, turn **TUNE** knob to show station list.
2. Alternatively, press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select **Station List**, and then press **ENTER** button to confirm.
4. Turn **TUNE** knob to browse stations list, and then press **ENTER** button to confirm. The selected station will be broadcast.

Secondary Service

You may see a “>>” symbol after the name of the station, this indicates that there are secondary services available to that station. These secondary services contain extra services that are related to the primary station. E.g. a sports station may want to add extra commentaries. The secondary services are inserted directly after the primary station (a “<<” symbol is before the name of the station) in the station list.

To select the secondary station, turn **TUNE** knob until you find the secondary service you want, then press **ENTER** button to select it.

When the secondary service ends, the unit will automatically switch back to the primary station.

Station Order

You may want to display the stations in different order.

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Station Order**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select 'Alphanumeric' or 'Ensemble', and then press **ENTER** button to confirm your selecting option.

Alphanumeric	Display all stations in alphanumeric order.
Ensemble	List currently broadcasting active stations before inactive ones.

Full Scan

This feature enables your radio to scan for all available stations.

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Full Scan**, and then press **ENTER** button to confirm.

Manual Tune

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Manual Tune**, and then press **ENTER** button to confirm. The display will show the channel number and frequency.
3. Turn **TUNE** knob to step among the channels and then press **ENTER** button select the current channel.

   ✍ ***Note**: If there is a multiplex corresponding to this channel and frequency, then the display will show a tuning meter with the signal strength and the multiplex name after a few seconds.*
4. Press **MENU** button to exit manual tune.

DRC (Dynamic Range Control) value

You can set the compression level of stations to eliminate the differences in dynamic range or sound level between radio stations.

✍ ***Note:** set DRC to **off** indicates no compression; set DRC to **low** indicates little compression; set DRC to **high** shows maximum compression.*

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **DRC**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select 'DRC High', 'DRC Low' or 'DRC Off', and then press **ENTER** button to confirm.

Prune

You may remove all unavailable stations from the station list.


1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **DAB Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Prune**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select '**YES**', and then press **ENTER** button to confirm.

Viewing Station Information

DAB/DAB+ stations broadcast additional information. Press **INFO** button repeatedly the display will show the information through Scrolling text, Program Type, Ensemble, Date, Frequency, Bitrate and Codec and Signal strength.

Showing Signal Strength

While you selected Signal strength, a signal bar with the strength of the current station will show on the display.

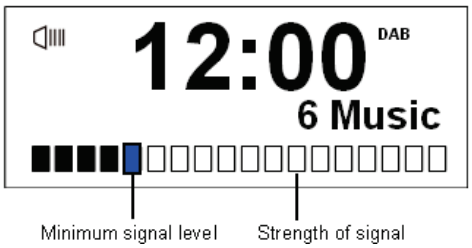

The indicator on the signal bar shows the minimum acceptable signal level.

***Note:** Stations with signal strength below the minimum signal level may not provide a steady stream of audio.*

Storing Preset Stations

Your radio can store up to 10 of your favourite DAB/DAB+ stations as preset stations. This will enable you to access your favourite stations quickly and easily.

1. While your favorite station is playing, press and hold one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control until display show '**Preset # stored**'. (*# indicates 1, 2, 3, 4 or 5)
2. Press **SHIFT** button first, then press and hold one of preset buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control until display show '**Preset # stored**'. (*# indicates 6, 7, 8, 9 or 10)
3. Alternatively, press and hold **MEMORY** button on the remote control until display show '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Turn **TUNE** knob on the unit or Navigation buttons ▲ or ▼ on the remote control to select among preset numbers 1-10. Press **ENTER** button on the unit and remote control to confirm. The display will show '**Preset # stored**'.

Recalling Preset Stations

1. Press one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control, the preset station (1, 2, 3, 4 or 5) will be broadcast.
2. Press **SHIFT** button first, then press one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control, the preset station (6, 7, 8, 9 or 10) will be broadcast.
3. Alternatively, press **MEMORY** button on the remote control to show '**Preset Recall**'. Turn **TUNE** knob on the unit or Navigation buttons ▲ or ▼ on the remote control to select through stored preset stations, and then press **ENTER** button on both unit and remote control to confirm the station which you want to play.

FM Mode

Selecting FM Mode

1. Press **MODE** button repeatedly to select FM mode.
2. For initial use, it will start at the beginning of the FM frequency range (87.50MHz). Or it will play the last FM station you were listening to.



3. **To manually change the FM frequency**, make sure no other order/system setting is going on, turn **TUNE** knob to change the frequency by 0.05MHz per step.
4. **To automatically scan**, while FM frequency shows up, turn **TUNE** knob clockwise or anticlockwise, and then press **SCAN** button, your radio will skip forwards or backwards until it reached the next available station.

Scan Setting

By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from weak stations.

1. To change the scan settings to stop only at stations with good signal strength, press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **FM Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Scan setting**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to browse ‘Strong stations only’, and then press **ENTER** button to confirm.

Audio Setting

By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss).

1. To play weak stations in mono, press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **FM Menu**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **Audio setting**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to browse ‘Forced mono’, and then press **ENTER** button to confirm.

Viewing Station Information

FM stations broadcast additional information. Press **INFO** button repeatedly. The display will show the information through Radio Text, Program Type, Date and Program Name.

Storing Preset Stations

Your radio can store up to 10 of your favourite FM stations as preset stations. This will enable you to access your favourite stations quickly and easily.

1. While your favorite station is playing, press and hold one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control until display show '**Preset # stored**'. (*# indicates 1, 2, 3, 4 or 5)
2. Press **SHIFT** button first, then press and hold one of preset buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control until display show '**Preset # stored**'. (*# indicates 6, 7, 8, 9 or 10)
3. Alternatively, press and hold **MEMORY** button on the remote control until display show '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Turn **TUNE** knob on the unit or Navigation buttons ▲ or ▼ on the remote control to select among preset numbers 1-10. Press **ENTER** button on the unit and remote control to confirm. The display will show '**Preset # stored**'.

Recalling Preset Stations

1. Press one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control, the preset station (1, 2, 3, 4 or 5) will be broadcast.
2. Press **SHIFT** button first, then press one of PRESET buttons **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** on the unit or PRESET buttons **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** on the remote control, the preset station (6, 7, 8, 9 or 10) will be broadcast.
3. Alternatively, press **MEMORY** button on the remote control to show '**Preset Recall**'. Turn **TUNE** knob on the unit or Navigation buttons ▲ or ▼ on the remote control to select through stored preset stations, and then press **ENTER** button on both unit and remote control to confirm the station which you want to play.

Bluetooth Mode

Pair the unit with a Bluetooth device to listen to music:

1. Press **MODE** button repeatedly to select **Bluetooth** mode.
2. The display will show 'Bluetooth discoverable'.
3. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
4. “ALIO BAZE” will appear on your Bluetooth device.
5. Select “ALIO BAZE” and enter “0000” for the password if necessary.
6. ‘BT connected: Your Bluetooth Device’ will show on the display when connection is successful.
7. While a track is playing, you can:
   a. Press ⏮ button to skip to previous track; press and hold ⏮ button to fast reverse current playing track.
   b. Press ⏯ button to pause or play current playing track.
   c. Press ⏭ button to skip to next track; press and hold ⏭ button to fast forward current playing track.
8. To disconnect current Bluetooth connection, press and hold **SCAN** button for 3 seconds.
9. To connect to another paired Bluetooth device, press **SCAN** button repeatedly to select the Bluetooth device you want to connect, and then press **ENTER** button knob to confirm connecting.

   ✍ ***Note****: the unit will automatically switch off after 10 minutes if the Bluetooth device is disconnect, switch off or the volume is too close to mute.*

CD Mode


Inserting CD to CD Tray

In order to play CD, please insert the Audio CD. Some CDs may be incompatible.
Insert an Audio CD into the CD tray when unit in any mode, the display will show 'READING', wait a few seconds.


✎ ***Note**: to select CD mode by pressing **MODE** button repeatedly only available while a CD is inserted into CD tray.*

Playing CD Program

1. During Audio CD playback, the display shows the track number and the elapsed time.

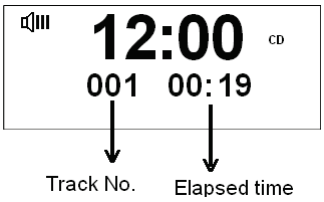

2. When a track is playing, you can:
   a. Press ⏯ button to pause or play current playing track.
   b. Press ⏮ button to skip to previous track.
   c. Press ⏭ button to skip to next track.
   d. Press and hold ◀◀ button to fast reverse current playing track.
   e. Press and hold ▶▶ button to fast forward current playing track.
   f. Press ■ button to stop music.
3. In CD STOP mode, if the disc is a normal audio CD, the display shows the total number of tracks and the total track time.

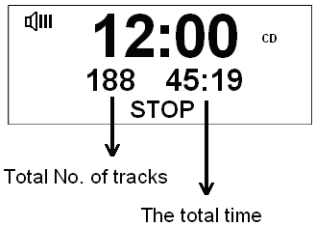

Setting Random Playback

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **CD: Random**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **Off** or **On**, and then press **ENTER** button to confirm your selection.

Setting Repeat Playback

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **CD: Repeat**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **Off**, **One** and **All**, and then press **ENTER** button to confirm your selection.

Ejecting CD from CD Tray

Press ⏏ button, the display will show ‘OPEN’, then CD can be ejected from CD tray.

✎ ***Note**: the unit will automatically switch to standby mode after 10 minutes if the CD isn’t playing.*

Aux in Mode

AUX IN allows for quick and easy connection to an MP3 player or other external audio sources.

✍ ***Note**: to select AUX mode by pressing **MODE** button repeatedly only available while an audio cable is plug into* **AUX IN** socket*.*

1. Before connecting to the mains socket, use a 3.5mm audio cable (not supplied) to connect to your external audio device through the **AUX IN** socket on the back of unit.
2. Connect power adapter to mains socket, press **POWER** button to switch unit on.
3. Unit will automatically switch to **AUX** mode.
4. In Aux in mode, you may operate your audio device directly for playback features.
5. To gain optimal volume levels, adjusting the output volume level on the audio device as well is recommended.

✍ ***Note**: the unit will automatically switch to standby mode after 10 minutes if the source device is disconnect, switch off or the volume is too close to mute.*

General Operations

Setting Alarm

Your radio includes dual alarms. Set Alarm, making sure set time at first.

1. Press **ALARM** button on the unit repeatedly to set alarm.
2. Turn **TUNE** knob to select '**Alarm 1**' or '**Alarm 2**', and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select options, and then press **ENTER** button to confirm the setting.

Set Alarm:	On or Off
Set Time:	06:00 (manually set up the alarm time)
Set Source:	DAB, FM, Buzzer or CD (Buzzer will sound instead if there is no CD in the unit when alarm sounds)
Set Repetition:	Daily, Once, Weekends or Weekdays
Set volume:	turn **TUNE** knob to adjust the alarm volume

4. The alarm setting is successful. ① or ② will show on the display.
5. **To temporarily switch off alarm**, press **SNOOZE** button on the unit to activate snooze time. The set snooze time will show on the display.
6. **To turn off alarm**, press **POWER** button when the alarm sounds
7. **To cancel Alarm**, refer to steps1-3 to set alarm '**Off**'.

Setting Sleep

This feature enables your radio to switch to standby mode by itself after a set sleep time.

1. Press **SLEEP** button on the unit repeatedly to select through **Sleep off**, **15**, **30**, **45**, **60** or **90 mins**, press **ENTER** button to confirm. The sleep icon will show on the display.
2. To turn the sleep function off while the sleep timer is still counting down, redo step 1 to select '**Sleep off**'.

Setting Date/Time

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Date/Time Set**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select options, and then press **ENTER** button to confirm the setting.

DAB Autocorrect:	Update date and time from DAB mode
Manual:	Manually set-up both Time and Date

3. Then setting time according to your personal preference.

Setting Time Format

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Time Mode**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **24 Hours** and **12 Hours**, and then press **ENTER** button to confirm.

Setting Snooze Time

This feature enables you to set the snooze time when alarm sounds.

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Snooze Adjust**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to set snooze time among **1-9 mins**, and then press **ENTER** button to confirm.

Setting Brightness

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Brightness**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **Standby Mode** and **Normal Mode**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. Turn **TUNE** knob to select through **Level 1- Level 5**, and then press **ENTER** button to confirm.

Setting Equalizer

This feature enables you to choose a sound equalization profile. Each of the equalization setting will change the tone of the sound from your radio when selected.

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Set EQ**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** and **My EQ**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. To set up My EQ, select **My EQ** and then press **ENTER** button to confirm. Turn **TUNE** knob to select through **Treble** and **Bass**, and then press **ENTER** button to confirm. Turn **TUNE** knob to set treble and bass value, and then press **ENTER** button to confirm.

Setting Loudness

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Loudness**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select through **OFF** and **ON**, and then press **ENTER** button to confirm.

Factory Reset

Doing a factory reset resets all user settings to default values, so time/date and presets are lost.


1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Factory Reset**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **YES** or **NO**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. If **YES** is selected, the unit will reset and restart.

Firmware Information

1. Press **MENU** button, and then turn **TUNE** knob to select **Firmware**, press **ENTER** button to confirm.
2. Turn **TUNE** knob to select **DAB** or **MCU**, and then press **ENTER** button to confirm.
3. The version information will show on the display.

Specifications

Items	Specifications
Description:	DAB/DAB+ and FM radio with CD player and Bluetooth
Frequency Range:	FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200MHz
Power Requirements:	AC Input: 110-240Vac, 50-60 Hz DC Output: 12V, 2A
Audio Output Power:	>5 Watt RMS@1% THD
Power Consumption:	12W (Max)
Dimension (W x H x D):	210mm x 130mm x 210mm

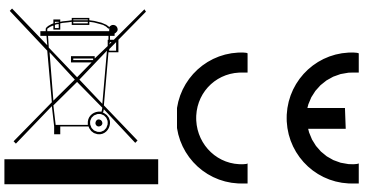

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.


For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

Radio DAB/DAB+/FM avec lecteur CD et Bluetooth

Mode d'emploi

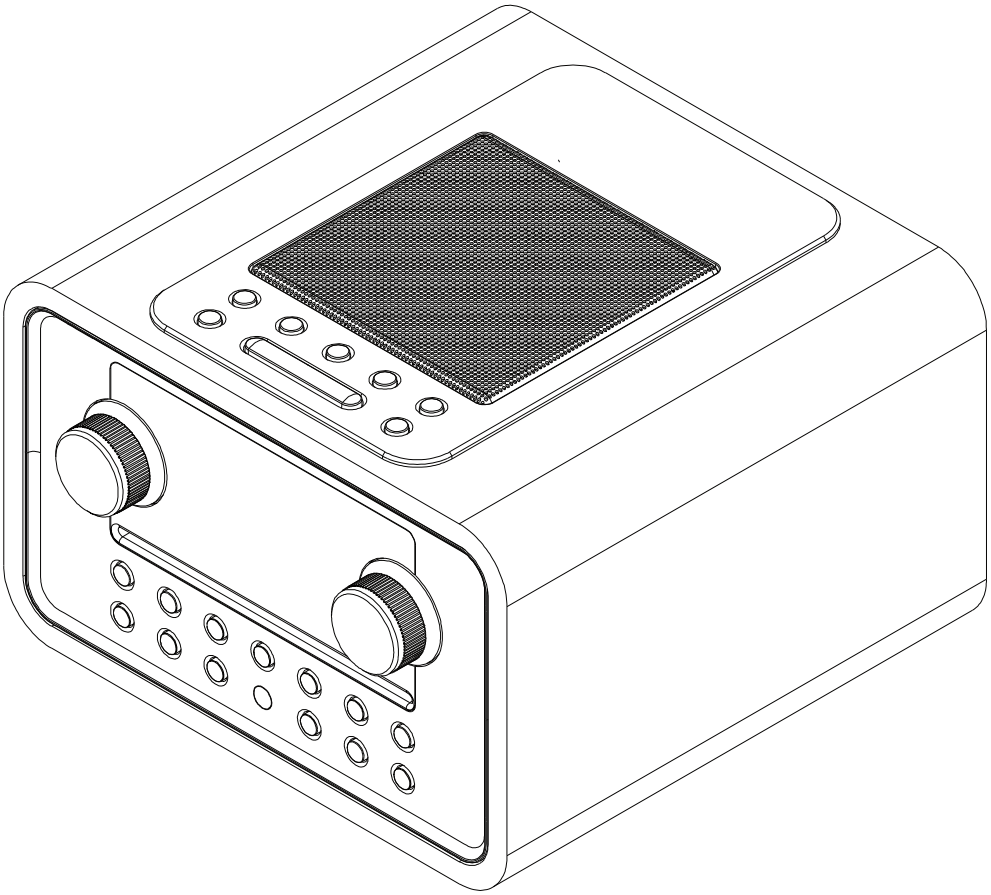

Importantes consignes de sécurité

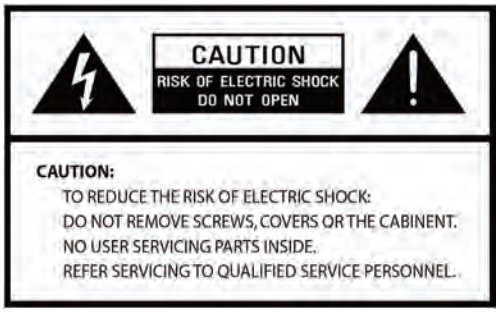

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas le haut-parleur à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon sec.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, N'EXPOSEZ PAS CE HAUT-PARLEUR À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Pour réduire les risques de chocs électriques, de feu, etc. :

1. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, appareils de chauffage, fours ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
2. Ne bloquez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
3. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne devra être posé sur l'appareil.
4. Ne placez pas de lourdes charges sur l'appareil, et ne marchez pas dessus, la charge peut tomber et causer de sérieux dommages à l'appareil.
5. Veuillez lire les étiquettes signalétiques au dos de l'appareil pour connaitre la puissance d'entrée et autres informations de sécurité.
6. Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec l'alimentation électrique fournie.
7. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter de le piétiner ou pincer ; en particulier au niveau des prises, des réceptacles utiles et aux endroits sortant de l'appareil.
8. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la directement de la prise.
9. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons électriques qui s’effilochent ou sont autrement endommagés. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des abrasions sur sa longueur, à la fiche ou à l'extrémité du raccord.
10. Afin d’évtier les risques d'incendie ou de chocs, n'utilisez pas cette fiche avec une rallonge électrique ou autre fiche à moins que les broches puissent être entièrement insérées afin de ne pas les exposer.
11. Pour éviter les risques d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
12. Pendant les orages ou les jours de pluie, débranchez l'appareil par précaution supplémentaire pendant les orages, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela évitera d'endommager l'appareil en raison d'orage ou de surtensions électriques.
13. N'essayez pas de procéder vous-même à l'entretien de l'appareil. En ouvrant ou en démontant le boîtier, vous pouvez vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par des techniciens qualifiés.
14. La pile de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, des flammes ou semblables.
15. Une pile mal remplacée présente un risque d'explosion. Ne la remplacer que par des piles identiques ou de type équivalent.
16. Par souci de sécurité et pour éviter une consommation inutile d'énergie, ne jamais laisser l'appareil allumé sans surveillance pendant de longues périodes de temps, ex : la nuit, pendant les vacances ou durant les absences. Éteignez-le et débranchez la fiche secteur de la prise.

Sommaire

Importantes consignes de sécurité 2
Sommaire 3
Premiers pas 5
- Vue du haut de l'appareil 6
- Vue avant de l'appareil 7
- Vue arrière de l'appareil 8
- Vue de la télécommande 9

Mode DAB 11
- Liste des stations 11
- Service secondaire 11
- Ordre de station 12
- Balayage total 12
- Syntonisation manuelle 12
- DRC valeur (Commande de plage dynamique) 12
- Trier 13
- Voir les informations d'une station 13
- Stockages des stations présélectionnées 13
- Rappel des stations présélectionnées 14

Mode FM 15
- Sélection du mode FM 15
- Option de recherche 15
- Réglage sonore 15
- Visualisation des informations de station 15
- Stocker les stations présélectionnées 16
- Rappel des stations présélectionnées 16

Mode Bluetooth 17
Mode CD 18
- Insérer un CD dans le tiroir CD 18
- Lire un programme CD 18
- Configurer la lecture aléatoire 18
- Configurer la lecture répétée 19
- Ejecter un CD du tiroir du CD 19

Mode Aux in 20
Fonctionnement général 21
- Réglage de l'alarme 21
- Régler la fonction veille 21
- Régler la date/l'heure 21
- Régler le format de l'heure 22
- Régler la durée de rappel d'alarme 22
- Régler la luminosité 22
- Régler l'égalisateur 22
- Régler le niveau sonore 22

Retour aux paramètres d'usine 23
Information du micro-logiciel 23
Caractéristiques techniques 24

Premiers pas

Sortez soigneusement votre radio de la boîte. L'emballage peut être rangé pour une utilisation ultérieure.

Ce qui se trouve à l'intérieur de l'emballage

- Appareil principal
- Transformateur électrique
- Télécommande
- Mode d'emploi

Placer votre radio

Placez votre radio sur une surface plate / stable qui n'est pas sujette aux vibrations.

Évitez les emplacements suivants :

- Exposition de la radio aux rayons plein soleil.
- Proximité de la radio à des sources dégageant de la chaleur.
- A l'humidité élevée et à faible ventilation.
- Dans les endroits poussiéreux
- Dans les endroits humides ou à d'éventuels égouttements ou éclaboussures de l'appareil.

Réglage de l'antenne

Déployez l'antenne pour vous assurer de recevoir la meilleure réception possible à la fois sur les modes radio DAB et FM. Il se peut que la position de la radio et/ou de l'antenne doit être ajustée pour obtenir le meilleur signal.


Allumer/Éteindre l'appareil

Branchez la fiche à l'extrémité du câble du transformateur électrique à la prise **DC IN** à l'arrière de l'appareil. Insérez ensuite le transformateur électrique dans la prise secteur. Appuyez sur le bouton **POWER** pour mettre l'appareil en marche ou en veille. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le transformateur électrique de la prise secteur.

Contrôle du volume


Réglez le volume de la radio en tournant le bouton **VOLUME**.

Vue du haut de l'appareil

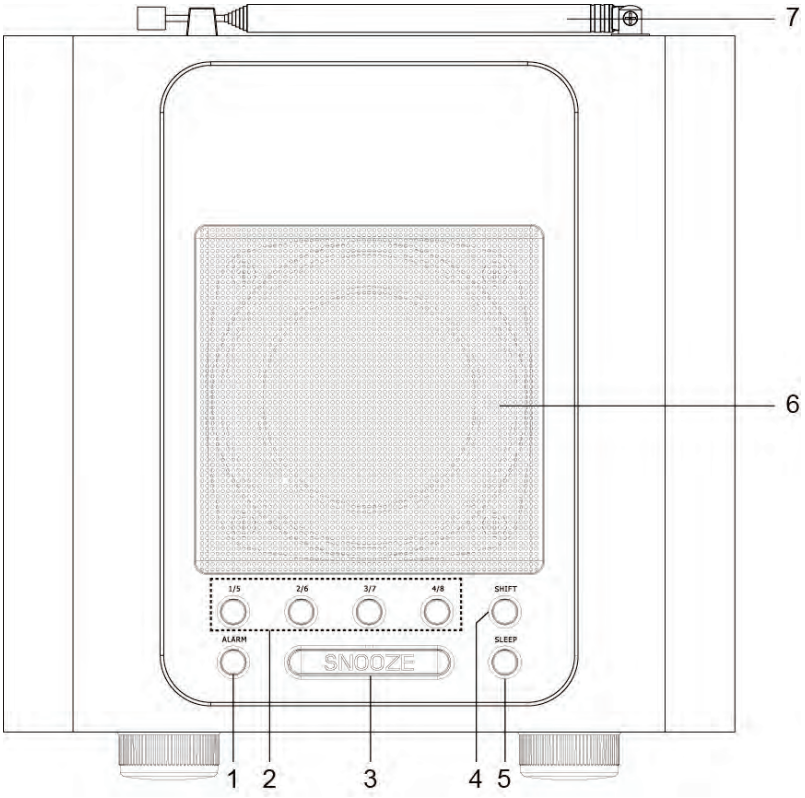

1. Bouton **ALARM**
   Appuyez pour régler l'alarme.
2. Boutons de PRÉSÉLECTION **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Maintenez l'un de ces boutons enfoncés pour stocker une station présélectionnée 1, 2, 3 ou 4.
   - Appuyez sur un bouton pour obtenir une station présélectionnée 1, 2, 3 ou 4.
3. Bouton **SNOOZE**, Appuyez pour activer la fonction de rappel d'alarme lorsque l'alarme retentit.
4. Bouton **SHIFT**
   - Appuyez d'abord sur ce bouton, et puis maintenez l'un des boutons de PRÉSÉLECTION **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** enfoncé pour stocker la station présélectionnée 5, 6, 7 ou 8.
   - Appuyez d'abord sur ce bouton , et puis appuyez sur l'un des boutons de PRÉSÉLECTION **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** pour rappeler la station présélectionnée 5, 6, 7 ou 8.
5. Bouton **SLEEP**
   Appuyez pour régler le temps de repos.
6. Haut-parleur
7. Antenne DAB/FM

Vue avant de l'appareil

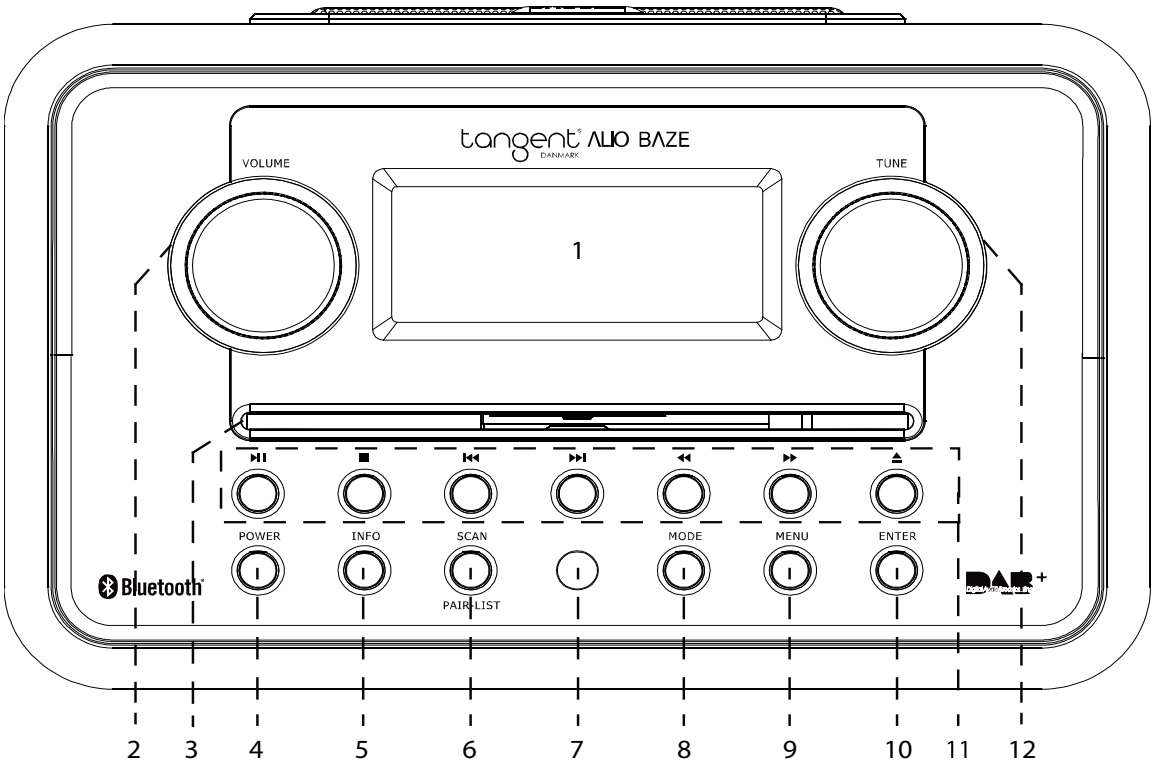

1. **Écran**
2. Bouton **VOLUME**
   Tournez pour régler le volume.
3. Tiroir CD
4. Bouton **POWER**
   Appuyez pour allumer l'appareil ou le mettre en veille.
5. Bouton **INFO**
   Appuyez pour visualiser les informations de la station.
6. Bouton **SCAN / Pair-List**
   - Appuyez pour effectuer un balayage automatique des stations en mode DAB et FM.
   - Appuyez pour sélectionner l'appareil Bluetooth en mode Bluetooth.
   - Maintenez enfoncé pour déconnecter la connexion Bluetooth en mode Bluetooth.
7. Capteur de télécommande
8. Bouton **MODE**
10. Bouton **ENTER**
    Appuyez pour valider la sélection.
11. Boutons ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ et ⏏
    ⏯ : appuyez pour mettre sur pause ou lire la piste actuelle en mode Bluetooth et CD.
    ■ : appuyez pour arrêter la musique en mode CD.
    ⏮ : appuyez pour passer à la piste précédente en mode Bluetooth et CD ; maintenez ce bouton enfoncé pour procéder à un retour rapide de la piste en cours de lecture en mode Bluetooth.
    ⏭ : pressez pour passer à la piste suivante en mode Bluetooth et CD ; maintenez ce bouton enfoncé pour procéder à une avance rapide de la piste en cours de lecture en mode Bluetooth.
    ◀◀ : maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide de la piste en cours de lecture en mode CD.
    ▶▶ : maintenez enfoncé pour effectuer une


Appuyez pour basculer entre les modes DAB, FM, Bluetooth, CD et AUX.

9. Bouton **MENU**
Appuyez pour afficher ou quitter l'écran du menu.

avance rapide de la piste en cours de lecture en mode CD.
⏏ : appuyez pour éjecter le CD du tiroir CD.


12. Bouton **TUNE**
Tournez pour parcourir les options.

Vue arrière de l'appareil

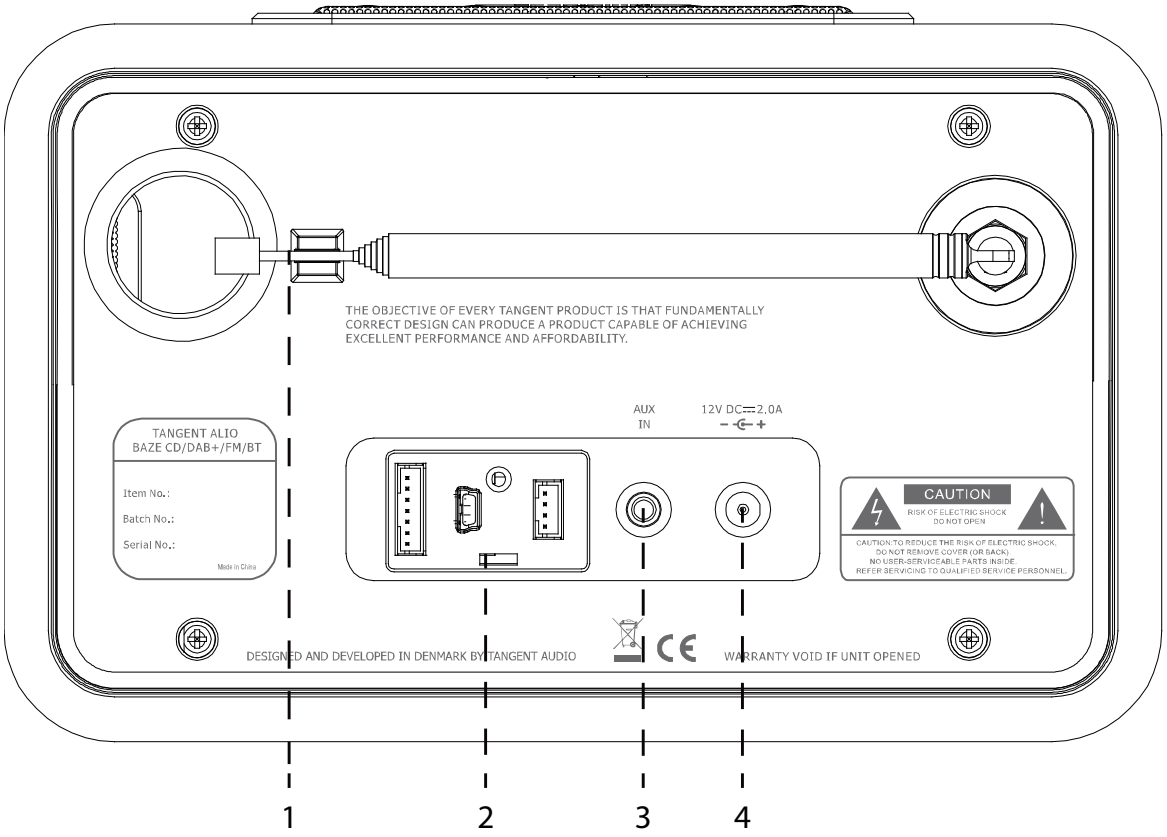


1. Antenne **DAB/FM**
2. Prises **SERVICE**
Réservé aux techniciens professionnels uniquement !
3. Prise **AUX IN**
4. Prise **DC IN**

Vue de la télécommande

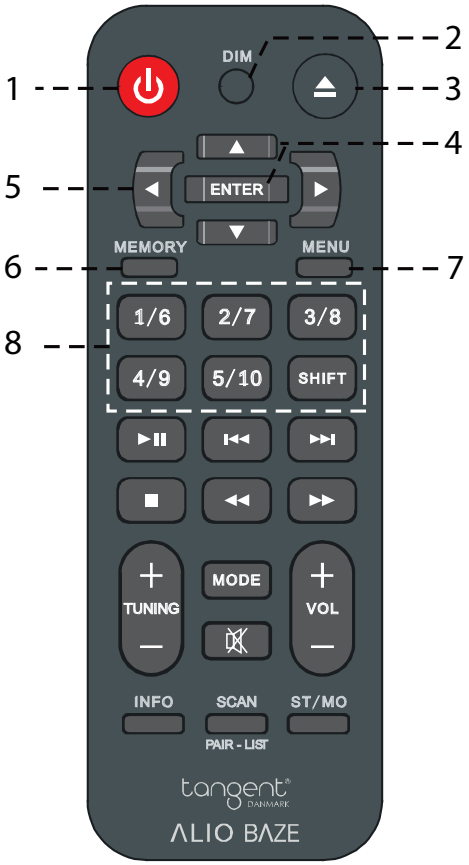

1. **Bouton** ⏻
   Appuyez pour allumer sur l'appareil ou le mettre en veille.
2. Bouton **DIM**
   Appuyez pour régler le variateur de mise en marche et du mode veille.
3. Bouton ⏏
   Appuyez pour éjecter le CD du tiroir CD.
4. Bouton **ENTER**
   Appuyez pour valider la sélection.
5. Boutons Navigation
   - ▲ haut
   - ▼ bas
   - ◄ retour
   - ► avant
6. Bouton **MEMORY**
   Maintenez enfoncé pour stocker la station présélectionnée.
   Appuyez pour rappeler la station présélectionnée.
7. Bouton **MENU**
   Appuyez pour afficher ou quitter l'écran du menu.
8. Boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** et bouton **SHIFT**
   - Maintenez l'un de ces boutons enfoncé pour stocker une station présélectionnée 1, 2, 3, 4 ou 5.
   - Appuyez sur un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉ pour rappeler la station présélectionnée 1, 2, 3, 4 ou 5.
   - Appuyez d'abord sur le bouton **SHIFT** puis maintenez le bouton PRESELECTIONNE enfoncé pour stocker les stations présélectionnées 6, 7, 8, 9 ou 10.
   - Appuyez d'abord sur le bouton **SHIFT, et** puis appuyez sur les boutons PRESELECTIONNE **1/5**, **2/6**, **3/7** et **4/8** pour rappelerr la station présélectionnée 6, 7, 8, 9 ou 10.

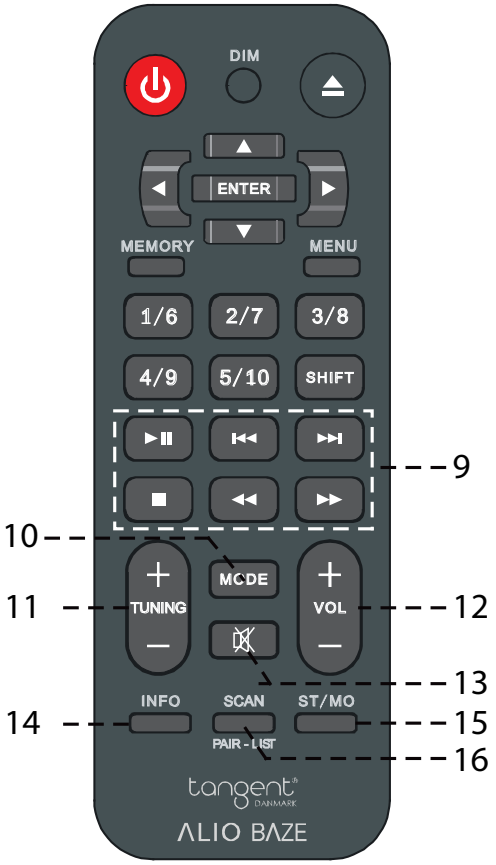

Méthode de remplacement des piles :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en poussant avec le pouce vers le bas sur le renfoncement à l'arrière de votre télécommande.
2. Installez deux nouvelles piles AAA en respectant les marquages de direction à l'intérieur du compartiment à piles.
   ***Note** : n'inversez pas les piles et ne mélangez pas les types de pile, de plus ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves. Lorsque vous mettez vos piles usagées au rebut, merci d'être éco-responsable.*
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles.

9. Boutons ⏯, ⏮, ⏭, ■ ◀◀ et ▶▶
   ⏯ : appuyez pour mettre en pause ou lire la piste actuelle en mode Bluetooth et CD.
   ⏮ : appuyez pour passer à la piste précédente en mode Bluetooth et CD ; maintenez enfoncé pour procéder à un retour rapide de la piste en cours de lecture en mode Bluetooth.
   ⏭ : appuyez pour passer à la piste suivante en mode Bluetooth et CD ; maintenez enfoncé pour procéder à une avance rapide de la piste en cours de lecture en mode Bluetooth.
   ■ : appuyez pour arrêter la musique en mode CD.
   ◀◀ : maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide de la piste en cours de lecture en mode CD.
   ▶▶ : maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide de la piste en cours de lecture en mode CD.
10. Bouton **MODE**
    Appuyez pour basculer entre les modes DAB, FM, Bluetooth, CD et AUX.
11. Boutons **TUNING +, -**
    - Appuyez pour parcourir la liste des stations en mode DAB.
    - Appuyez pour effectuer un balayage manuel des fréquences en mode FM.
    - Maintenez enfoncé pour effectuer un balayage automatique des fréquences en mode FM.
12. Boutons **VOLUME +, -**
    Appuyez pour régler le volume.
13. Bouton
    Appuyez pour régler 'AVEC SOURDINE' ou 'SANS SOURDINE'.
14. Bouton **INFO**
    Appuyez pour visualiser les informations de la station.
15. Bouton **ST/MO**
    Appuyez pour changer l'audio sur stéréo ou mono en mode DAB et FM.
16. Bouton **SCAN / Pair-List**
    - Appuyez pour effectuer un balayage automatique des stations en mode DAB et FM.
    - Appuyez pour sélectionner l'appareil Bluetooth en mode Bluetooth.
    - Maintenez enfoncé pour déconnecter la connexion Bluetooth en mode Bluetooth.

Mode DAB

Lorsque vous allumez la radio, elle recherchera et mémorisera automatiquement toutes les stations disponibles. Vous devez procéder à un balayage complet supplémentaire pour vous assurer que toutes les stations sont trouvées et stockées. Il est également recommandé d'effectuer un nouveau balayage après quelques mois afin de trouver tout nouveau DAB / DAB + pouvant avoir commencé la diffusion après l'achat de votre radio DAB.

1. Pour la première utilisation, votre radio effectuera un balayage complet et stockera la liste des stations en mémoire.



2. Une fois le balayage terminé, les stations DAB/DAB+ seront affichées dans l'ordre alphanumérique. La première station de la liste sera sélectionnée.

   ✍ ***Note**: a. Les stations DAB/DAB+ seront affichées et stockées dans l'ordre alphanumérique.*

   b. Si aucun signal DAB / DAB + n'est trouvé, il pourrait être nécessaire de déplacer votre radio.

Liste des stations

Cette fonction vous permet de sélectionner une station de la liste des stations disponibles.

1. Durant la lecture d'un programme, tournez le bouton **TUNE** pour afficher la liste des stations.
2. Autrement, appuyez sur le bouton **MENU**, puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Station List** et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
4. Tournez le bouton **TUNE** pour parcourir la liste des stations et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider. La station sélectionnée sera diffusée.

Service secondaire

Vous pouvez voir un symbole ">>" après le nom de la station, cela signifie que des services secondaires sont disponibles pour cette station. Ces services secondaires contiennent des services supplémentaires relatifs à la station première. Par ex. une station de sport peut vouloir ajouter des commentaires supplémentaires. Les services secondaires sont insérés directement après la station première (un symbole "<<" se trouve avant le nom de la station) dans la liste des stations.

Pour sélectionner la station secondaire, tournez le bouton **TUNE** jusqu'à ce que vous trouviez le service secondaire voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour le sélectionner.

Lorsque le service secondaire est terminé, l'appareil reviendra automatiquement à la station première.

Ordre de station

Vous pouvez choisir d'afficher les stations dans un ordre différent.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Station Order** et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner 'Alphanumérique' ou 'Ensemble', et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider l'option sélectionnée.

Alphanumérique	Affiche toutes les stations dans l'ordre alphanumérique.
Ensemble	Énumère les stations en cours de diffusion avant les stations inactives.

Balayage total

Cette fonction permet à votre radio d'effectuer un balayage de toutes les stations disponibles.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Full Scan** et appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Syntonisation manuelle

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Manual Tune** et appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider. L'écran affichera le numéro du canal ainsi que la fréquence.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour parcourir les canaux et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le canal actuel.

   ✎ ***Note**: S'il existe un multiplex correspondant à ce canal et à cette fréquence, alors l'écran affichera un indicateur de syntonisation avec la puissance du signal et le nom multiplex après quelques secondes.*
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter la syntonisation manuelle.

DRC valeur (Commande de plage dynamique)

Vous pouvez régler le nivveau de compression pour éliminer les différences dans la plage dynamique ou le niveau du son entre les stations de radio.

✎ ***Note:** le réglage de DRC sur arrêt (**off**) indique une absence de compression ; un réglage de DRC sur faible (**low**) indique une faible compression; un réglage de DRC sur élevé (**high**) indique une compression maximale.*

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DRC** et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner 'DRC High', 'DRC Low' ou 'DRC Off' et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Trier

Vous pouvez éliminer toutes les stations indisponibles de la liste des stations.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Prune** et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner '**YES**' et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Voir les informations d'une station

DAB/DAB+ diffusent des informations supplémentaires . Appuyez plusieurs fois sur le bouton **INFO** et l'écran affichera l'information par texte défilant, type de programme, ensemble, date, fréquence, taux en bauds, Codec et puissance de signal.

Affichage de la puissance du signal

Lorsque vous sélectionnez puissance du signal, une barre de signal avec la puissance de la station actuelle s'affiche sur l'écran.

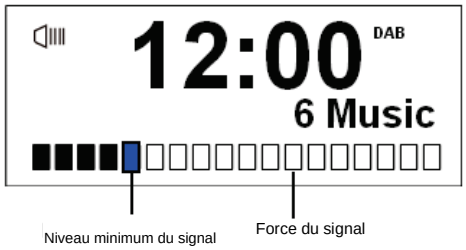

L'indicateur sur la barre de signal indique le niveau minimum de signal acceptable

Note : *Les stations dont le signal est inférieur au niveau de signal minimum peuvent ne pas fournir un flux audio constant.*

Stockages des stations présélectionnées

Votre radio peut stocker jusqu'à 10 de vos stations DAB/DAB+ préférées en stations présélectionnées. Cela vous permettra d'accéder rapidement et simplement à vos stations préférées.

1. Durant la diffusion de votre station préférée, maintenez l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** enfoncé sur l'appareil ou les boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset # stored**'. (*# indique 1, 2, 3, 4 ou 5)

2. Appuyez d'abord sur **SHIFT**, puis maintenez l'un des boutons présélectionnés **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** enfoncé sur l'appareil ou des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset # stored**'. (*# indique 6, 7, 8, 9 ou 10)
3. Autrement, maintenez le bouton **MEMORY** enfoncé sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Tournez le bouton **TUNE** de l'appareil ou les boutons directionnels ▲ ou ▼ de la télécommande pour sélectionner parmi les numéros présélectionnés 1-10. Appuyez sur le bouton **ENTER** de l'appareil et de la télécommande pour valider. L'écran affichera '**Preset # stored**'.

Rappel des stations présélectionnées

1. Appuyez sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sur l'appareil ou sur les boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** de la télécommande, la station présélectionnée (1, 2, 3, 4 ou 5) sera diffusée.
2. Appuyez d'abord sur le bouton **SHIFT**, puis appuyez sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sur l'appareil ou sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande, la station présélectionnée (6, 7, 8, 9 ou 10) sera diffusée.
3. Autrement, appuyez sur le bouton **MEMORY** sur la télécommande pour afficher '**Preset Recall**'. Tournez le bouton **TUNE** sur l'appareil ou les boutons directionnels ▲ ou ▼ de la télécommande pour effectuer une sélection parmi les stations présélectionnées, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** à la fois sur l'appareil et la télécommande pour valider la station que vous voulez diffuser.

Mode FM

Sélection du mode FM

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM.
2. À la première utilisation, l'appareil commence au début de la plage de fréquences FM (87,50 MHz). Ou il diffusera la dernière station FM que vous avez écouté.



3. **Pour changer manuellement la fréquence FM**, assurez-vous qu'aucun autre ordre/réglage du système ne soit en cours, tournez le bouton **TUNE** pour changer la fréquence par incrément de 0.05MHz.
4. **Pour effectuer un balayage automatique** lorsque la fréquence FM s'affiche, tournez le bouton **TUNE** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, et puis appuyez sur le bouton **SCAN**, votre radio avancera ou reviendra en arrière jusqu'à ce qu'elle trouve la prochaine station disponible.

Option de recherche

Par défaut, la recherche FM s'arrête sur toute station disponible. Cela peut résulter en un faible rapport de signal sur bruit (sifflement) ds stations à réception faible.

1. Pour changer les options de recherche pour s'arrêter uniquement sur les stations avec une puissance de signal adéquat, appuyez sur le bouton **MENU** et tournez ensuite le bouton **TUNE** pour sélectionner **FM Menu** appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Scan setting**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour parcourir les 'Stations fortes uniquement' et appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Réglage sonore

Par défaut, toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. Pour les stations à réception faible, un rapport signal sur bruit pauvre (sifflement) est obtenu.

1. Pour diffuser les stations faibles en mono, appuyez sur le bouton **MENU et** puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **FM Menu**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Audio setting**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour parcourir 'Mono forcé' et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Visualisation des informations de station

Les stations FM diffusent des informations supplémentaires . Appuyez plusieurs fois sur le bouton **INFO. L'écran affichera l'information par texte radio, type de programme, date et nom de programme.**

Stocker les stations présélectionnées

Votre radio peut stocker jusqu'à 10 de vos stations FM préférées en stations présélectionnées. Cela vous permettra d'accéder rapidement et simplement à vos stations préférées.

1. Lorsque votre station préférée est diffusée, maintenez l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** enfoncé de l'appareil ou les boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset # stored**'. (*# indique 1, 2, 3, 4 ou 5)
2. Appuyez d'abord sur **SHIFT**, puis maintenez l'un des boutons présélectionnés **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** enfoncé sur l'appareil ou des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset # stored**'. (*# indique 6, 7, 8, 9 ou 10)
3. Autrement, maintenez le bouton **MEMORY** enfoncé sur la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Tournez le bouton **TUNE** de l'appareil ou les boutons directionnels ▲ ou ▼ sur la télécommande pour sélectionner parmi les numéros présélectionnés 1-10. Appuyez sur le bouton **ENTER** sur l'appareil et la télécommande pour valider. L'écran affichera '**Preset # stored**'.

Rappel des stations présélectionnées

1. Appuyez sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sur l'appareil ou sur les boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** de la télécommande, la station présélectionnée (1, 2, 3, 4 ou 5) sera diffusée.
2. Appuyez d'abord sur le bouton **SHIFT**, puis appuyez sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sur l'appareil ou sur l'un des boutons PRÉSÉLECTIONNÉS **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sur la télécommande, la station présélectionnée (6, 7, 8, 9 ou 10) sera diffusée.
3. Autrement, appuyez sur le bouton **MEMORY** de la télécommande pour afficher '**Preset Recall**'. Tournez le bouton **TUNE** sur l'appareil ou les boutons directionnels ▲ ou ▼ de la télécommande pour effectuer une sélection parmi les stations présélectionnées, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** à la fois sur l'appareil et la télécommande pour valider la station que vous voulez diffuser.

Mode Bluetooth

Appariez l'appareil à un dispositif Bluetooth pour écouter de la musique :

1. Appuyez sur le bouton **MODE** plusieurs fois pour sélectionner le mode **Bluetooth**.
2. L'écran affichera 'Bluetooth à découvrir'.
3. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche.
4. “ALIO BAZE” apparaitra sur votre appareil Bluetooth.
5. Sélectionnez “ALIO BAZE” et saisissez le mot de passe “0000” si nécessaire.
6. ‘BT connecté: Votre dispositif Bluetooth s'affichera sur l'écran lorsque la connexion est réussie.
7. Durant la lecture d'une piste vous pouvez :
   a. Appuyer sur le bouton ⏮ pour passer à la piste précédente, maintenir le bouton ⏮ enfoncé pour effectuer un retour rapide de la piste en cours de lecture.
   b. Appuyer sur le bouton ⏯ pour mettre en pause ou lire la piste actuelle.
   c. Appuyer sur le bouton ⏭ pour passer à la piste suivante, maintenir le bouton ⏭ enfoncé pour procéder à une avance rapide de la piste en cours de lecture.
8. Pour déconnecter la connexion Bluetooth actuelle, maintenez le bouton **SCAN** enfoncé pendant 3 secondes.
9. Pour connecter un autre dispositif apparié Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SCAN** pour sélectionner l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider la connexion.

   ✍ ***Note**: l'appareil s’éteindra automatiquement après 10 minutes si le dispositif Bluetooth est déconnecté, éteint, ou si le volume est trop proche de la sourdine.*

Mode CD


Insérer un CD dans le tiroir CD

Pour lire un CD, veuillez insérer un CD audio. Certains CD peuvent être incompatibles.
Insérez un CD Audio dans le tiroir CD lorsque l'appareil est sur un des modes, l'appareil affichera 'READING' (lecture), attendez quelques secondes.


***Note**: sélectionner le mode CD en appuyant plusieurs fois sur le bouton **MODE** est uniquement possible lorsqu'un CD est installé dans le tiroir CD.*

Lire un programme CD

1. Pendant la lecture d'un CD Audio, l'écran montre le numéro de la piste et le temps écoulé.

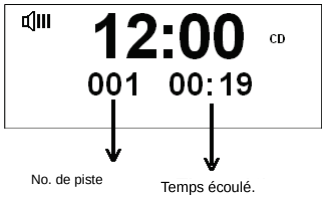

2. Durant la lecture d'une piste, vous pouvez :
   a. Appuyer sur le bouton ⏯ pour mettre en pause ou lire la piste actuelle.
   b. Appuyer sur le bouton ⏮ pour passer à la piste précédente.
   c. Appuyer sur le bouton ⏭ pour passer à la piste suivante.
   d. Maintenir le bouton ◀◀ enfoncé pour effectuer un retour rapide de la piste en cours de lecture.
   e. Maintenir le bouton ▶▶ enfoncé pour effectuer une avance rapide de la piste en cours de lecture.
   f. Appuyer sur le bouton ■ pour arrêter la musique.
3. En mode ARRET CD , si le disque est un CD audio normal, l'écran affiche le nombre total de pistes et la durée totale.

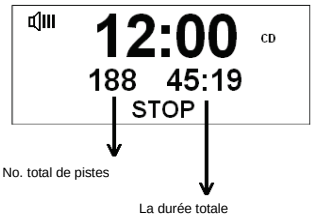

Configurer la lecture aléatoire

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **CD : Aléatoire**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider..
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Off** ou **On** et appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider votre sélection.

Configurer la lecture répétée

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **CD : Repeat**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Off**, **One** et **All**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider votre sélection.

Ejecter un CD du tiroir du CD

Appuyez sur le bouton ⏏, l'écran affiche ‘OPEN’ (ouvert), le CD peut alors être éjecté du tiroir CD.

✎ ***Note**: l'appareil passera automatiquement en mode veille après 10 minutes si le CD n'est pas lu.*

Mode Aux in

L'entrée auxiliaire AUX IN permet une connexion rapide et simple à un lecteur MP3 ou à d'autres sources audio externes.

✍ ***Note**: sélectionner le mode AUX en appuyant plusieurs fois sur le bouton **MODE** n'est uniquement disponible lorsqu'un câble audio est branché à la prise* **AUX IN***.*

1. Avant de brancher l'appareil à la prise d'alimentation principale, utilisez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour connecter votre dispositif audio externe à la prise **AUX IN** sur l'arrière de l'appareil.
2. Branchez le transformateur électrique à la prise d'alimentation secteur, appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer l'appareil.
3. L'appareil passera automatiquement au mode **AUX**.
4. En mode d'entrée auxiliaire, votre dispositif audio peut fonctionner pour les fonctions de lecture.
5. Pour obtenir un niveau de volume optimum, réglez le niveau de volume de sortie sur le dispositif audio comme recommandé.

✍ ***Note**: l'appareil se mettra automatiquement en mode veille après 10 minutes si l'appareil source est débranché, éteint, ou si le volume est trop proche de la sourdine.*

Fonctionnement général

Réglage de l'alarme

Votre radio offre une double alarme. Pour régler la fonction d'alarme, réglez d'abord l'heure.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ALARM** de l'appareil pour régler l'alarme.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner '**Alarm 1**' ou '**Alarm 2**' et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour choisir les options, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider les réglages.

Régler l'alarme :	Larche(On) ou Arrêt (Off).
Régler l'heure :	06:00 (configuration manuelle de l'heure d'alarme)
Régler la source :	DAB, FM, Ronfleur ou CD (le ronfleur retentira si aucun CD n'est dans l'appareil à l'heure de l'alarme)
Régler la répétition :	Daily (Tous les jours), Once (Une fois), Weekends (Fin de semaine) ou weekdays (Jour de la semaine)
Régler le volume :	tournez le bouton **TUNE** pour régler le volume de l'alarme

4. Le réglage de l'alarme est réussi. ① ou ② apparaitra sur l'écran.
5. **Pour arrêter temporairement l'alarme**, appuyez sur le bouton **SNOOZE** de l'appareil pour activer la veille d'alarme. La durée de veille d'alarme sera affichée sur l'écran.
6. **Pour éteindre l'alarme**, appuyez sur le bouton **POWER** lorsque l'alarme retentit
7. **Pour annuler l'alarme**, consultez les étapes 1 à 3 pour régler l'alarme sur '**Off**'.

Régler la fonction veille

Cette fonction permet à votre appareil de passer automatiquement en mode veille après une durée de veille spécifiée.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** de l'appareil pour sélectionner **Sleep off**, **15**, **30**, **45**, **60** ou **90 mins**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider. L'icône de veille apparait sur l'écran.
2. Pour arrêter la fonction de veuille lorsque le minuteur est en marche, recommencez l'étape 1 pour sélectionner '**Sleep off**'.

Régler la date/l'heure

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Régler Date/ Heure** (**Date/Time Set)**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour choisir les options, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider les réglages.

Auto-correction DAB	Mettre à jour la date et l'heure à partir du mode DAB
Manuel :	Réglage manuel à la fois de l'heure et de la date

3. Réglez ensuite l'heure en fonction de vos préférences.

Régler le format de l'heure

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Time Mode**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **24 Hours** ou **12 Hours**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Régler la durée de rappel d'alarme

Cette fonction vous permet de configurer le rappel d'alarme lorsque l'alarme retentit.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Snooze Adjust**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour configurer la durée de rappel d'alarme entre **1-9 mins**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Régler la luminosité

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Brightness**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Standby Mode** ou **Normal Mode**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner entre **Level 1- Level 5**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

Régler l'égalisateur

Cette fonction vous permet de choisir un profil d'égalisation du son. Chacun des réglages d'égalisation changera la tonalité du son de votre radio lorsqu'il est sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Set EQ**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** et **My EQ**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Pour configurer My EQ, sélectionnez **My EQ** et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Treble** et **Bass**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider. Tournez le bouton **TUNE** pour régler la valeur des basses et des aigües et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Régler le niveau sonore

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Loudness**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **OFF** ou **ON**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.

Retour aux paramètres d'usine

Le retour aux paramètres d'usine réinitialisera tous les paramètres par défaut, l'heure/date et les présélections seront perdues.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** , et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Factory Reset**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **YES** ou **NO**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. Si vous sélectionnez **YES**, l'appareil sera réinitialisé et il redémarrera.

Information du micro-logiciel

1. Appuyez sur le bouton **MENU** , et puis tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **Firmware**, appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
2. Tournez le bouton **TUNE** pour sélectionner **DAB** ou **MCU**, et puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour valider.
3. La version du micro-logiciel apparaît sur l’écran.

Caractéristiques techniques

Articles	Caractéristiques techniques
Description :	Radio DAB/DAB+/FM avec lecteur CD et Bluetooth
Plage de fréquence :	FM : 87.5-108MHz DAB/DAB+ : 174.928 – 239.200 MHz
Alimentation requise :	Entrée CA 110-240Vca, 50-60 Hz Sortie CC 12 V, 2 A
Puissance de sortie audio :	〉5 Watt RMS@1% THD
Consommation d'énergie :	12 W (Max)
Dimension (L x H x P) :	210 mm x 130 mm x 210 mm

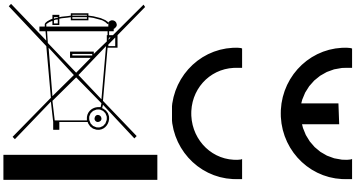

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions indique que votre équipement électrique et électronique doit être éliminé, en fin de vie utile, séparément des ordures ménagères. Des systèmes de collecte séparées de recyclage sont en place en UE.


Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

DAB/DAB+/UKW-Radio mit CD-Player und Bluetooth

Bedienungsanleitung

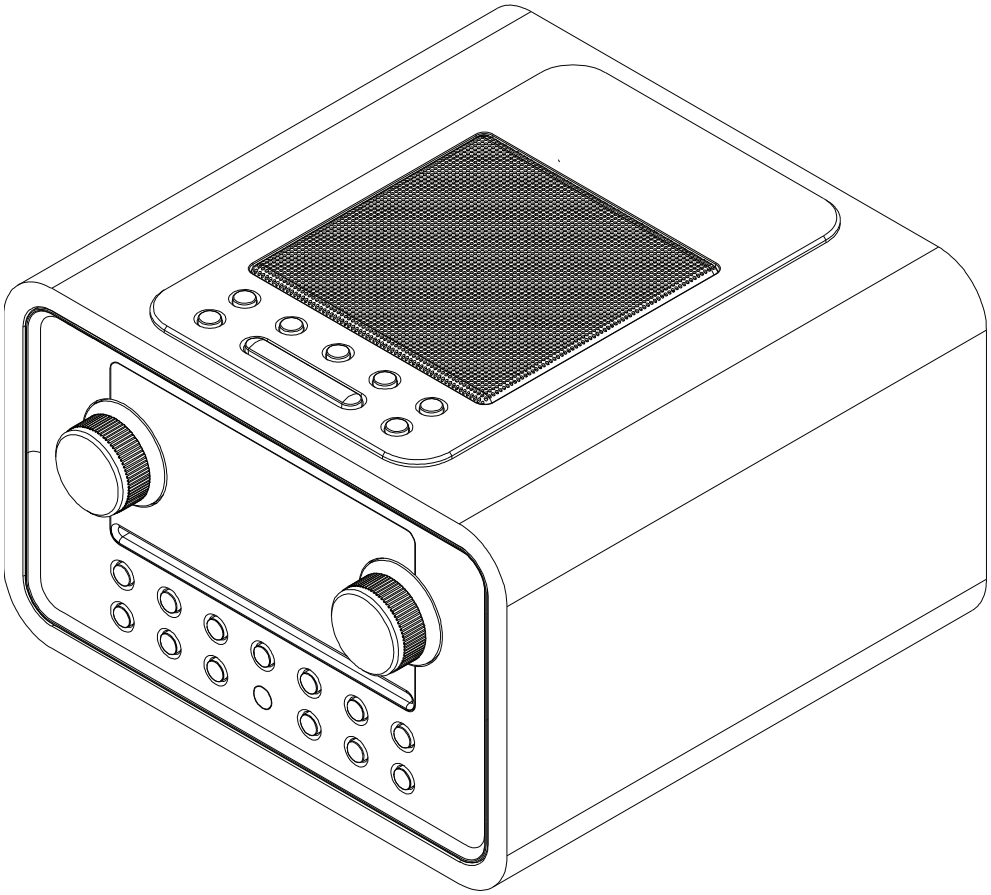

Wichtige Sicherheitshinweise

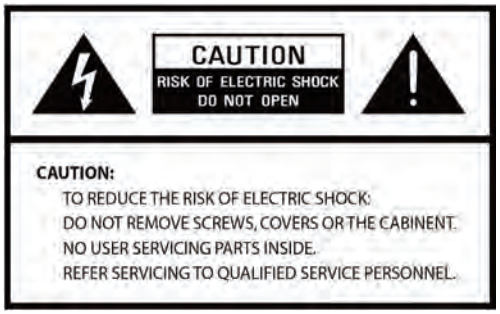

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen!
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

WARNHINWEIS: SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS RISIKO EINES BRANDS ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN.

Um die Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer usw. zu vermeiden:

1. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Radiatoren, Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern) aufgestellt werden, die Hitze abgeben.
2. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
3. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine flüssigkeitsgefüllten Objekte, wie Vasen, das Gerät gestellt werden.
4. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, und treten Sie nicht darauf. Der Gegenstand könnte herunterfallen und das Gerät beschädigen.
5. Lesen Sie bitte die Typenschilder für den Stromanschluss und andere Sicherheitsinformation auf der Rückseite des Geräts.
6. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit der vorgesehenen Stromversorgung gedacht.
7. Schützen Sie das Netzstromkabel vor dem Darauftreten oder besonders an den Steckern dem Durchstechen, wobei die Kabel in der Nähe der Stecker oder am Ausgang besonders beachtet werden sollten.
8. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker herauszuziehen. Fassen Sie immer am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Netzsteckdose.
9. Reparieren oder ersetzen Sie sofort alle Elektrokabel, die durchgescheuert oder anderweitig beschädigt sind. Verwenden Sie kein Kabel, das Risse oder Abriebschäden entlang seiner Länge, am Stecker oder am Anschlussende aufweist.
10. Um Brände und Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie diesen Stecker nur mit einem Verlängerungskabel oder einer anderen Steckdose, bei der die Erdungskontakte vollständig eingeführt werden können, um ein Freiliegen der Kontakte zu verhindern.
11. Zur Vermeidung von Feuer oder elektrischem Schlag setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
12. Trennen Sie zum zusätzlichen Schutz das Gerät bei Gewitter oder Regentagen vom Stromnetz, oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Dadurch wird eine Beschädigung des Geräts durch Blitzschlag und Überspannung verhindert.
13. Versuchen Sie nicht, irgendwelche Reparaturarbeiten selbst durchzuführen. Durch Öffnen oder Entfernen des Gehäuses können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt

werden.

14. Die Batterie der Fernbedienung darf keiner exzessiven Hitze, wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
15. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine falsche ersetzt wird. Nur durch denselben oder gleichwertigen Typ ersetzen.
16. Lassen Sie das Gerät im Interesse der Sicherheit und um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden nie eingeschaltet, wenn es für längere Zeit nicht genutzt wird, z. B. über Nacht, während des Urlaubs oder wenn Sie das Haus verlassen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise 2
Inhaltsverzeichnis 4
Erste Schritte 6
- Obere Geräteansicht 7
- Vordere Geräteansicht 8
- Hintere Geräteansicht 9
- Überblick über die Fernbedienung 10

DAB-Modus 12
- Senderliste 12
- Zusatzdienste 12
- Reihenfolge der Sender 13
- Vollständiger Suchlauf 13
- Manuelle Sendersuche 13
- DRC-Wert (Dynamic Range Control, Regelung des Dynamikbereichs) 13
- Prune (Reduzieren) 14
- Senderinformationen anzeigen 14
- Speicherung der voreingestellten Sender 14
- Aufrufen der voreingestellten Sender 15

UKW-Modus 15
- UKW-Modus auswählen 15
- Einstellung des Suchlaufs 15
- Audio-Einstellung 16
- Senderinformationen anzeigen 16
- Speicherung der voreingestellten Sender 16
- Aufrufen der voreingestellten Sender 16

Bluetooth-Modus 17
CD-Modus 17
- CD in das CD-Fach einlegen 17
- CD-Programm wiedergeben 18
- Einstellung der Zufallswiedergabe 18
- Einstellung der Wiedergabe-Wiederholung 18
- CD aus dem CD-Fach auswerfen 18

AUX IN-Modus 19
Allgemeine Bedienung 19
- Einstellen eines Alarms 19
- Schlafzeit einstellen 20
- Einstellung von Datum und Uhrzeit 20
- Zeitformat einstellen 20
- Schlummerzeit einstellen 20
- Helligkeit einstellen 21
- Entzerrung (EQ) einstellen 21

Lautstärke einstellen 21
Werksseitiges Zurücksetzen 21
Firmware-Informationen 21
Technische Daten 22

Erste Schritte

Packen Sie Ihr Radio vorsichtigaus dem Karton aus. Vielleicht möchten Sie die Verpackung für die spätere Verwendung aufheben.

Packungsinhalt

- Hauptgerät
- Netzadapter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Aufstellen Ihres Radios

Stellen Sie das Radio auf eine flache/stabile Oberfläche, die keinen Vibrationen ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, das Radio an folgenden Orten aufzustellen:

- Wo das Radio direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Wo sich das Radio in der Nähe von Wärmequellen befindet.
- Wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Belüftungsmöglichkeiten unzureichend sind.
- Wo es staubig ist.
- Wo es feucht ist oder die Möglichkeit besteht, dass Wasser auf das Gerät tropft oder spritzt.

Einstellen der Antenne

Ziehen Sie die Antenne heraus, um sicherzustellen, dass Sie den besten Empfang in beiden DAB- und UKW-Radio-Modi erhalten. Für den besten Signalempfang kann es erforderlich sein, die Position des Radios und/oder der Antenne zu verändern.


Ein/Ausschalten des Geräts

Verbinden Sie den Stecker am Ende des Netzadapters mit der **DC IN**-Buchse auf der Rückseite des Geräts. Stecken Sie dann den Netzadapter in die Netzsteckdose. Drücken Sie die Taste **POWER**, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose.

Lautstärkeregelung


Passen Sie die Radiolautstärke durch Drehen des **VOLUME**-Knopfs an.

Obere Geräteansicht

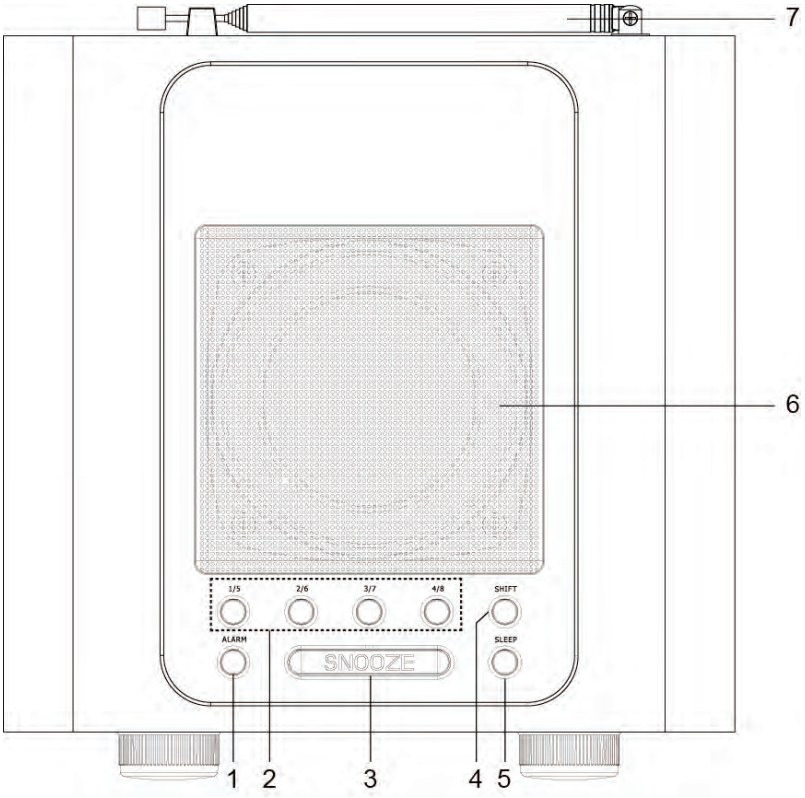


1. **ALARM**-Taste
   Diese Taste drücken, um den Alarm einzustellen.
2. SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Drücken und halten Sie eine Taste, um den voreingestellten Sender 1, 2, 3 oder 4 zu speichern.
   - Drücken Sie eine Taste, um den voreingestellten Sender 1, 2, 3 oder 4 aufzurufen.
3. **SNOOZE**-Taste. Drücken Sie diese Taste, um die Schlummer-Funktion zu aktivieren, wenn der Alarm ertönt.
4. **SHIFT**-Taste
   - Drücken Sie zuerst diese Taste, und dann drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**, um die voreingestellten Sender 5, 6, 7 oder 8 zu speichern.
   - Drücken Sie zuerst diese Taste, und dann drücken Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**, um die voreingestellten Sender 5, 6, 7 oder 8 aufzurufen.
5. **SLEEP**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um die Schlafzeit einzustellen.
6. Lautsprecher
7. DAB/UKW-Antenne

Vordere Geräteansicht

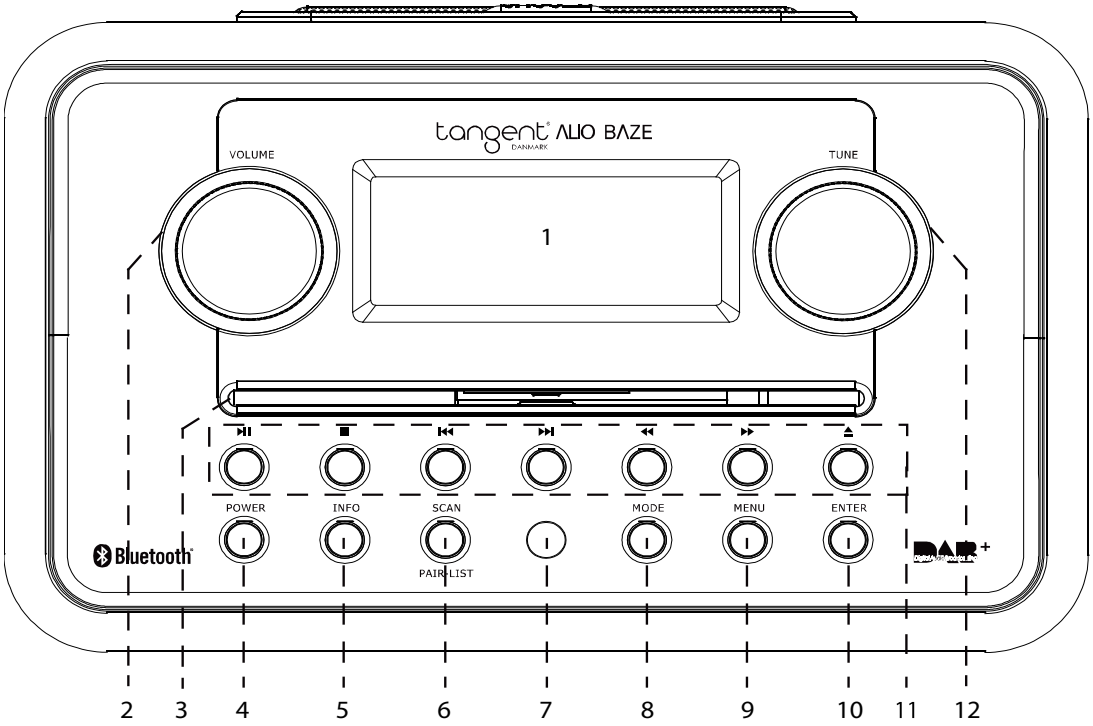


1. **Display**
2. **VOLUME**-Knopf
   Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke einzustellen.
3. CD-Fach
4. **POWER**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
5. **INFO**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um Senderinformationen anzuzeigen.
6. **SCAN/Pair-List-**Taste
   - Drücken Sie diese Taste, um automatisch Stationen im DAB- und FM-Modus zu suchen.
   - Drücken Sie diese Taste, um das Bluetooth-Gerät im Bluetooth-Modus zu wählen.
   - Drücken und halten Sie die Taste, um die Bluetooth-Verbindung im Bluetooth-Modus zu trennen.
7. Fernbedienungssensor
8. **MODE**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi DAB, UKW, Bluetooth, CD und AUX zu wechseln.
9. **MENU**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen oder zu verlassen.
10. **ENTER**-Taste
    Diese Taste zur Bestätigung drücken.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ und ⏏ Tasten
    ⏯: Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Wiedergabe eines Titels im Bluetooth- und CD-Modus anzuhalten oder fortzusetzen.
    ■: Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe im CD-Modus zu beenden.
    ⏮: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel im Bluetooth- und CD-Modus zurückzuspringen. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird im Bluetooth-Modus der aktuelle Titel schnell rückwärts gespult.
    ⏭: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel im Bluetooth- und CD-Modus zurückzuspringen. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird im Bluetooth-Modus der aktuelle Titel schnell vorwärts gespult.
    ◀◀: Drücken und halten Sie diese Taste, um im CD-Modus den aktuellen Titel schnell rückwärts zu spulen.
    ▶▶: Drücken und halten Sie diese Taste, um im CD-Modus den aktuellen Titel schnell vorwärts zu spulen.
    ⏏: Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen.
12. **TUNE**-Knopf Drehen Sie diesen Knopf, um die Optionen zu durchsuchen.

Hintere Geräteansicht

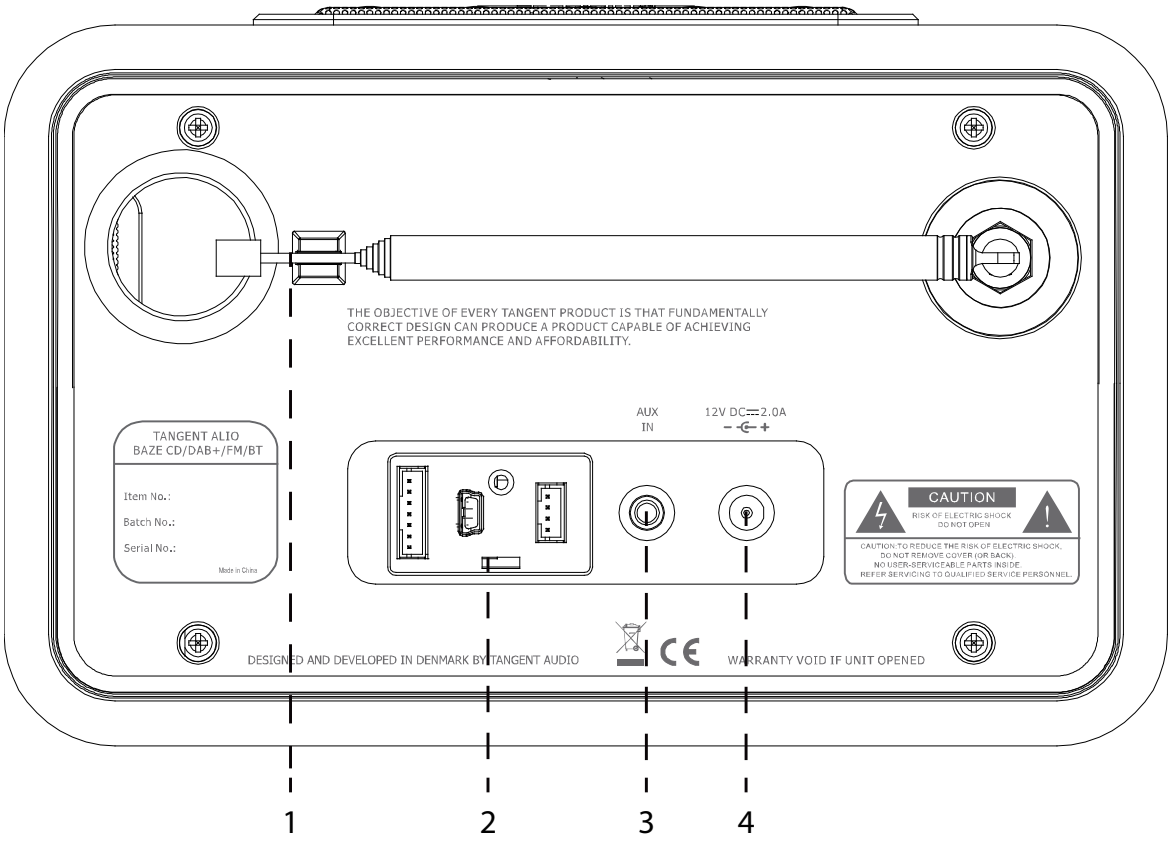


1. **DAB/UKW**-Antenne
2. **SERVICE**-Buchsen
   Nur für Kundendienstmitarbeiter!
3. **AUX IN**-Buchse
4. **DC IN**-Buchse

Überblick über die Fernbedienung

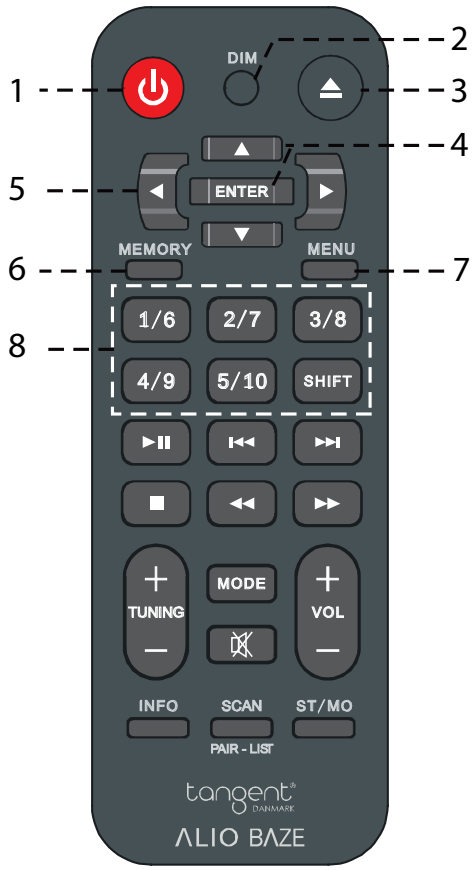

1. ⏻ Taste
   Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
2. **DIM**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um den Dimmer einzuschalten und in den Standby-Modus zu setzen.
3. ⏏-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen.
4. **ENTER**-Taste
   Diese Taste zur Bestätigung drücken.
5. Navigationstasten
   - ▲ Aufwärts
   - ▼ Abwärts
   - ◄ Rückwärts
   - ► Vorwärts
6. **MEMORY**-Taste
   Drücken und halten Sie diese Taste, um den voreingestellten Sender zu speichern.
   Drücken Sie sie, um den gespeicherten voreingestellten Sender abzurufen
7. **MENU**-Taste
   Drücken Sie diese Taste, um den Menübildschirm anzuzeigen oder zu verlassen.
8. SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** und **SHIFT**-Taste
   - Drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten, um den voreingestellten Sender 1, 2, 3, 4 oder 5 zu speichern.
   - Drücken Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten, um den voreingestellten Sender 1, 2, 3, 4 oder 5 aufzurufen.
   - Drücken Sie zuerst die **SHIFT**-Taste, und dann drücken und halten Sie die SENDERSPEICHER-Tasten, um den voreingestellten Sender 6, 7, 8, 9 oder 10 zu speichern.
   - Drücken Sie zuerst die **SHIFT**-Taste, und dann die SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7** und **4/8**, um den voreingestellten Sender 6, 7, 8, 9 oder 10 aufzurufen.

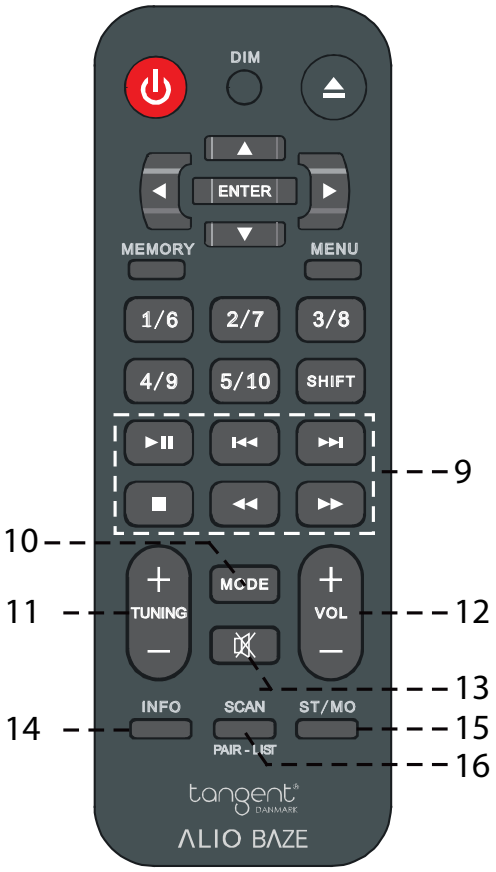

Austauschen der Batterien:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie mit Ihren Daumen die Aussparung auf der Rückseite der Fernbedienung nach unten schieben.
2. Legen Sie zwei neue AAA-Batterien entsprechend der Richtungsmarkierungen in das Batteriefach ein.

   ***Hinweis**: Legen Sie keine Batterie falsch herum ein, mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen, mischen Sie auch nicht alte und neue Batterien. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung von alten Batterien den Umweltschutz.*
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◂◂ und ▸▸ Tasten
   ⏯: Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Wiedergabe eines Titels im Bluetooth- und CD-Modus anzuhalten oder fortzusetzen.
   ⏮: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Titel im Bluetooth- und CD-Modus zurückzuspringen. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird im Bluetooth-Modus der aktuelle Titel schnell rückwärts gespult.
   ⏭: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel im Bluetooth- und CD-Modus zurückzuspringen. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird im Bluetooth-Modus der aktuelle Titel schnell vorwärts gespult.
   ■: Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe im CD-Modus zu beenden.
   ◂◂: Drücken und halten Sie diese Taste, um im CD-Modus den aktuellen Titel schnell rückwärts zu spulen.
   ▸▸: Drücken und halten Sie diese Taste, um im CD-Modus den aktuellen Titel schnell vorwärts zu spulen.
10. **MODE**-Taste
    Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi DAB, UKW, Bluetooth, CD und AUX zu wechseln.
11. **TUNING +, -**-Tasten
    - Drücken Sie diese Tasten, um die Senderliste im DAB-Modus zu durchsuchen.
    - Drücken Sie diese Tasten, um im UWK-Modus die Frequenz manuell zu suchen.
    - Drücken und halten Sie diese Taste, um im UKW-Modus automatisch die Sender zu suchen.
12. **VOLUME** +, **-** -Tasten
    Drücken Sie diese Tasten zur Regelung der Lautstärke.
13. -Taste
    Drücken Sie diese Taste, um „STUMM AN“ oder „STUMM AUS“ einzuschalten.
14. **INFO**-Taste
    Drücken Sie diese Taste, um Senderinformationen anzuzeigen.
15. **ST/MO**-Taste
    Drücken Sie diese Taste, um im DAB- und UWK-Modus den Ton zwischen Stereo oder Mono zu wechseln.
16. **SCAN/Pair-List-**Taste
    - Drücken Sie diese Taste, um automatisch Stationen im DAB- und FM-Modus zu suchen.
    - Drücken Sie diese Taste, um das Bluetooth-Gerät im Bluetooth-Modus zu wählen.
    - Drücken und halten Sie die Taste, um die Bluetooth-Verbindung im Bluetooth-Modus zu trennen.

DAB-Modus

Wenn Sie das Radio einschalten, werden automatisch alle verfügbaren Sender gesucht und gespeichert. Sie sollten einen zusätzlichen vollständigen Suchlauf durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sender empfangen und gespeichert werden. Es wird auch empfohlen, dass Sie alle paar Monate einen neuen Suchlauf starten, um alle neuen DAB/DAB+-Sender zu empfangen, die mit der Ausstrahlung begonnen haben, nachdem Sie Ihr DAB-Radio erworben haben.

1. Bei Erstinbetriebnahme führt Ihr Radio einen vollständigen Suchlauf durch und speichert die Senderliste.



2. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die DAB/DAB+ -Sender in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt. Der erste Sender in der Liste wird ausgewählt.

   ***Hinweis**: a. Die DAB/DAB+ -Sender werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und gespeichert.*

   b. Wenn kein DAB/DAB+ -Signal gefunden wird, müssen Sie eventuell Ihr Radio an einer anderen Stelle aufstellen.

Senderliste

Mit diese Funktion können Sie einen Sender aus der verfügbaren Senderliste auswählen.

1. Wenn Sie beim Abspielen eines Programms am **TUNE**-Knopf drehen, wird die Senderliste angezeigt.
2. Alternativ können Sie auch die Taste **MENU** drücken und dann den **TUNE**-Knopf drehen, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE-**Knopf, um die Senderliste **Station List** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
4. Drehen Sie den **TUNE-**Knopf, um die Senderliste zu durchsuchen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**. Der ausgewählte Sender wird wiedergegeben.

Zusatzdienste

Wenn das Symbol „>>“ nach dem Namen der Station angezeigt wird, bedeutet dies, dass zu diesem Sender zusätzliche Dienste zur Verfügung stehen. Diese Zusatzdienste enthalten zusätzliche Serviceleistungen, die mit dem Primärsender in Zusammenhang stehen. Beispielsweise könnte ein Sportsender zusätzliche Kommentare hinzufügen. Die Zusatzdienste werden direkt nach dem Primärsender (ein „<<“-Symbol wird vor dem Sendernamen angezeigt) in der Senderliste eingeblendet.

Um den Zusatzsender auszuwählen, drehen Sie den **TUNE**-Knopf, bis Sie den gewünschten Zusatzdienst gefunden haben. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Wenn der Zusatzdienste beendet wird, wechselt das Gerät wieder automatisch zum Primärsender.

Reihenfolge der Sender

Sie können die Sender in unterschiedlicher Reihenfolge anzeigen.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Station Order** (Senderreihenfolge) auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um „Alphanumerisch“ oder „Ensemble“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um die Auswahloption zu bestätigen.

Alphanumerisch	Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge an.
Ensemble	Listet die aktuell sendenden Sender vor denen auf, die zurzeit nicht senden.

Vollständiger Suchlauf

Mit dieser Funktion kann Ihr Radio nach allen verfügbaren Sendern suchen.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Full Scan** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Manuelle Sendersuche

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Manual Tune** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**. Das Display zeigt die Sendernummer und die Frequenz an.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um durch die Kanäle zu schalten, und drücken Sie dann die Taste **ENTER,** um den aktuellen Kanal auszuwählen.

   ✎ ***Hinweis****: Wenn es für diesen Kanal und diese Frequenz eine Mehrfachauswahl gibt, dann wird nach ein paar Sekunden eine Tuning-Anzeige mit der Signalstärke und der Mehrfachauswahl angezeigt.*
4. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die manuelle Sendersuche zu verlassen.

DRC-Wert **(Dynamic Range Control, Regelung des Dynamikbereichs)**

Sie können den Kompressionsgradder Sender einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder den Klangpegel zwischen zwei Radiosendern zu eliminieren.

✎ ***Hinweis:****Wenn DRC auf* ***aus*** *eingestellt ist, bedeutet dies keine Kompression. Wenn DRC auf* ***niedrig*** *eingestellt ist, bedeutet dies eine geringe Kompressionund wennDRC auf* ***hoch*** *eingestellt ist eine maximale Kompression.*

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **DRC** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um „DRC Hoch“, „DRCNiedrig“ oder „DRC Aus“ auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Prune (Reduzieren)

Sie können alle nicht verfügbaren Sender aus der Senderliste streichen.


1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um das **DAB Menu** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Prune** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um „**YES** (JA)“ auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Senderinformationen anzeigen

DAB/DAB+-Sender strahlen zusätzliche Informationen aus. Drücken Sie mehrmals die Taste **INFO**, dann zeigt das Display die Informationen in laufendem Text, Programmtyp, Ensemble, Datum, Frequenz, Bitrate und Codec und die Signalstärke an.

Anzeige der Signalstärke

Bei der Auswahl der Signalstärke wird auf dem Display ein Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders angezeigt.

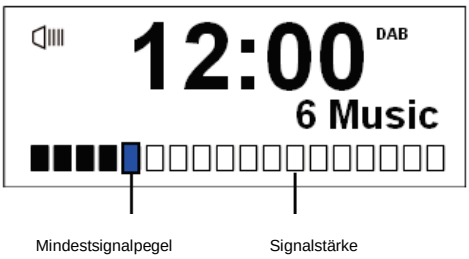

Die Anzeige im Signalbalken zeigt den Mindestsignalpegel an.

***Hinweis:** Sender mit einer Signalstärke, der unter dem Mindestsignalpegel liegt, können möglicherweise keinen kontinuierlichen Audioempfang gewährleisten.*

Speicherung der voreingestellten Sender

Sie können bei Ihrem Radio bis zu 10 Ihrer Lieblings-DAB/DAB+-Sender als voreingestellte Sender speichern.So können Sie Ihre Lieblingssender schnell und einfach aufrufen.

1. Während Ihr Lieblingssender wiedergegeben wird, drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung, bis auf dem Display **„Senderspeicher # gespeichert“** angezeigt wird. (*# zeigt 1, 2, 3, 4 oder 5 an)
2. Drücken Sie zuerst die Taste **SHIFT**, und dann drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung, bis auf dem Display **„Senderspeicher # gespeichert“** angezeigt wird. (*# zeigt 6, 7, 8, 9 oder 10 an)
3. Alternativ können Sie auch auf der Fernbedienung die Taste **MEMORY** drücken und halten, bis auf dem Display „**Senderspeicher <1: (Leer)>“** angezeigt wird. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf am Gerät oder drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, um zwischen den voreingestellten Zahlen 1-10 zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Display zeigt „**Senderspeicher # gespeichert“** an.

Aufrufen der voreingestellten Sender

1. Drücken Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung. Der voreingestellte Sender (1, 2, 3, 4 oder 5) wird wiedergegeben.
2. Drücken Sie zuerst die Taste **SHIFT** und dann eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung. Der voreingestellte Sender (6, 7, 8, 9 oder 10) wird wiedergegeben.
3. Oder drücken Sie alternativ auf der Fernbedienung die Taste **MEMORY**, um „**Aufruf voreingestellter Sender**“ anzuzeigen. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf am Gerät oder drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, um durch die gespeicherten voreingestellten Sender zu rollen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER** am Gerät oder der Fernbedienung, um den Sender zu bestätigen, der wiedergegeben werden soll.

UKW-Modus

UKW-Modus auswählen

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODUS**, um den UKW-Modus auszuwählen.
2. Bei Erstgebrauch wird das Gerät am Anfang der UKW-Frequenz (87,50 MHz) beginnen. Oder es wird der letzte UKW-Sender wiedergegeben, den Sie zuvor gehört haben.



3. **Zum manuellen Ändern der UKW-Frequenz**, vergewissern Sie sich, dass keine andere Reihenfolge/Systemeinstellung aktiv ist. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um die Frequenz in 0,05-MHz-Schritten zu ändern.
4. Wenn ein **automatischer Suchlauf** durchgeführt werden soll, während die UKW-Frequenz angezeigt wird, drehen Sie den **TUNE**-Knopf im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, und dann drücken Sie die Taste **SCAN.** Das Radio springt im Frequenzband vor- oder rückwärts, bis es den nächsten verfügbaren Sender erreicht hat.

Einstellung des Suchlaufs

Standardmäßig hält der UKW-Suchlauf bei irgendeinem verfügbaren Sender an. Dies kann bei schwachen Sendern zu einem schwachen Signal-Rauschabstand (Rauschen) führen.

1. Um die Scaneinstellungen für den Suchlauf so zu ändern, dass der Scan nur an Sendern mit guter Signalstärke anhält, drücken Sie die Taste **MENU,** und drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um das **FM Menu** (UKW) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Scan setting** (Einstellung des Suchlaufs) auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um „Nur starke Sender“ zu durchsuchen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Audio-Einstellung

Standardmäßig werden alle Stereo-Sender in Stereo wiedergegeben. Dies kann bei schwachen Sendern zu einem schwachen Signal-Rauschabstand (Rauschen) führen.

1. Wenn zu schwache Sender in Mono wiedergegeben werden sollen, drücken Sie die Taste **MENU,** und drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **FM Menu** (UKW) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **Audio setting** (Audio-Einstellung) auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um „Zwangs-Mono“ zu durchsuchen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

Senderinformationen anzeigen

UKW-Sender strahlen zusätzliche Informationen aus. Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO**. Das Display zeigt die Informationen über Radiotext, Programmtyp, Datum und Programmname an.

Speicherung der voreingestellten Sender

Sie können bei Ihrem Radio bis zu 10 Ihrer Lieblings-UKW-Sender als voreingestellte Sender speichern.So können Sie Ihre Lieblingssender schnell und einfach aufrufen.

1. Während Ihr Lieblingssender wiedergegeben wird, drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung, bis auf dem Display **„Senderspeicher # gespeichert“** angezeigt wird. (*# zeigt 1, 2, 3, 4 oder 5 an)
2. Drücken Sie zuerst die Taste **SHIFT**, und dann drücken und halten Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung, bis auf dem Display **„Senderspeicher # gespeichert“** angezeigt wird. (*# zeigt 6, 7, 8, 9 oder 10 an)
3. Alternativ können Sie auch auf der Fernbedienung die Taste **MEMORY** drücken und halten, bis auf dem Display „**Senderspeicher <1: (Leer)>“** angezeigt wird. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf am Gerät oder drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, um zwischen den voreingestellten Zahlen 1-10 zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Display zeigt „**Senderspeicher # gespeichert“** an.

Aufrufen der voreingestellten Sender

1. Drücken Sie eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung. Der voreingestellte Sender (1, 2, 3, 4 oder 5) wird wiedergegeben.
2. Drücken Sie zuerst die Taste **SHIFT** und dann eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** auf dem Gerät oder eine der SENDERSPEICHER-Tasten **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** auf der Fernbedienung. Der voreingestellte Sender (6, 7, 8, 9 oder 10) wird wiedergegeben.

3. Oder drücken Sie alternativ auf der Fernbedienung die Taste **MEMORY**, um „**Aufruf voreingestellter Sender**“ anzuzeigen. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf am Gerät oder drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, um durch die gespeicherten voreingestellten Sender zu rollen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER** am Gerät oder der Fernbedienung, um den Sender zu bestätigen, der wiedergegeben werden soll.

Bluetooth-Modus

Koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät, um Musik zu hören:

1. Drücken Sie wiederholt auf die **MODE**-Taste, um den **Bluetooth**-Modus auszuwählen.
2. Das Display zeigt „Bluetooth erkennbar“ an.
3. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät, und wählen Sie den Suchmodus.
4. „ALIO BAZE“ wird auf Ihrem Bluetooth-Gerät angezeigt.
5. Wählen Sie „ALIO BAZE“, und geben Sie als Passwort „0000“ ein, falls notwendig.
6. „BT verbunden: Ihr Bluetooth-Gerät“ wird auf dem Display angezeigt, wenn die Verbindung erfolgreich ist.
7. Während ein Titel abgespielt wird, können Sie:
   a. Die Taste ⏮ drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln, die Taste ⏮ drücken und halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel schnell rückwärts zu spulen.
   b. Für Wiedergabe oder Pause des aktuell wiedergegebenen Titels drücken Sie die Taste ⏯.
   c. Die Taste ⏭ drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln, die Taste ⏭ drücken und halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel schnell vorwärts zu spulen.
8. Um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen, drücken und halten Sie für 3 Sekunden die Taste **SCAN**.
9. Um das Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu paaren, drücken Sie wiederholt die Taste **SCAN,** um das Bluetooth-Gerät auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Drücken Sie zur Bestätigung der Verbindung die Taste **ENTER**.

   ✎ ***Hinweis**: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus, wenn das Bluetooth-Gerät getrennt ist, ausgeschaltet ist oder die Lautstärke in der Nähe der Stummschaltung liegt.*

CD-Modus

CD in das CD-Fach einlegen

Um eine CD wiederzugeben, legen Sie bitte die Audio-CD ein. Einige CDs könnten nicht kompatibel sein.

Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Fach ein, wenn sich das Gerät in einem beliebigen Modus befindet. Das Display zeigt „LESEN“ an, warten Sie einige Sekunden.

✎ ***Hinweis**: Sie können den CD-Modus nur dann durch wiederholtes Drücken der Taste **MODE** auswählen, wenn eine CD im CD-Fach eingelegt ist.*


CD-Programm wiedergeben

1. Während der Audio-CD-Wiedergabe zeigt das Display die Titelnummer und die abgelaufene Zeit an.



Titelnummer Abgelaufene

2. Wenn ein Titel wiedergegebenen wird, steht Folgendes zur Auswahl:
   a. Für Wiedergabe oder Pause des aktuell wiedergegebenen Titels drücken Sie die Taste ⏯.
   b. Drücken Sie die Taste ⏮, um zum vorherigen Titel zurück zu springen.
   c. Drücken Sie die Taste ⏭, um zum nächsten Titel zu springen.
   d. Drücken und halten Sie die Taste ⏪, um den aktuell wiedergegebenen Titel schnell rückwärts zu spulen.
   e. Drücken und halten Sie die Taste ⏩, um den aktuell wiedergegebenen Titel schnell vorwärts zu spulen.
   f. Drücken Sie die Taste ■, um die Musikwiedergabe zu stoppen.
3. Wenn die Disk eine normale Audio-CD ist, zeigt das Display im CD-STOP-Modus die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtwiedergabezeit der Titel an.

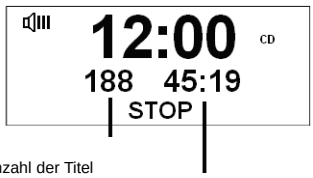

Gesamtanzahl der Titel

Gesamtwiedergabezeit

Einstellung der Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **CD: Random** (Zufallswiedergabe) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen der Auswahl von **Off (Aus)** oder **On (Ein)** zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Einstellung der Wiedergabe-Wiederholung

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **CD: Repeat** (Wiederholung) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen der Auswahl von **Off (Aus), On (Ein)**oder **All (Alle)** zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

CD aus dem CD-Fach auswerfen

Drücken Sie die Taste ⏏, das Display zeigt „OPEN/ÖFFNEN“ an, dann kann die CD aus dem Fach

entnommen werden.

✍ ***Hinweis**: Das Gerät wechselt automatisch nach 10 Minuten in den Standby-Modus, wenn die CD nicht wiedergegebenen wird.*

AUX IN-Modus

AUX IN ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung mit einem MP3-Player oder anderen externen Audioquellen.

✍ ***Hinweis**: Sie können den AUX-Modus nur dann durch wiederholtes Drücken der **MODE**-Taste auszuwählen, wenn ein Audiokabel in die **AUX IN**-Buchse eingesteckt wurde.*

1. Bevor Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken, verbinden Sie mit einem 3,5-mm-Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) Ihr externes Audiogerät mit der **AUX-IN**-Buchse auf der Rückseite Ihres Gerätes.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose, und drücken Sie zum Einschalten des Gerätes auf die Taste **POWER**.
3. Das Gerät wechselt automatisch in den **AUX**-Modus.
4. Im AUX IN-Modus können Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabe nutzen.
5. Um ein optimales Lautstärkenvolumen zu erreichen, wird auch empfohlen, das Output-Lautstärkenvolumen am Audio-Gerät anzupassen.

✍ ***Hinweis**: Das Gerät schaltet automatisch nach 10 Minuten in den Stand-by-Modus, wenn das Gerät getrennt ist, ausgeschaltet ist oder die Lautstärke in der Nähe der Stummschaltung liegt.*

Allgemeine Bedienung

Einstellen eines Alarms

Ihr Radio ist mit zwei Alarmen ausgestattet. Stellen Sie den Alarm ein und achten Sie darauf, dass die Zeit zuerst eingestellt wird.

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **ALARM** am Gerät, um den Alarm einzustellen.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **„Alarm 1“** oder „**Alarm 2“** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um die Optionen auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung der Einstellungen die Taste **ENTER**.

Alarm einstellen:	Ein oder Aus
Zeit einstellen:	06:00 (Stellen Sie die Alarmzeit manuell ein)
Quelle einstellen:	DAB, UKW,Summer oder CD (Der Summer ertönt, wenn keine CD im Gerät eingelegt ist, wenn der Alarm ertönt)
Wiederholung einstellen:	Täglich, Einmal, an Wochenenden, wochentags
Lautstärke einstellen:	Drehen Sie zur Einstellung der Alarmlautstärke den **TUNE**-Knopf

4. Die Alarmeinstellung ist erfolgreich. oder wird auf dem Display angezeigt.
5. Um den **Alarm temporär auszuschalten**, drücken Sie auf dem Gerät die Taste **SNOOZE**, um die Schlummerzeit zu aktivieren. Die eingestellte Schlummerzeit wird auf dem Display angezeigt.
6. Um den **Alarm auszuschalten**, drücken Sie die Taste **POWER**, wenn der Alarm ertönt.
7. Wie Sie den **Alarm beenden** können, finden Sie in den Schritten 1-3, Alarmeinstellung **„Off (Aus)“**.

Schlafzeit einstellen

Durch diese Funktion wird Ihr Gerät nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus gesetzt.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP** am Gerät, um zwischen **Keine Schlafzeit**, **15**, **30**, **45**, **60** oder **90 min.** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**. Das Schlaf-Symbol wird auf dem Display angezeigt.
2. Um die Schlaf-Funktion zu deaktivieren, während der Schlaf-Timer herunterzählt, wiederholen Sie Schritt 1, um „**Keine Schlafzeit**“ zu wählen.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Datum/Uhrzeit einstellen** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um die Optionen auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung der Einstellungen die Taste **ENTER**.

Automatische DAB-Korrektur:	Aktualisierung von Datum und Uhrzeit im DAB-Modus
Manuell:	Manuelle Einstellung von Zeit und Datum.

3. Stellen Sie dann die Zeit gemäß Ihren persönlichen Bedürfnissen ein.

Zeitformat einstellen

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Time Mode** (Zeit-Modus) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen **24 Hours** (Stunden) oder **12 Hours** (Stunden) zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Schlummerzeit einstellen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Schlummerzeit einzustellen, wenn der Alarm ertönt.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Snooze Adjust** (Schlummerzeit anpassen) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um eine Zeit zwischen **1-9 min.** festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Helligkeit einstellen

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Brightness** (Helligkeit) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen **Standby Mode** oder **Normal Mode** zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um eine Stufe zwischen **Level 1 - Level 5** festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Entzerrung (EQ) einstellen

Mit dieser Funktion können Sie ein Klang-Entzerrungsprofil auswählen. Jede der ausgewählten Entzerrungs-Einstellungen ändert die Klangfarbe Ihres Radios.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Set EQ** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um eine Auswahl zwischen **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** oder **My EQ** zu treffen. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.
3. Um MeinEQ einzustellen, wählen Sie **My EQ.** Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen **Treble** (Höhen) oder **Bass** zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um Werte für **Treble** (Höhen) oder **Bass** festzulegen. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Loudness** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um zwischen der Auswahl von **OFF (AUS)** oder **ON (EIN)** zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Taste **ENTER**.

Werksseitiges Zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät auf die werksseitigen Einstellungen zurücksetzen, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt, Zeit/Datum und Voreinstellungen gehen verloren.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Factory Reset** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **YES** (JA) oder **NO** (NEIN) auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Wenn Sie **YES** (JA) auswählen, wird das Gerät zurückgesetzt und neu gestartet.


Firmware-Informationen

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, und drehen Sie dann den **TUNE**-Knopf, um **Firmware** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

2. Drehen Sie den **TUNE**-Knopf, um **DAB** oder **MCU** auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
3. Der Display zeigt die Versionsinformationen an.

Technische Daten

Einzelheiten	Technische Daten
Beschreibung:	DAB/DAB+- und UKW-Radio mit CD-Player und Bluetooth
Frequenzbereich:	UKW: 87,5-108 MHz DAB/DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Strombedarf:	Netzspannungseingang: 110-240 V AC, 50-60 Hz DC Ausgangsleistung: 12 V, 2 A
Audio-Ausgangsleistung:	>5 Watt RMS bei 1 % THD
Stromverbrauch:	12 W (maximal)
Abmessungen (B x H x T):	210 mm X 130 mm X 210 mm

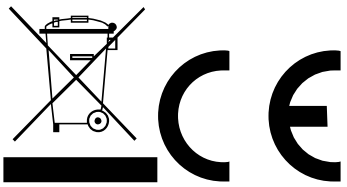


Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass Sie Ihr elektrisches Gerät am Ende der Lebensdauer separat von Ihrem Hausmüll entsorgen müssen. In der gesamten EU gibt es separate Sammelstellen für Recycling.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte die Behörden vor Ort oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

DAB/DAB+/FM radio met CD-speler en Bluetooth

Gebruiksaanwijzing

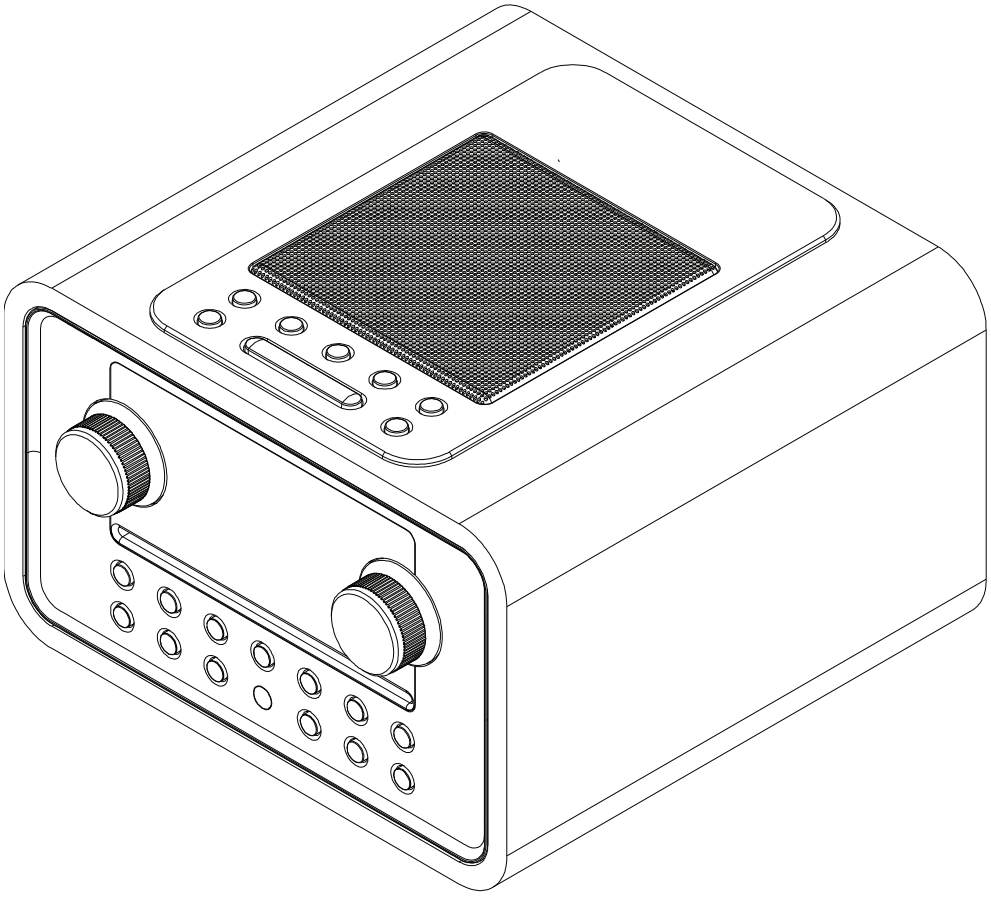

Belangrijke veiligheidsinstructies

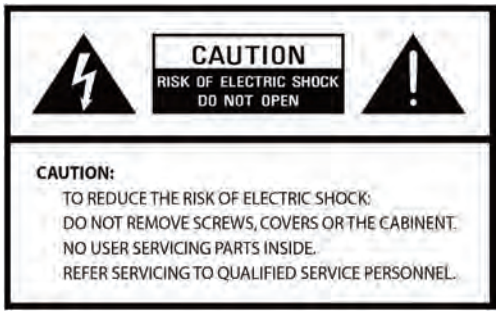

1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Besteed aandacht aan alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik de luidspreker niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DEZE LUIDSPREKER NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

Om het risico van een elektrische schok, brand enz. te verminderen:

1. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
2. Blokkeer geen ventilatieopeningen van het apparaat.
3. Het apparaat mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
4. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en stap er niet op, het voorwerp kan vallen en het apparaat ernstig beschadigen.
5. Raadpleeg het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat voor het ingangsvermogen alsook voor andere veiligheidsinformatie.
6. Dit apparaat is alleen bedoeld om te worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
7. Bescherm het netsnoer zodat er niet overheen gelopen kan worden of bekneld kan raken, vooral bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
8. Trek nooit aan het netsnoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken. Pak altijd stevig de stekker vast en trek het rechtstreeks uit het stopcontact.
9. Repareer of vervang onmiddellijk alle elektrische snoeren die gerafeld of op enigerlei wijze beschadigd zijn. Gebruik geen snoer dat scheuren of schuurplekken over de lengte, bij de stekker of de connector vertoont.
10. Om brand- of schokgevaar te voorkomen, gebruik deze stekker niet met een verlengsnoer of andere stopcontacten, tenzij de pennen volledig kunnen worden ingestoken om blootstelling van de pennen te voorkomen.
11. Om brand- of schokgevaar te voorkomen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
12. Haal tijdens bliksem of regen de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor extra bescherming tijdens onweersbuien of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt schade aan het apparaat door bliksem en spanningspieken.
13. Probeer geen onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren. Door de behuizing te openen of verwijderen, kunt u aan een gevaarlijke spanning of andere gevaren worden blootgesteld. Onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.
14. De batterij van de afstandsbediening mag nooit worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vlammen e.d.
15. Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door

hetzelfde of gelijkwaardig type.

16. In het belang van veiligheid en om energieverspilling te voorkomen, laat het apparaat nooit voor lange perioden zonder toezicht aan staan, bijv. 's nachts, terwijl u op vakantie of uit het huis bent. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies 2
Inhoud 3
Aan de slag 5
- Bovenaanzicht van het apparaat 6
- Vooraanzicht van het apparaat 7
- Achteraanzicht van het apparaat 8
- Overzicht van de afstandsbediening 9

DAB-modus 11
- Stationlijst 11
- Secundaire dienst 11
- Volgorde van de stations 12
- Volledige scan 12
- Handmatig afstemmen 12
- DRC (Dynamic Range Control) waarde 12
- Prune 13
- Stationinformatie bekijken 13
- Voorkeurstations opslaan 13
- Voorkeurstations oproepen 14

FM-modus 15
- De FM-modus selecteren 15
- Het scannen instellen 15
- Audio instellen 15
- Stationinformatie bekijken 15
- Voorkeurstations opslaan 16
- Voorkeurstations oproepen 16

Bluetooth-modus 17
CD-modus 18
- Een CD in de CD-lade plaatsen 18
- Een CD-programma afspelen 18
- Willekeurig afspelen instellen 18
- Herhaald afspelen instellen 19
- De CD uit de CD-lade werpen 19

Aux In-modus 20
Algemene bediening 21
- Het alarm instellen 21
- Slaap instellen 21
- Datum/Tijd instelllen 21
- Tijdnotatie instellen 22

Sluimertijd instellen 22
Helderheid instellen 22
De equalizer instellen 22
De geluidssterkte instellen 22
Fabrieksinstellingen 23
Firmware-informatie 23
Specificaties 24

Aan de slag

Haal voorzichtig uw radio uit de doos. U kunt de verpakking voor toekomstig gebruik bewaren.

Wat u in uw pakket zult vinden

- Hoofdapparaat
- Voedingsadapter
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing

Uw radio plaatsen

Plaats uw radio op een vlak/stabiel oppervlak dat niet aan trillingen onderhevig is.

Vermijd de volgende locaties:

- Waar de radio aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Waar de radio dicht bij warmte uitstralende bronnen staat opgesteld.
- Waar de vochtigheid hoog en ventilatie slecht is.
- Waar het stoffig is.
- Waar het vochtig is of waar water op het apparaat kan druppelen of spatten.

De antenne instellen

Trek de antenne uit om te zorgen dat u in de DAB en FM radiomodi de beste mogelijk ontvangst zult hebben. Mogelijk moet de positie van de radio en/of antenne worden aangepast om de beste signaalontvangst te bereiken.


Het apparaat Aan/Uit zetten

Sluit de plug van de voedingsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat. Steek vervolgens de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact. Druk op de **POWER**-toets om het apparaat aan te zetten of in de stand-bymodus te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.

Volumeregelaar


Stel het volume van de radio in door aan de **VOLUME**-knop te draaien.

Bovenaanzicht van het apparaat

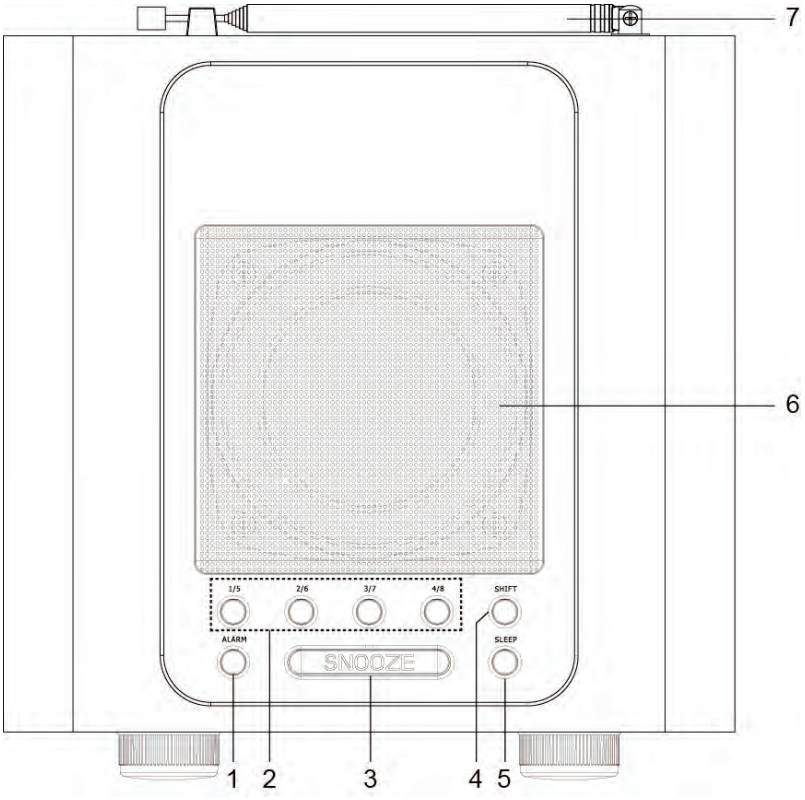

1. **ALARM**-toets
   Druk erop om het alarm in te stellen.
2. VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Druk op en houd één toets ingedrukt om het voorkeurstation 1, 2, 3 of 4 op te slaan.
   - Druk op en houd één toets ingedrukt om het voorkeurstation 1, 2, 3 of 4 op te roepen.
3. **SNOOZE**-toets
   Druk erop om de sluimerfunctie te activeren wanneer het alarm luidt.
4. **SHIFT**-toets
   - Druk eerst op deze toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en houd ingedrukt om het voorkeurstation 5, 6, 7 of 8 op te slaan.
   - Druk eerst op deze toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en houd ingedrukt om het voorkeurstation 5, 6, 7 of 8 op te roepen.
5. **SLEEP**-toets
   Druk erop om de slaaptijd in te stellen.
6. Luidspreker
7. DAB/FM-antenne

Vooraanzicht van het apparaat

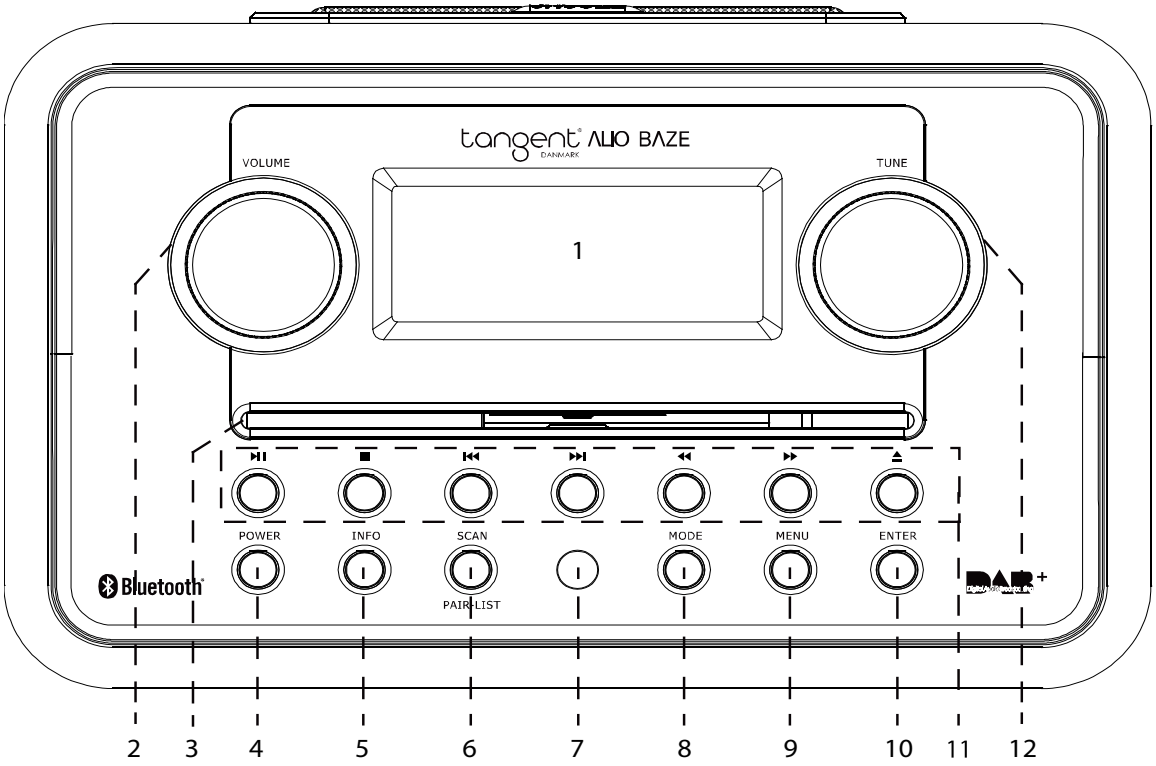

1. **Display**
2. **VOLUME**-knop
   Draai eraan om het volume aan te passen.
3. CD-lade
4. **POWER**-toets
   Druk erop om het apparaat aan te zetten of in de stand-bymodus te schakelen.
5. **INFO**-toets
   Druk erop om de stationinformatie te bekijken.
6. **SCAN / Pair-List**-toets
   - Druk erop om in de DAB- en FM-modus automatisch naar stations te scannen.
   - Druk erop om een Bluetooth-apparaat in de Bluetooth-modus te selecteren.
   - Drukken en ingedrukt houden om in de Bluetooth-modus de verbinding van de Bluetooth te verbreken.
7. Sensor van de afstandsbediening
8. **MODE**-toets
10. **ENTER**-toets
    Druk erop om de selectie te bevestigen.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ en ⏏-toetsen
    ⏯: druk erop om de huidige track in de Bluetooth- en CD-modus te pauzeren of af te spelen.
    ■: druk erop om in de CD-modus het afspelen te stoppen.
    ⏮: druk erop om in de Bluetooth- en CD-modus naar de vorige track te springen; drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de Bluetooth-modus snel terug te spoelen.
    ⏭: druk erop om in de Bluetooth- en CD-modus naar de volgende track te springen; drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de Bluetooth-modus snel vooruit te spoelen.
    ◀◀: drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de CD-modus snel terug te


Druk erop om tussen de DAB-, FM-, Bluetooth-, CD- en AUX-modus te schakelen.

9. **MENU**-toets
Druk erop om het menuscherm weer te geven of af te sluiten.

spoelen.
⏭: drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de CD-modus snel vooruit te spoelen.
⏏: druk erop om de CD uit de CD-lade te werpen.

12. **TUNE**-knop
Draaien om de opties door te bladeren.

Achteraanzicht van het apparaat

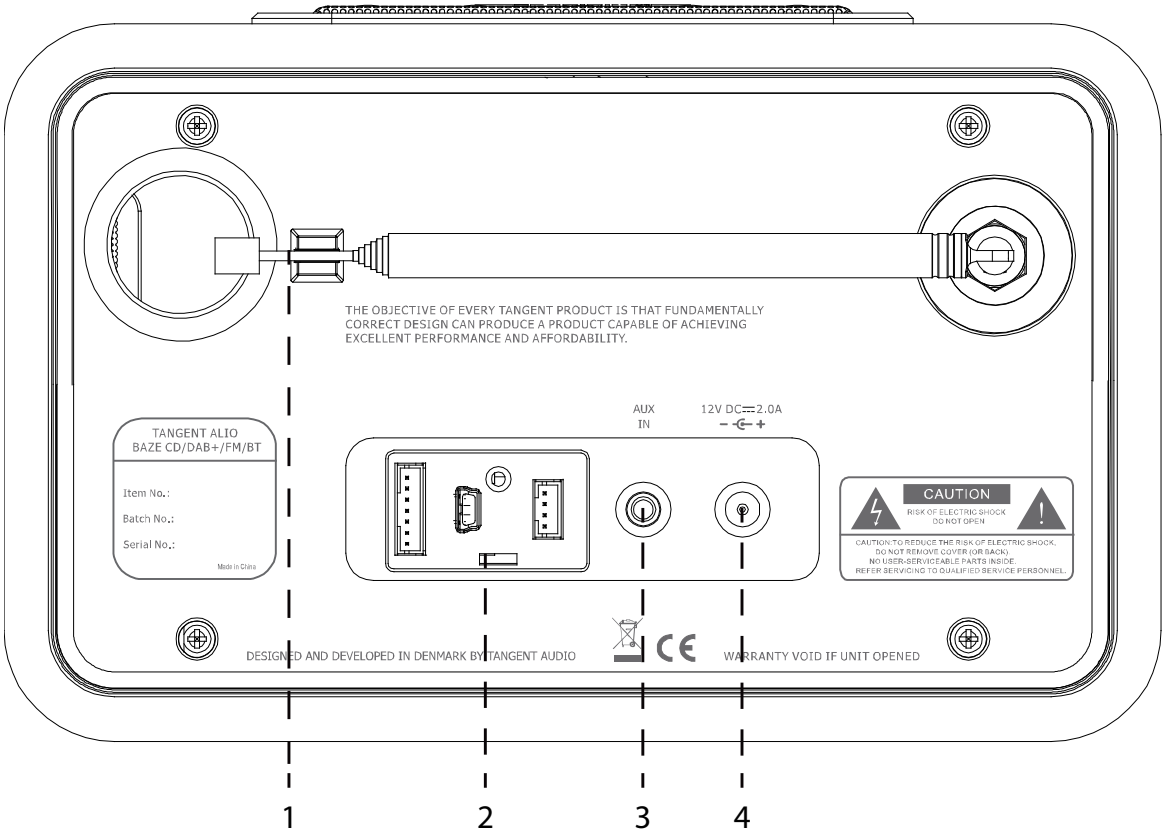


1. **DAB/FM**-antenne

2. **SERVICE**-aansluitingen
Laat dit aan professioneel onderhoudspersoneel over!


3. **AUX IN**-aansluiting

4. **DC IN**-aansluiting

Overzicht van de afstandsbediening

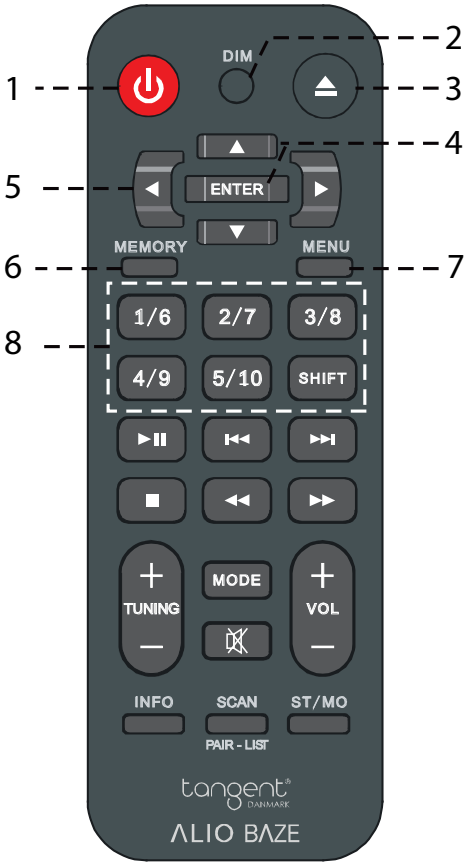

1. ⏻-toets
   Druk erop om het apparaat aan te zetten of in de stand-bymodus te schakelen.
2. **DIM**-toets
   Druk erop om de dimmer aan te zetten of in de stand-bymodus te schakelen.
3. ⏏-toets
   Druk erop om de CD uit de CD-lade te werpen.
4. **ENTER**-toets
   Druk erop om de selectie te bevestigen.
5. Navigatietoetsen
   ▲ Omhoog
   ▼ Omlaag
   ◄ Achteruit
   ► Vooruit
6. **MEMORY**-toets
   Drukken en ingedrukt houden om het voorkeurstation op te slaan.
   Druk erop om een opgeslagen voorkeurstation op te roepen.
7. **MENU**-toets
   Druk erop om het menuscherm weer te geven of af te sluiten.
8. VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en de **SHIFT**-toets
   - Druk op één van de VOORKEUR-toetsen en houd ingedrukt om het voorkeurstation 1, 2, 3, 4 of 5 op te slaan.
   - Druk op één van de VOORKEUR-toetsen om het voorkeurstation 1, 2, 3, 4 of 5 op te roepen.
   - Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen en houd ingedrukt om het voorkeurstation 6, 7, 8, 9 of 10 op te slaan.
   - Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7** en **4/8** om het voorkeurstation 6, 7, 8, 9 of

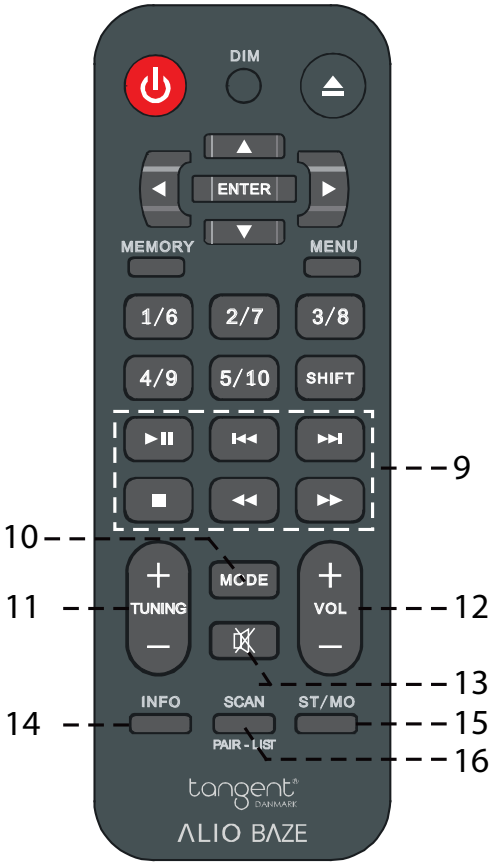

De batterijen vervangen:

1. Open het deksel van het batterijvak door met uw duim het uitspringend gedeelte op de achterkant van uw afstandsbediening omlaag te duwen.
2. Plaats twee nieuwe AAA-batterijen met de polariteiten in de richting volgens de merktekens in het batterijvak.

   Opmerking: *plaats geen batterijen verkeerd om, gebruik geen verschillende type batterijen door elkaar en gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen. Gooi uw oude batterijen op een milieuverantwoordelijke wijze weg.*
3. Plaats de klep van het batterijvak terug.

10 op te roepen.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◀◀ en ▶▶-toetsen
   ⏯: druk erop om de huidige track in de Bluetooth- en CD-modus te pauzeren of af te spelen.
   ⏮: druk erop om in de Bluetooth- en CD-modus naar de vorige track te springen; drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de Bluetooth-modus snel terug te spoelen.
   ⏭: druk erop om in de Bluetooth- en CD-modus naar de volgende track te springen; drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de Bluetooth-modus snel vooruit te spoelen.
   ■: druk erop om in de CD-modus het afspelen te stoppen.
   ◀◀: drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de CD-modus snel terug te spoelen.
   ▶▶: drukken en ingedrukt houden om de huidige track in de CD-modus snel vooruit te spoelen.
10. **MODE**-toets
    Druk erop om tussen de DAB-, FM-, Bluetooth-, CD- en AUX-modus te schakelen.
11. **TUNING +, -** toetsen
    - Druk erop om in de DAB-modus de stationlijst te bladeren.
    - Druk erop om in de FM-modus handmatig de frequentie te scannen.
    - Drukken en ingedrukt houden om in de FM-modus automatisch de frequentie te scannen.
12. **VOLUME +, -** toetsen
    Druk erop om het volume aan te passen.
13. 🔇-toets
    Druk erop om “DEMPEN AAN” of “DEMPEN UIT” in te schakelen.
14. **INFO**-toets
    Druk erop om de stationinformatie te bekijken.
15. **ST/MO**-toets
    Druk erop om in de DAB- en FM-modus de audio naar stereo of mono over te schakelen.
16. **SCAN/Pair-List**-toets
    - Druk erop om in de DAB- en FM-modus automatisch naar stations te scannen.
    - Druk erop om een Bluetooth-apparaat in de Bluetooth-modus te selecteren.
    - Drukken en ingedrukt houden om in de Bluetooth-modus de verbinding van de Bluetooth te verbreken.

DAB-modus

Wanneer u de radio aanzet zal het automatisch alle beschikbare stations zoeken en opslaan. U dient een extra volledige scan uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle stations zijn gevonden en opgeslagen. Het is ook aanbevolen om elke paar maanden een nieuwe scan uit te voeren om nieuwe DAB/DAB+ stations te zoeken die na de aankoop van uw DAB-radio met uitzenden zijn begonnen.

1. Voor het eerste gebruik, zal uw radio een volledige scan uitvoeren en de stationlijst in het geheugen opslaan.



2. Zodra het scannen is voltooid, zullen de DAB/DAB+ stations in alfanumerieke volgorde worden weergegeven. Het eerste station in de lijst zal worden geselecteerd.

   ✍ ***Opmerking:*** *a. De DAB/DAB+ stations zullen in alfanumerieke volgorde worden weergegeven en opgeslagen.*

   b. Indien geen DAB/DAB+ signaal wordt gevonden, kan het voor u nodig zijn om uw radio te verplaatsen.

Stationlijst

Met deze functie kunt u een station uit de lijst met beschikbare stations selecteren.

1. Draai tijdens het afspelen van een programma aan de **TUNE**-knop om de stationlijst weer te geven.
2. Druk op de **MENU**-toets, draai vervolgens aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om **Station List** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
4. Draai aan de **TUNE**-knop om de stationlijst te bladeren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen. Het geselecteerde station zal worden gespeeld.

Secundaire dienst

U kunt na de naam van het station een “>>” symbool te zien krijgen, dit geeft aan dat er voor dat station secundaire diensten beschikbaar zijn. Deze secundaire diensten bevatten extra diensten die gerelateerd zijn aan het primaire station. Bijv. een sportstation kan bijvoorbeeld extra commentaren toevoegen. De secundaire diensten worden direct na het primaire station (een “<<”-symbool staat voor de naam van het station) in de stationlijst gevoegd.

Om het secundaire station te selecteren, draai aan de **TUNE**-knop tot u de secundaire dienst vindt die u wenst en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om het te selecteren.

Wanneer de secundaire dienst beëindigt, zal het apparaat automatisch naar het primaire station terugschakelen.

Volgorde van de stations

U kunt de stations in een verschillende volgorde weergeven.

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Station Order** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om “Alfanumeriek” of “Ensemble” te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om de selectie te bevestigen.

Alfanumeriek	Geef alle zenders in alfanumerieke volgorde weer.
Ensemble	Toon de momenteel uitzendende actieve stations vóór de inactieve stations.

Volledige scan

Met deze functie kan uw radio naar alle beschikbare stations scannen.

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Full Scan** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Handmatig afstemmen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Manual Tune** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen. De display zal het stationnummer en de frequentie weergeven.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om de kanalen te bladeren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om het huidige kanaal te selecteren.

   ✎ ***Opmerking:*** *Als met dit kanaal en frequentie een multiplex overeenkomt, dan zal de display na een paar seconden een afstemmeter weergeven met de sterkte van het signaal en de naam van het multiplex.*
4. Druk op de **MENU**-toets om het handmatig afstemmen af te sluiten.

DRC (Dynamic Range Control) waarde

U kunt het compressieniveau van stations instellen om de verschillen in het dynamisch bereik of geluidsniveau tussen radiostations op te heffen.

✎ ***Opmerking:*** *DRC op **uit** instellen betekent geen compressie; DRC op **laag** instellen geeft weinig compressie aan; DRC op **hoog** instellen geeft maximale compressie aan.*

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

2. Draai aan de **TUNE**-knop om **DRC** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om “DRC hoog”, “DRC laag” of “DRC uit” te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Prune

U kunt alle stations die niet in de stationlijst beschikbaar zijn verwijderen.


1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **DAB Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Prune** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om “**YES**” te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Stationinformatie bekijken

DAB/DAB+ stations zenden aanvullende informatie uit. Druk herhaaldelijk op de **INFO**-toets, de display zal de informatie waaronder Programmatype, Ensemble, Datum, Frequentie, Bitrate en Codec en Signaalsterkte via schuivende tekst weergeven.

De signaalsterkte weergeven

Wanneer u de signaalsterkte selecteert, zal een signaalbalk met de sterkte van het huidige station op de display worden weergegeven.

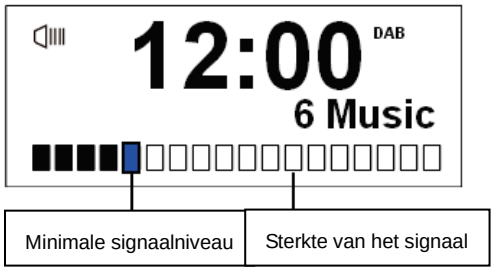

De indicator op de signaalbalk geeft het minimale aanvaardbare signaalniveau weer.

Opmerking: *Stations met een signaalsterkte onder het minimale signaalniveau kunnen geen constante audio-stream leveren.*

Voorkeurstations opslaan

Uw radio kan maximaal 10 van uw favoriete DAB/DAB+ stations als voorkeurstation opslaan. Hierdoor hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete stations.

1. Terwijl uw favoriete station wordt afgespeeld, druk op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening en houd ingedrukt totdat de display “**Voorkeur # opgeslagen**” weergeeft. (*# geeft 1, 2, 3, 4 of 5 aan)
2. Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening en houd ingedrukt totdat de display “**Voorkeur # opgeslagen**” weergeeft. (*# geeft 6, 7, 8, 9 of 10 aan)
3. U kunt ook op de **MEMORY**-toets op de afstandsbediening drukken en ingedrukt houden totdat de display “**Voorkeur opslag <1: (Leeg)>**” weergeeft. Draai aan de **TUNE**-knop op het apparaat of druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ op de afstandsbediening om het voorkeurnummer 1-10 te selecteren en druk op de **ENTER**-toets op het apparaat of de afstandsbediening om te bevestigen. De display zal “**Voorkeur # opgeslagen**” weergeven:

Voorkeurstations oproepen

1. Druk op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of op de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening om het voorkeurstation (1, 2, 3, 4 of 5) af te spelen.
2. Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of op de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening om het voorkeurstation (6, 7, 8, 9 of 10) af te spelen.
3. U kunt ook op de **MEMORY**-toets op de afstandsbediening drukken om "**Voorkeur oproepen**" weer te geven. Draai aan de **TUNE**-knop op het apparaat of druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ op de afstandsbediening om het voorkeurstation te selecteren en druk op de **ENTER**-toets op het apparaat of de afstandsbediening om het station te bevestigen dat u wilt beluisteren.

FM-modus

De FM-modus selecteren

1. Druk herhaaldelijk op de **MODE**-toets om FM-modus te selecteren.
2. Bij gebruik voor de eerste keer, zal het apparaat aan het begin van het FM-frequentiebereik (87,50 MHz) beginnen. Of het zal het FM-station selecteren waar u het laatst naar luisterde.



3. **Om handmatig de FM-frequentie te wijzigen**, zorg ervoor dat geen andere volgorde/systeeminstelling is ingesteld, draai aan de **TUNE**-knop om de frequentie met een 0,05 MHz per stap te wijzigen.
4. **Om automatisch te scannen**, wanneer de FM-frequentie wordt weergegeven, draai de **TUNE**-knop rechtsom of linksom en druk vervolgens op de **SCAN**-toets, uw radio zal vooruit of achteruit springen totdat het volgende beschikbare station is bereikt.

Het scannen instellen

FM-scans stoppen standaard bij elk beschikbaar station. Dit kan resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding (ruis) van zwakke zenders.

1. Voor het wijzigen van de scaninstellingen zodat alleen bij stations met een goede signaalsterkte wordt gestopt, druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **FM Menu** te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Scan setting** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om “Alleen sterke stations” te bladeren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Audio instellen

Standaard worden alle stereo stations in stereo weergegeven. Voor zwakke stations kan dit resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding (ruis).

1. Druk op de **MENU**-toets, draai vervolgens aan de **TUNE**-knop om **FM Menu** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Audio setting** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om “**Forced mono**” te bladeren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Stationinformatie bekijken

FM stations zenden aanvullende informatie uit. Druk herhaaldelijk op de **INFO**-toets. De display zal de informatie, Programmatype, Datum en Naam van het programma via Radiotekst weergeven.

Voorkeurstations opslaan

Uw radio kan maximaal 10 van uw favoriete FM stations als voorkeurstations opslaan. Hierdoor hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete stations.

1. Terwijl uw favoriete station wordt afgespeeld, druk op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening en houd ingedrukt totdat de display "**Voorkeur # opgeslagen**" weergeeft. (*# geeft 1, 2, 3, 4 of 5 aan)
2. Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening en houd ingedrukt totdat de display "**Voorkeur # opgeslagen**" weergeeft. (*# geeft 6, 7, 8, 9 of 10 aan)
3. U kunt ook op de **MEMORY**-toets op de afstandsbediening drukken en ingedrukt houden totdat de display "**Voorkeur opslag <1: (Leeg)>**" weergeeft. Draai aan de **TUNE**-knop op het apparaat of druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ op de afstandsbediening om het voorkeurnummer 1-10 te selecteren en druk op de **ENTER**-toets op het apparaat of de afstandsbediening om te bevestigen. De display zal "**Voorkeur # opgeslagen**" weergeven:

Voorkeurstations oproepen

1. Druk op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of op de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening om het voorkeurstation (1, 2, 3, 4 of 5) af te spelen.
2. Druk eerst op de **SHIFT**-toets en druk vervolgens op één van de VOORKEUR-toetsen **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** op het apparaat of op de VOORKEUR-toetsen **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** op de afstandsbediening om het voorkeurstation (6, 7, 8, 9 of 10) af te spelen.
3. U kunt ook op de **MEMORY**-toets op de afstandsbediening drukken om "**Voorkeur oproepen**" weer te geven. Draai aan de **TUNE**-knop op het apparaat of druk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ op de afstandsbediening om het voorkeurstation te selecteren en druk op de **ENTER**-toets op het apparaat of de afstandsbediening om het station te bevestigen dat u wilt beluisteren.

Bluetooth-modus

Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat om naar muziek te luisteren:

1. Druk herhaaldelijk op de **MODE**-toets om **Bluetooth**-modus te selecteren.
2. De display zal “Bluetooth vindbaar” weergeven.
3. Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de zoekmodus.
4. Op uw Bluetooth-apparaat zal “ALIO BAZE” verschijnen.
5. Selecteer “ALIO BAZE” en voer “0000” voor het wachtwoord in, indien nodig.
6. Op de display zal “BT verbonden: Uw Bluetooth-apparaat” worden weergegeven wanneer de verbinding geslaagd is.
7. Terwijl een track wordt afgespeeld, kunt u:
   a. Op de ⏮-toets drukken om naar de vorige track te springen; op de ⏮-toets drukken en ingedrukt houden om de huidige track snel terug te spoelen.
   b. Op de ⏯-toets drukken om de huidige track af te spelen of te pauzeren.
   c. Op de ⏭-toets drukken om naar de volgende track te springen; op de ⏭-toets drukken en ingedrukt houden om de huidige track snel vooruit te spoelen.
8. Om de huidige Bluetooth-verbinding te verbeken, druk op en houd de **SCAN**-toets voor 3 seconden ingedrukt.
9. Om met een ander gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbinden, druk herhaaldelijk op de **SCAN**-toets om het Bluetooth-apparaat te selecteren waarmee u wilt verbinden en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om de verbinding te bevestigen.

   Opmerking: *Het apparaat zal na 10 minuten automatisch uitschakelen indien de verbinding van het Bluetooth apparaat verbroken is, het uitgeschakeld is of het volume bijna volledig gedempt is.*

CD-modus


Een CD in de CD-lade plaatsen

Om een CD af te spelen, plaats de Audio CD. Sommige CD's zijn niet compatibel.
Plaats in een willekeurige modus een Audio CD in de CD-lade, de display zal “LEZEN” weergegeven, wacht enkele seconden.


✍ ***Opmerking:*** *Alleen wanneer een CD in de CD-lade is geplaatst, druk herhaaldelijk op de* ***MODE****-toets om de CD-modus te selecteren.*

Een CD-programma afspelen

1. Tijdens het afspelen van een Audio CD geeft de display het tracknummer en de verstreken tijd weer.

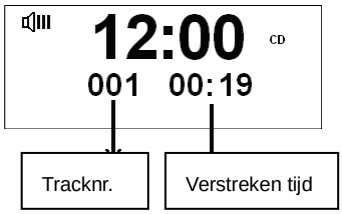

2. Terwijl een track wordt afgespeeld, kunt u:
   a. Op de ⏯-toets drukken om de huidige track af te spelen of te pauzeren.
   b. Op de ⏮-toets drukken om naar de vorige track te springen.
   c. Op de ⏭-toets drukken om naar de volgende track te springen.
   d. Op de ◀◀-toets drukken en ingedrukt houden om de huidige track snel terug te spoelen.
   e. Op de ▶▶-toets drukken en ingedrukt houden om de huidige track snel vooruit te spoelen.
   f. Tweemaal op de ■-toets om het afspelen te stoppen.
3. In CD STOP-modus, indien de schijf een normale Audio CD is, zal de display het totale aantal tracks en de totale tracktijd weergeven.

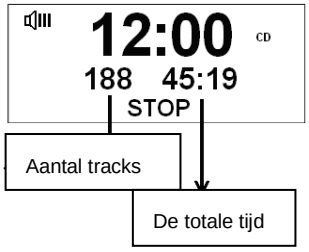

Willekeurig afspelen instellen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **CD: Willekeurig** te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Off** of **On** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om uw selectie te bevestigen.

Herhaald afspelen instellen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **CD: Repeat** te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Off**, **One** of **All** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om uw selectie te bevestigen.

De CD uit de CD-lade werpen

Druk op de ⏏-toets, de display zal “OPEN” weergeven vervolgens kan de CD uit de CD-lade worden geworpen.

✍ ***Opmerking:*** *Het apparaat zal na 10 minuten automatisch naar de stand-bymodus overschakelen, indien de CD niet speelt.*

Aux In-modus

De AUX IN zorgt voor snelle en gemakkelijke verbinding met een MP3-speler of andere externe audiobronnen.

✍ ***Note:*** *Alleen wanneer audiokabel op de* ***AUX IN****-aansluiting is aangesloten, druk herhaaldelijk op de* ***MODE****-toets om de AUX-modus te selecteren.*

1. Voordat u op het stopcontact aansluit, gebruik een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om via de **AUX IN**-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat op uw externe audioapparaat aan te sluiten.
2. Sluit de voedingsadapter op het stopcontact aan, druk op de **POWER**-toets om het apparaat in te schakelen.
3. Het apparaat zal automatisch naar de **AUX**-modus overschakelen.
4. In de AUX-In-modus, kunt u uw audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties bedienen.
5. Om optimale volumeniveaus te krijgen, wordt aanpassing van het uitgangsvolume op het audioapparaat aanbevolen.

✍ ***Opmerking:*** *Het apparaat zal na 10 minuten automatisch uitschakelen indien de verbinding van het Bluetooth apparaat verbroken is, het uitgeschakeld is of het volume bijna volledig gedempt is.*

Algemene bediening

Het alarm instellen

Uw radio bevat dubbele alarmen. Zorg bij het instellen van het alarm ervoor dat eerst de tijd is ingesteld.

1. Druk herhaaldelijk op de **ALARM**-toets op het apparaat om het alarm in te stellen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om "**Alarm 1**" of "**Alarm 2**" te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om opties te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Alarm instellen:	Aan of Uit
Tijd instellen:	06:00 (handmatig instellen van de alarmtijd)
Bron instellen:	DAB, FM, Zoemer of CD (indien er geen CD in het apparaat zit wanneer het alarm luidt, zal in plaats de zoemer te horen zijn)
Herhaling instellen:	Dagelijks, Eenmaal, Weekend of Weekdagen
Volume instellen:	Draai aan de **TUNE**-knop om het alarmvolume aan te passen

4. Het instellen van het alarm is geslaagd. De display zal ① of ② weergeven:
5. **Om tijdelijk het alarm uit te schakelen**, druk op de **SNOOZE**-toets op het apparaat om de sluimertijd te activeren. De display zal de ingestelde sluimertijd weergeven.
6. **Om het alarm uit te zetten**, druk op de **POWER**-toets wanneer het alarm luidt.
7. **Om het Alarm te annuleren**, raadpleeg de stappen 1-3 om het alarm op "**Uit**" in te stellen.

Slaap instellen

Met deze functie kan uw apparaat na een ingestelde slaaptijd zelf naar de stand-bymodus schakelen.

1. Druk herhaaldelijk op de **SLEEP**-toets op het apparaat om **Slapen uit**, **15**, **30**, **45**, **60** of **90 mins** te selecteren, druk op de **ENTER**-toets om te bevestigen. De display zal het slaappictogram weergeven.
2. Om de sluimerfunctie uit te schakelen terwijl de sluimertimer nog steeds aftelt, herhaal stap 1 om "**Slapen uit**" te selecteren.

Datum/Tijd instelllen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Datum/Tijd instellen** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om opties te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

DAB Autocorrect:	Werk de datum en tijd vanuit de DAB-modus bij
Handmatig:	Stel handmatig de tijd en datum in

3. Stel vervolgens de tijd volgens uw persoonlijke voorkeur in.

Tijdnotatie instellen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Time Mode** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **24 Hours** of **12 Hours** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Sluimertijd instellen

Met deze functie kunt u de sluimertijd instellen wanneer het alarm luidt.

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Snooze Adjust** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om de sluimertijd tussen **1-9 mins** in te stellen en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Helderheid instellen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Brightness** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **Standby Mode** of **Normal Mode** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Draai aan de **TUNE**-knop om **Level 1- Level 5** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

De equalizer instellen

Met de functie kunt u een vereffeningprofiel voor het geluid kiezen. Elk van de vereffeninginstellingen verandert de toon van het geluid van uw radio wanneer het geselecteerd wordt.

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Set EQ** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om uit **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** en **My EQ** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Voor het instellen van My EQ, selecteer **My EQ** en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen. Draai aan de **TUNE**-knop om **Treble** of **Bass** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen. Draai aan de **TUNE**-knop om de waarde van de hoge en lage tonen in te stellen en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

De geluidssterkte instellen

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Loudness** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

2. Draai aan de **TUNE**-knop om **OFF** of **ON** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.

Fabrieksinstellingen

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen zet alle gebruikersinstellingen op de standaardwaarden, dus tijd/datum en voorkeurstations gaan verloren.


1. Druk op de **MENU**-toets en draai vervolgens aan de **TUNE**-knop om **Factory Reset** te selecteren en druk op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **YES** of **NO** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. Als **YES** is geselecteerd, zal het apparaat resetten en opnieuw opstarten.

Firmware-informatie

1. Druk op de **MENU**-toets, draai aan de **TUNE**-knop om **Firmware** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
2. Draai aan de **TUNE**-knop om **DAB** of **MCU** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER**-toets om te bevestigen.
3. De versie-informatie zal op de display worden weergegeven.

Specificaties

Items	Specificaties
Beschrijving:	DAB/DAB+ en FM radio met CD-speler en Bluetooth
Frequentiebereik:	FM: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
Voedingseisen:	AC-ingang: 110-240 Vac, 50-60 Hz DC-uitgang: 12 V, 2 A
Audio-uitgangsvermogen:	> 5 Watt RMS bij 1% THV
Vermogenverbuik:	12 W (max.)
Afmetingen (L x B x H):	210 x 130 x 210 mm

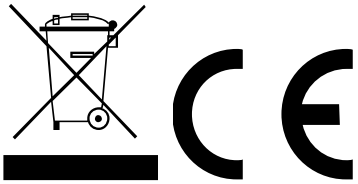


Het symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur, gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden verwijderd. Er zijn aparte inzamelsystemen voor recycling in de EU.
Voor meer informatie, neem contact op met de lokale autoriteiten of uw verkoper waar u het product hebt gekocht.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

DAB-/DAB+/FM-radio med CD-afspiller og Bluetooth

Brugermanual

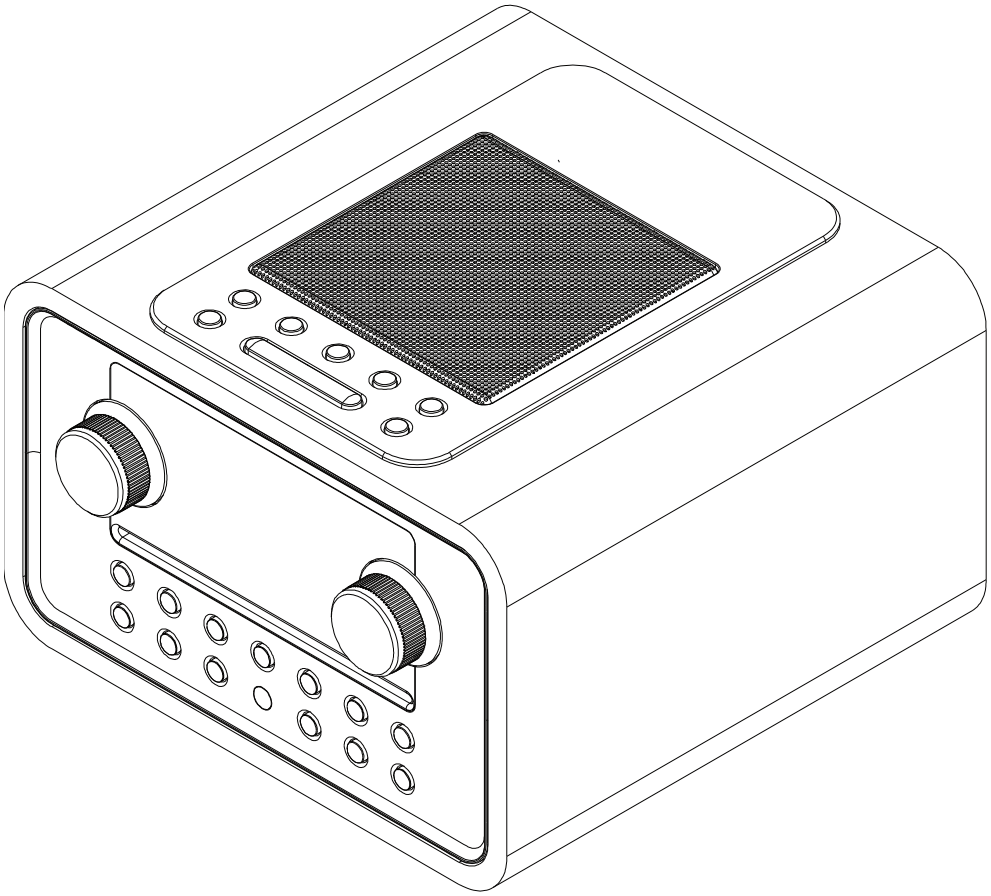

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

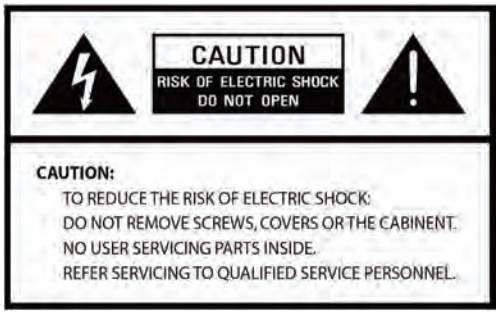

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg anvisningerne.
5. Brug ikke radioen i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

For at undgå risiko for elektrisk stød, brand, etc.:

1. Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inklusiv forstærkere) der udvikler varme.
2. Blokker ikke nogen af ventilationsåbningerne.
3. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og beholdere fyldt med væsker, så som vaser, må ikke placeres på enheden.
4. Placer ikke tunge ting på enheden og træd ikke på den, tingene kan falde ned og forårsage alvorlige skader på enheden.
5. Læs klassificeringsmærkaterne, på enhedens bagside, for strøm-input og andre sikkerhedsinformationer.
6. Denne enhed må kun anvendes med den medfølgende strømforsyning.
7. Beskyt netledningen, så der ikke trædes på den, eller den bliver klemt, i særdeleshed ved stik, stikkontakt, og der hvor ledningen kommer ud af apparatet.
8. Frakobl aldrig din enhed ved at trække i netledningen. Tag altid godt fast i stikket og træk det ud af stikkontakten.
9. Reparer eller udskift alle elektriske ledninger der er blevet flosset, eller på anden måde er beskadiget. Brug ikke en ledning der har revner eller har slidmærker i isolationen, stikket, etc.
10. For at forhindre elektrisk stød, brug ikke dette stik med forlængerledninger eller stikkontakter med mindre stikkets ben kan sættes helt ind, således at ikke noget af benene er frilagte.
11. For at forhindre mulighed for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
12. Fjern netstikket i tordenvejr og på regnvejrsdage for at opnå en ekstra beskyttelse, eller hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode. Dette vil forhindre at apparatet ødelægges ved lynnedslag og overspændinger.
13. Prøv ikke selv på at foretage service på apparatet. Ved fjernelse af kabinettet kan man udsætte sig selv for farlige spændinger eller andre farer. Et hvert serviceeftersyn skal foretages af kvalificerede teknikere.
14. Udsæt ikke fjernbetjeningens batteri for høje temperaturer så som direkte sollys, åben ild eller lignende.
15. Der er fare for eksplosion, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med den samme type batteri, eller en tilsvarende type.
16. Af hensyn til sikkerheden og unødvendigt energiforbrug, efterlad aldrig enheden tændt, når

den ikke er under opsyn i længere perioder, fx om natten, under ferier, eller når man har forladt hjemmet. Sluk for den og tag netstikket ud af stikkontakten.

Indhold

Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2
Indhold 3
Komme i gang 5
Enheden set ovenfra 6
Enheden set forfra 7
Enheden set bagfra 8
Visning af fjernbetjening 9
DAB-funktion 11
Stationsliste 11
Sekundær service 11
Stationsrækkefølge 12
Fuld scanning 12
Manuel tuning 12
DRC (Dynamic Range Control) 12
Prune 13
Visning af stationsinformation 13
Lagring af forudindstillede stationer 13
Hentning af forudindstillede stationer 14
FM-radio 15
Valg af FM-radio 15
Scanningsindstillinger 15
Lydindstilling 15
Visning af stationsinformation 15
Lagring af forudindstillede stationer 16
Hentning af forudindstillede stationer 16
Bluetooth-funktion 17
CD-funktion 18
Indsætning af en CD i CD-bakken 18
Afspilning af CD-program 18
Indstilling af tilfældig afspillerækkefølge 18
Indstilling af gentaget afspilning 19
For at skubbe en CD ud af CD-bakken 19
Aux in-funktion 20
Generel betjening 21
Indstilling af alarm 21
Indstilling af sovetid 21
Indstilling af dato/tid 21
Indstilling af tidsformat 22
Indstilling af snooze-tid 22
Indstilling af lysstyrke 22

Indstilling af equalizer 22
Indstilling af lydstyrke 22
Fabriksnulstilling 23
Firmwareoplysninger 23
Specifikationer……24

Komme i gang

Tag forsigtigt din radio ud af kassen. Du kan gemme kassen til senere brug.

Hvad du kan finde i kassen.

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Fjernbetjening
- Brugermanual

Placering af din radio

Placer din radio på en flad/stabil overflade, der ikke udsættes for vibrationer.

Undgå følgende placeringer:

- Hvor radioen udsættes for direkte sollys.
- Hvor radioen er i nærheden af varmekilder.
- Hvor luftfugtigheden er høj og ventilationen ringe.
- Hvor der er støv.
- Hvor der er fugtigt, eller hvor der risiko for at den rammes af dryppende vand eller sprøjt.

Justering af antennen

Træk antennen helt ud for at opnå den bedste modtagelse ved både DAB og FM. Det kan muligvis være nødvendigt at flytte på radioen / antennen for at opnå et bedre signal.


Tænde og slukke for enheden

Tilslut stikket, i enden af strømadapterkablet, til **DC IN**-jackbøsningen bag på enheden. Indsæt herefter strømadapteren i en stikkontakt. Tryk på **POWER**-knappen for at tænde for enheden eller sætte den i standby. Træk strømadapteren ud af stikkontakten, for at slukke helt for enheden.

Volumenkontrol


Juster lydstyrken ved at dreje på **VOLUME**-knappen.

Enheden set ovenfra

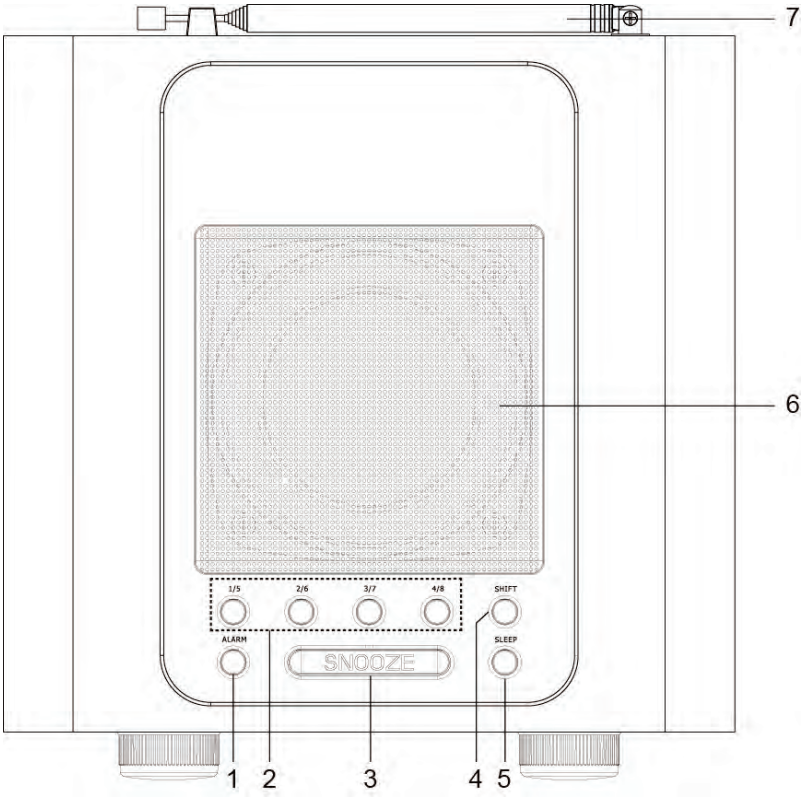


1. **ALARM**-knap
   Tryk for at indstille alarmen.
2. FORUDINDSTILLINGS-knapper **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Tryk på og hold en knap, for at gemme en forudindstillet station 1, 2, 3 eller 4.
   - Tryk på en knap, for at hente en forudindstillet station 1, 2, 3 eller 4.
3. **SNOOZE**-knap, tryk for at aktivere snooze-funktionen når alarmen lyder.
4. **SHIFT**-knap
   - Tryk først på denne knap, tryk herefter og hold en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** for at gemme en forudindstillet station 5, 6, 7 eller 8.
   - Tryk først på denne knap, tryk herefter på en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** for at hente en forudindstillet station 5, 6, 7 eller 8.
5. **SLEEP**-knap
   Tryk på for at indstille sovetid.
6. Højttaler
7. DAB/FM-antenne

Enheden set forfra

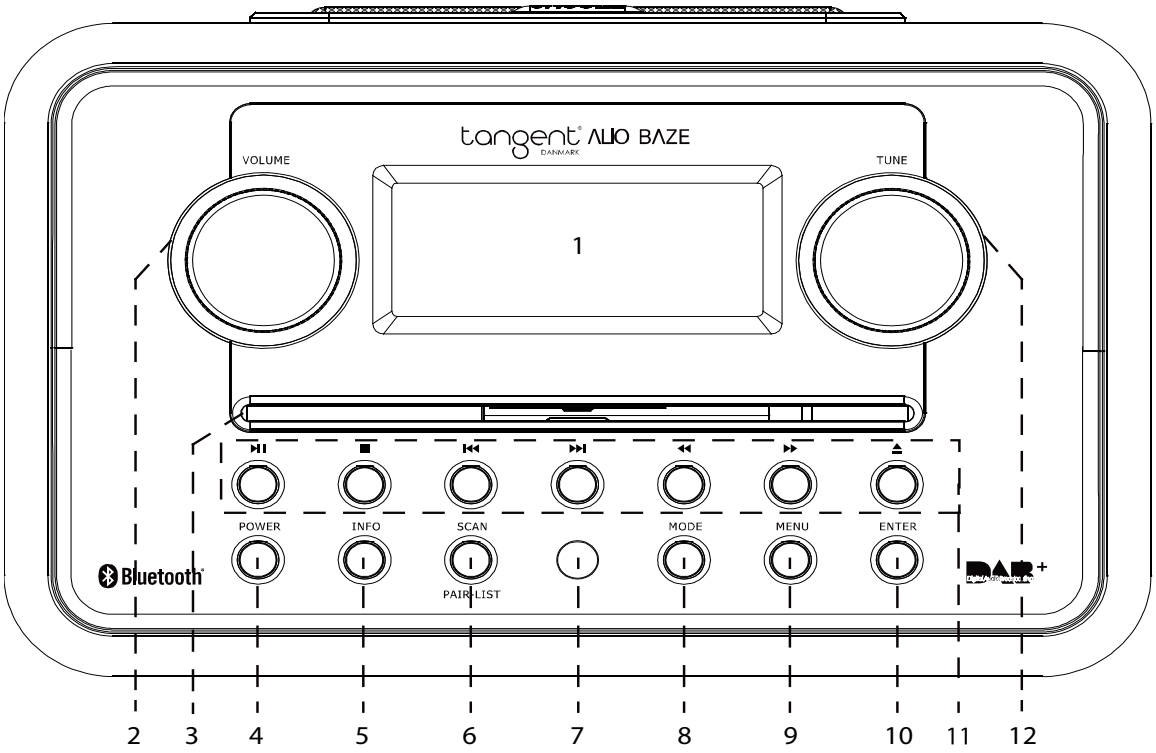


1. **Display**
2. **VOLUME**-knap
   Drej for at justere lydstyrken.
3. CD-bakke
4. **POWER**-knap
   Tryk på, for at tænde for enheden eller sætte den i standby.
5. **INFO**-knap
   Tryk på, for at se stationsinformation
6. **SCAN / Pair-List-**knap
   - Tryk på, for automatisk at scanne stationer i DAB og FM.
   - Tryk på, for at vælge Bluetooth-enhed ved Bluetooth.
   - Tryk på og hold, for at frakoble en Bluetooth-opkobling ved Bluetooth.
7. Fjernbetjeningssensor
8. **MODE**-knap
   Tryk på, for at skifte mellem funktionerne DAB, FM, Bluetooth, CD og AUX.
9. **MENU**-knap
   Tryk på, for at vise eller forlade menubilledet.
10. **ENTER**-knap
    Tryk på, for at bekræfte et valg.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ og ⏏ knapper
    ⏯: tryk for at gøre en pause eller afspille det aktuelle spor ved Bluetooth- og CD-afspilning.
    ■: tryk på for at stoppe musikken ved CD-afspilning.
    ⏮: tryk på, for at springe til forrige spor ved Bluetooth- og CD-afspilning. Tryk på og hold, for at spole hurtigt tilbage i det aktuelle spor ved Bluetooth-afspilning.
    ⏭: tryk på, for at springe til næste spor ved Bluetooth- og CD-afspilning. Tryk på og hold, for at spole hurtigt frem i det aktuelle spor ved Bluetooth-afspilning.
    ◀◀: tryk på og hold, for hurtig at spole tilbage i det aktuelle spor ved CD-afspilning.
    ▶▶: tryk på og hold, for hurtig at spole frem i det aktuelle spor ved CD-afspilning.
    ⏏: tryk på for at skubbe en CD ud.
12. **TUNE**-knap
    Drej for at gennemse indstillingsmuligheder.

Enheden set bagfra

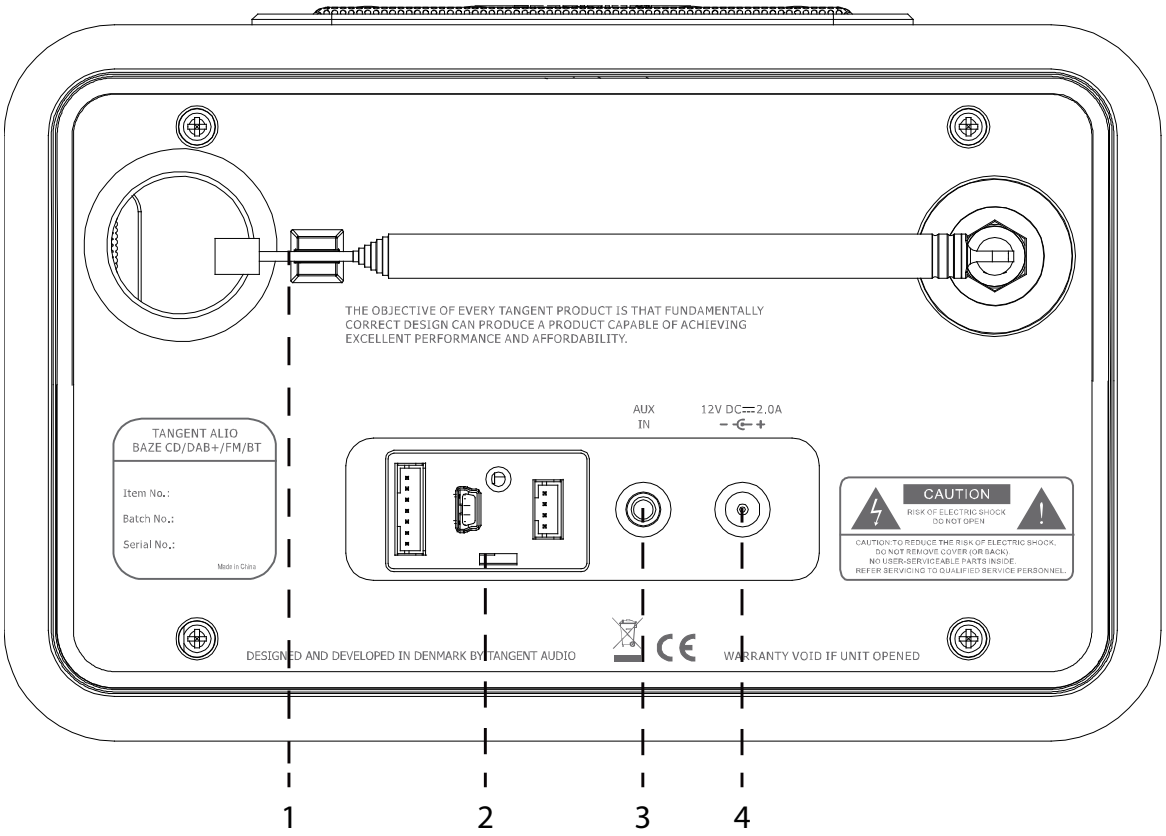


1. **DAB/FM**-antenne
2. **SERVICE-stik**
   Overlad disse til serviceteknikeren!
3. **AUX IN-stik**
4. **DC IN-**stik

Visning af fjernbetjening

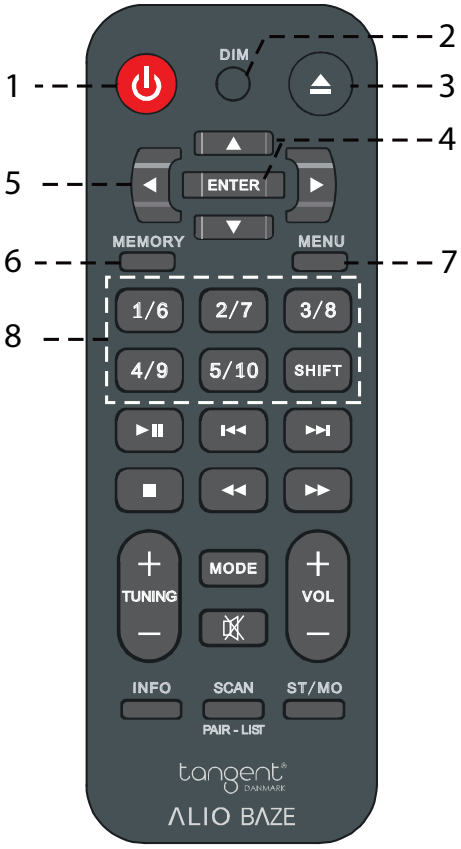

1. ⏻ knap
   Tryk på, for at tænde for enheden eller sætte den i standby.
2. **DIM**-knap
   Tryk på, for at slukke/tænde for lysdæmper og sætte i standby.
3. ⏏-knap
   Tryk på, for at skubbe en CD ud.
4. **ENTER**-knap
   Tryk på, for at bekræfte et valg.
5. Navigerings-knapper
   ▲ op
   ▼ ned
   ◄ tilbage
   ► fremad
6. **MEMORY-knap**
   Tryk på og hold, for at gemme forudindstillet station.
   Tryk på, for at genkalde en gemt forudindstillet station.
7. **MENU**-knap
   Tryk på, for at vise eller forlade menubilledet.
8. FORUDINDSTILLINGS-knapper **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** og **SHIFT-knap**
   - Tryk på og hold en FORUDINDSTILLINGS-knap for at gemme en forudindstillet station 1, 2, 3, 4 eller 5.
   - Tryk på en FORUDINDSTILLINGS-knap for at hente en forudindstillet station 1, 2, 3, 4 eller 5.
   - Tryk først på **SHIFT**-knappen, tryk herefter og hold FORUDINDSTILLINGS-knapperne for at gemme en forudindstillet station 6, 7, 8, 9 eller 10.
   - Tryk først på **SHIFT**-knappen, tryk herefter på FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7** og **4/8** for at hente en forudindstillet station 6, 7, 8, 9 eller 10.

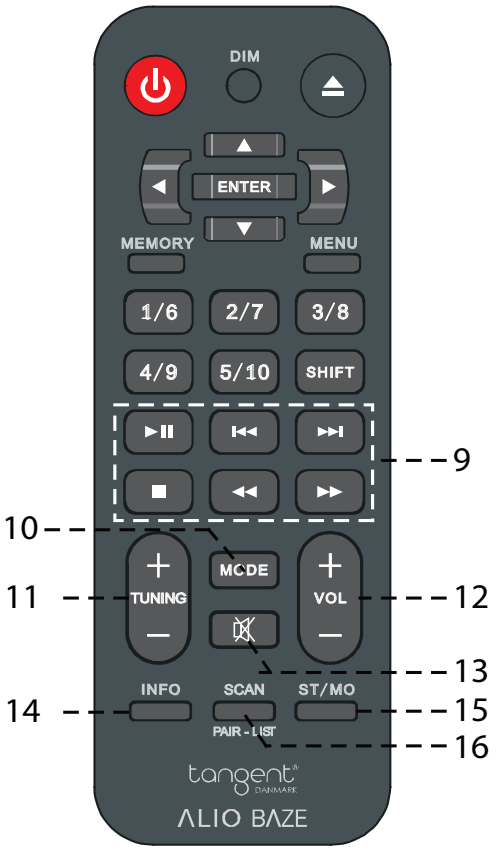

Hvordan der skiftes batterier:

1. Åbn batterikammerets dæksel ved at skubbe nedad med tommelfingeren på fremspringet bag på fjernbetjeningen.
2. Indsæt to nye AAA batterier, i henhold til markeringen for retningen, inde i batterikammeret.


   Bemærk: sæt batterierne ind i den rigtige retning, bland ikke forskellige typer af batterier og bland ikke gamle og nye batterier. Bortskaf de brugte batterier miljørigtigt.
3. Luk dækslet til batterikammeret.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◀◀ og ▶▶ knapper
   ⏯: tryk for at gøre en pause eller afspille det aktuelle spor ved Bluetooth- og CD-afspilning.
   ⏮: tryk på, for at springe til forrige spor ved Bluetooth- og CD-afspilning. Tryk på og hold, for at spole hurtigt tilbage i det aktuelle spor ved Bluetooth-afspilning.
   ⏭: tryk på, for at springe til næste spor ved Bluetooth- og CD-afspilning. Tryk på og hold, for at spole hurtigt frem i det aktuelle spor ved Bluetooth-afspilning.
   ■: tryk på for at stoppe musikken ved CD-afspilning.
   ◀◀: tryk på og hold, for hurtig at spole tilbage i det aktuelle spor ved CD-afspilning.
   ▶▶: tryk på og hold, for hurtig at spole frem i det aktuelle spor ved CD-afspilning.
10. **MODE**-knap
    Tryk på, for at skifte mellem funktionerne DAB, FM, Bluetooth, CD og AUX.
11. **TUNING +, -** knapper
    - Tryk på, for at gennemse stationslisten ved DAB-afspilning.
    - Tryk på, for manuelt at scanne frekvenser ved FM-afspilning.
    - Tryk på og hold, for automatisk at scanne frekvenser ved FM-afspilning.
12. **VOLUME +, -** knapper
    Tryk på, at justere lydstyrken.
13. 🔇-knap
    Tryk på, for at indstille "MUTE TIL eller MUTE FRA".
14. **INFO**-knap
    Tryk på, for at se stationsinformation
15. **ST/MO-knap**
    Tryk på, for at skifte mellem stereo og mono ved DAB- og FM-afspilning.
16. **SCAN/Pair-List**-knap
    - Tryk på, for automatisk at scanne stationer i DAB og FM.
    - Tryk på, for at vælge Bluetooth-enhed ved Bluetooth.
    - Tryk på og hold, for at frakoble en Bluetooth-opkobling ved Bluetooth.

DAB-funktion

Når du tænder for radioen, vil den automatisk søge og gemme alle tilgængelige stationer. Du bør ydermere gennemføre en fuld scanning for at sikre, at alle stationer er modtaget og gemt. Det anbefales ligeledes at gennemføre en ny scanning efter nogle måneder, for at modtage eventuelle nye DAB/DAB+-stationer der er begyndt at sende, efter du har købt din DAB-radio.

1. Ved første ibrugtagning vil din radio gennemføre en fuld scanning og gemme stationslisten i hukommelsen.

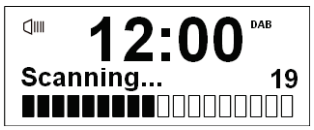

2. Når scanningen er gennemført, vil DAB/DAB+-stationerne blive vist i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vil blive valgt.

✍ ***Bemærk:*** *a. DAB/DAB+-stationerne vil blive gemt i alfanumerisk rækkefølge.*

b. Hvis ikke der er fundet nogen DAB/DAB+-signaler, kan det måske være nødvendigt at omplacere din radio.

Stationsliste

Denne funktion gør det muligt at vælge en station fra stationslisten.

1. Mens et program afspilles, drej **TUNE**-knappen for at få vist stationslisten.
2. Alternativt, tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Station List**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
4. Drej **TUNE**-knappen for at gennemse stationslisten, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte. Den valgte station vil blive afspillet.

Sekundær service

Du kan måske se et “>>”-symbol efter navnet på stationen, hvilket viser, at der er en sekundær service tilgængelig for stationen. Disse sekundære services indeholder ekstra services, der er relateret til den primære station. Fx, vil en sportsstation måske ønske at tilføje ekstra kommentarer. De sekundære services er indsat direkte efter den primære station (et ">>"-symbol vises før navnet på stationen) i stationslisten.

For at vælge den sekundære station, drej **TUNE**-knappen indtil du finder den sekundære service du ønsker, tryk herefter på **ENTER**-knappen for at vælge den.

Når den sekundære service er slut, vil enheden automatisk vende tilbage til den primære station.

Stationsrækkefølge

Du vil måske have vist stationerne i en anden rækkefølge.

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Station Order**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge 'Alphanumeric' eller 'Ensemble', og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte den valgte mulighed.

Alfanumeric	Viser alle stationer i en alfanumerisk rækkefølge.
Ensemble	Lister aktuelt afspillede aktive stationer før de inaktive.

Fuld scanning

Denne funktion gør det muligt at scanne efter alle tilgængelige stationer.

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Full Scan**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Manuel tuning

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Manual Tune**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte. Displayet vil vise kanalnummer og frekvens.
3. Drej **TUNE**-knappen for at steppe mellem kanalerne, tryk så på **ENTER**-knappen for at vælge en aktuel kanal.

   ✎ ***Bemærk:*** *Hvis der er flere stationer svarende til denne kanal og frekvens, vil displayet, efter nogle sekunder, vise et tunings-meter med signalstyrken og navnene på stationerne.*
4. Tryk på **MENU**-knappen for at forlade manuel tuning.

DRC (Dynamic Range Control)

Du kan indstille niveauet for stations-komprimering for at eliminere forskellene i dynamikområde eller lydniveau mellem radiostationerne.

✎ ***Bemærk:*** *sættes DRC til **off**, betyder ingen komprimering; sættes DRC til **"low "** (lav) betyder det en lille komprimering.; sættes DRC til **"high"** (høj) betyder det maksimum komprimering.*

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **DRC**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge 'DRC High', 'DRC Low' eller 'DRC Off', og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Prune

Du kan fjerne alle ubrugelige stationer fra stationslisten.


1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **DAB Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Prune**, tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge "**YES**", og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Visning af stationsinformation

DAB/DAB+-stationer udsender ekstra information. Tryk på **INFO**-knappen gentagne gange hvorved displayet vil vise informationen ved en rulletekst, programtype, ensemble, dato, frekvens, bithastighed, codec og signalstyrke.

Visning af signalstyrke

Mens du vælger signalstyrke, vil der i displayet vises en signalbjælke med styrken for den aktuelle station.

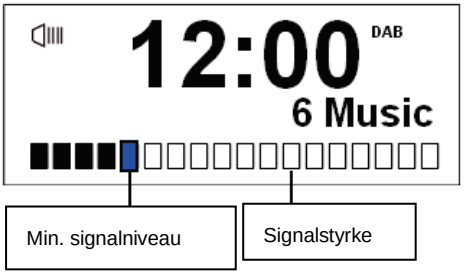

Indikatoren på signalbjælken viser den mindst acceptable signalstyrke.

Bemærk: *Stationer med en signalstyrke under minimumsgrænsen vil ikke blive afspillet med en konstant lydgengivelse.*

Lagring af forudindstillede stationer

Din radio kan gemme op til 10 af dine favorit-DAB/BAB+-stationer som forudindstillede stationer. Dette gør det muligt hurtigt og nemt at afspille dine favoritstationer.

1. Mens din favoritstation spiller, tryk og hold en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på din enhed, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset # stored**'. (*# viser 1, 2, 3, 4 eller 5)
2. Tryk først på **SHIFT**-knappen og hold en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på din enhed, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset # stored**'. (*# viser 6, 7, 8, 9 eller 10)
3. Alternativt, tryk på **MEMORY**-knappen på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Drej **TUNE**-knappen på enheden eller navigeringstasterne ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen for at vælge imellem de forudindstillede numre 1 - 10. Tryk på **ENTER**-knappen på enheden og fjernbetjeningen for at bekræfte. Displayet vi vise '**Preset # stored**'.

Hentning af forudindstillede stationer

1. Tryk på en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på enheden, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen, de forudindstillede stationer (1, 2, 3, 4 eller 5) vil blive afspillet.
2. Tryk først på **SHIFT**-knappen, tryk så på en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på enheden, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen, de forudindstillede stationer (6, 7, 8, 9 eller 10) vil blive afspillet.
3. Alternativt, tryk på **MEMORY**-knappen på fjernbetjeningen for at få vist '**Preset Recall**'. Drej **TUNE**-knappen på enheden eller navigeringsknapperne ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen for at vælge mellem de gemte forudindstillede stationer, tryk så på **ENTER**-knappen på både enheden og fjernbetjeningen for at bekræfte den station du ønsker at høre.

FM-radio

Valg af FM-radio

1. Tryk på **MODE**-knappen gentagne gange for at vælge FM-radio.
2. Ved første opstart, vil den begynde ved begyndelsen af FM-båndet (87,50 MHz.) Eller den vil afspille den seneste FM-station, du har lyttet til.



3. **For manuelt at skifte FM-frekvens**, sørg for at der ikke er andre ordre/systemindstillinger i gang, drej **TUNE**-knappen for at ændre frekvensen i trin på 0,05 MHz.
4. **For automatisk scanning**, mens FM-frekvensen vises, drej **TUNE**-knappen med uret eller mod uret, og tryk så på **SCAN**-knappen, din radio vil skifte fremad eller tilbage indtil den møder næste tilgængelige station.

Scanningsindstillinger

Som standard standser FM-scanningen ved hver tilgængelig station. Dette kan medføre et dårligt signal-støjforhold (sus) fra svage stationer.

1. For at ændre scannings-indstillingen til kun at standse ved stationer med en god signalstyrke, tryk på **MENU**-knappen og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **FM Menu**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Scan setting**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at gennemse 'Kun kraftige stationer', og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Lydindstilling

Som standard vil alle stereostationer gengives i stereo. Dette kan medføre et dårligt signal-støjforhold (sus) fra svage stationer.

1. For at gengive svage stationer i mono, tryk på **MENU**-knappen og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **FM Menu**, tryk på **ENTER-**knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Audio setting**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at gennemse 'Tvungen mono', og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Visning af stationsinformation

FM-stationer udsender ekstra information. Tryk på **INFO**-knappen gentagne gange. Displayet vil vise informationen ved radiotekst, programtype, dato og programnavn.

Lagring af forudindstillede stationer

Din radio kan gemme op til 10 af dine favorit-FM-stationer som forudindstillede stationer. Dette betyder, at du har nem og hurtig adgang til dine favoritstationer.

1. Mens din favoritstation spiller, tryk og hold en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på din enhed, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset # stored**'. (*# viser 1, 2, 3, 4 eller 5)
2. Tryk først på **SHIFT**-knappen og hold en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på din enhed, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset # stored**'. (*# viser 6, 7, 8, 9 eller 10)
3. Alternativt, tryk på **MEMORY**-knappen på fjernbetjeningen indtil displayet viser '**Preset Store <1: (Empty)>**'. Drej **TUNE**-knappen på enheden eller navigeringstasterne ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen for at vælge imellem de forudindstillede numre 1 - 10. Tryk på **ENTER**-knappen på enheden og fjernbetjeningen for at bekræfte. Displayet vi vise '**Preset # stored**'.

Hentning af forudindstillede stationer

1. Tryk på en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på enheden, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen, de forudindstillede stationer (1, 2, 3, 4 eller 5) vil blive afspillet.
2. Tryk først på **SHIFT**-knappen, tryk så på en af FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** på enheden, eller FORUDINDSTILLINGS-knapperne **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** på fjernbetjeningen, de forudindstillede stationer (6, 7, 8, 9 eller 10) vil blive afspillet.
3. Alternativt, tryk på **MEMORY**-knappen på fjernbetjeningen for at få vist '**Preset Recall**'. Drej **TUNE**-knappen på enheden eller navigeringsknapperne ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen for at vælge mellem de gemte forudindstillede stationer, tryk så på **ENTER**-knappen på både enheden og fjernbetjeningen for at bekræfte den station du ønsker at høre.

Bluetooth-funktion:

Par en enhed med en Bluetooth-enhed for at lytte til musik:

1. Tryk på **MODE**-knappen gentagne gange for at vælge **Bluetooth**-funktionen.
2. Displayet vil vise 'Bluetooth discoverable'.
3. Aktiver din Bluetooth-enhed og vælg søgefunktionen.
4. “ALIO BAZE” vil vises i din Bluetooth-enhed.
5. Vælg “ALIO BAZE” og indtast “0000” som adgangskode om nødvendigt.
6. "BT connected: Your Bluetooth Device" vil vises i displayet, når opkoblingen er gennemført.
7. Mens der spilles et nummer, kan du:
   a. Trykke på ⏮-knappen for at springe til forrige spor, trykke og holde ⏮-knappen for hurtigt at tilbagespole i det aktuelle spor.
   b. Trykke på ⏯-knappen for at gøre pause eller afspille det aktuelle spor.
   c. Trykke på ⏭-knappen for at springe til næste spor, trykke og holde ⏭-knappen for at spole hurtigt frem i det aktuelle spor.
8. For at frakoble den aktuelle Bluetooth-opkobling, tryk og hold **SCAN/Pair-List** knappen i 3 sekunder.
9. For at tilslutte en andet parret Bluetooth-enhed, tryk på **SCAN/Pair-List** -knappen gentagne gange for at vælge den Bluetooth-enhed du ønsker at tilslutte, tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte tilslutning.

   ✍ ***Bemærk**: enheden vil automatisk slukke efter 10 minutter hvis Bluetooth-enheden er frakoblet, slukket eller lydstyrken indstillet til meget svag.*

CD-funktion


Indsætning af en CD i CD-bakken

Indsæt en lyd-CD i CD-bakken for at afspille CD. Nogle CD'er kan være ubrugelige.
Indsæt en lyd-CD i CD-bakken når enheden er i en hvilken som helst funktion, displayet vil vise "READING", vent nogle få sekunder.


***Bemærk**: det kan kun lade sig gøre at vælge CD-funktionen ved at trykke på **MODE**-knappen gentagne gange, hvis der er indsat en CD i CD-bakken.*

Afspilning af CD-program

1. Under afspilning af en CD vil displayet vise spornummer og den forløbne tid.

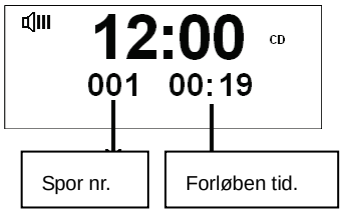

2. Mens der spilles et nummer, kan du:
   a. Trykke på ⏯-knappen for at gøre pause eller afspille det aktuelle spor.
   b. Trykke på ⏮-knappen for at gå til det forrige spor.
   c. Trykke på ⏭-knappen for at gå til det næste spor.
   d. Trykke på og holde ⏪-knappen for hurtig at spole tilbage i det aktuelle spor.
   e. Trykke på og holde ⏩-knappen for hurtig at spole fremad i det aktuelle spor.
   f. Trykke på ■-knappen for at stoppe musikken.
3. I CD STOP-funktionen, hvis CD'en er en normal lyd-CD, vil displayet vise det samlede antal spor og den totale afspilletid.

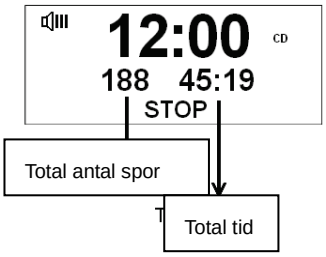

Indstilling af tilfældig afspillerækkefølge

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej så **TUNE**-knappen for at vælge **CD**: **RANDOM**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **Off** eller **On**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte dit valg.

Indstilling af gentaget afspilning

1. Tryk på **MENU**-knappen, drej så **TUNE**-knappen for at vælge **CD**: **Repeat**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge mellem **Off**, **One** og **All**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte dit valg.

For at skubbe en CD ud af CD-bakken.

Tryk på ⏏-knappen, displayet vil vise "OPEN", CD'en vil blive skubbet ud.

✎ ***Bemærk**: enheden vil automatisk gå til standby-funktionen, hvis CD'en ikke har spillet i 10 minutter.*

Aux in-funktion

AUX IN giver en nem og hurtig tilslutning af en MP3-afspiller eller andre eksterne lydkilder.

✍ ***Note**: det kan kun lade sig gøre at vælge AUX-funktionen ved at trykke på **MODE**-knappen gentagne gange, hvis der er indsat et stik i **AUX IN**-bøsningen.*

1. Tag netstikket ud, inden du bruger et 3,5 mm audiokabel (medfølger ikke) til at tilslutte din eksterne lydkilde til **AUX IN**-bøsningen på bagsiden af enheden.
2. Tilslut strømadapteren til en stikkontakt, tryk på **POWER**-knappen for at tænde for enheden.
3. Enheden vil automatisk skifte til **AUX**-funktionen.
4. I Aux-IN kan du anvende din radio direkte til afspilningsformål.
5. For at opnå det optimale lydniveau anbefales det ligeledes at justere output-lyddniveauet på radioenheden

✍ ***Bemærk**: enheden vil automatisk gå til standby-funktionen efter 10 minutter, hvis kildeenheden er frakoblet, slukket eller lydstyrken indstillet til meget svag.*

Generel betjening

Indstilling af alarm

Din radio har en dobbeltalarm. Sørg for at indstille tiden inden du indstiller alarmen.

1. Tryk på **ALARM**-knappen på enheden gentagne gange for at indstille alarmen.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge '**Alarm 1**' eller '**Alarm 2**', og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge funktioner, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af alarm:	Til eller Fra
Indstil tid:	06:00 (manuel indstilling af tid)
Indstil kilde:	DAB, FM, Buzzer eller CD (Summeren vil summe, når alarmen starter, hvis ikke der er indsat en CD i enheden)
Indstilling af gentagelse:	Daglig, én gang, weekender eller ugedage
Indstilling af lydstyrke:	drej **TUNE**-knappen for at indstille lydniveauet for alarmen

4. Alarmindstillingen er gennemført. ① eller ② vil vises i displayet.
5. **Midlertidig afbrydelse af alarmen**, tryk på **SNOOZE**-knappen på enheden for at aktivere snooze-tiden. Snooze-tiden vil vises i displayet.
6. **For at slukke for alarmen**, tryk på **POWER**-knappen når alarmen lyder
7. **For at annullere alarmen**, se trin 1 - 3 i "**slukke** for alarmen".

Indstilling af sovetid

Med denne funktion kan man indstille radioen til selv at gå til standby-funktion efter en forud indstillet sovetid.

1. Tryk på **SLEEP**-knappen på enheden gentagne gange for at vælge **Sleep off**, **15**, **30**, **45**, **60** eller **90 mins**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte. Soveikonet vil vises i displayet.
2. For at slå sleep-funktionen fra mens timeren stadigvæk tæller ned, gentag trin 1 for at vælge '**Sleep off**'.

Indstilling af dato/tid

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Date/Time Set**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge funktioner, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte indstillingen.

DAB-autokorrektion:	Opdaterer dato og tid fra DAB-funktionen
Manuelt:	Manuel indstilling af både tid og dato

3. Indstil så tiden i henhold til eget valg.

Indstille tidsformat

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Time Mode**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **24 Hours** eller **12 Hours**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Indstilling af snooze-tid

Med denne funktion kan du indstille snooze-tiden når alarmen lyder.

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Snooze Adjust**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at indstille mellem **1-9 mins**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Indstilling af lysstyrke

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Brightness**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge mellem **Standby Mode** og **Normal Mode**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Drej **TUNE**-knappen for at vælge mellem **Level 1- Level 5**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Indstilling af equalizer

Med denne funktion kan du indstille en lydkorrektionsprofil. Hver af indstillingerne for equalizeren vil ændre lydbilledet i din radio.

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Set EQ**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge mellem **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** og **My EQ**, tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. For at indstille My EQ, vælg **My EQ** og tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte. Drej **TUNE**-knappen for at vælge mellem **Treble** og **Bass**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte. Drej **TUNE**-knappen for at indstille værdien for diskant og bas, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.

Indstilling af lydstyrke

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Loudness**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **OFF** eller **ON**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte dit valg.

Fabriksnulstilling

Ved en fabriksnulstilling, vil alle brugerens indstillinger blive sat til standardværdierne, så tid/dato og forudindstillinger vil gå tabt.


1. Tryk på **MENU**-knappen og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Factory Reset**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **YES** eller **NO**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Hvis der vælges **YES** vil enheden blive nulstillet og genstarte.

Firmwareoplysninger

1. Tryk på **MENU**-knappen, og drej så **TUNE**-knappen for at vælge **Firmware**, tryk på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
2. Drej **TUNE**-knappen for at vælge **DAB** eller **MCU**, og tryk så på **ENTER**-knappen for at bekræfte.
3. Versionsoplysningerne vil vises i displayet.

Specifikationer

Emner	Specifikationer
Beskrivelse:	DAB-/DAB+ og FM-radio med CD-afspiller og Bluetooth
Frekvensbånd:	FM: 87,5 -108 MHz DAB/DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Effektkrav:	AC-input: 110-240Vac, 50-60 Hz DC-output 12V, 2A
Lydudgangseffekt:	>5 Watt RMS@1% THD
Effektforbrug:	12W (maks.)
Dimensioner (B x H x D):	210mm x 130mm x 210mm

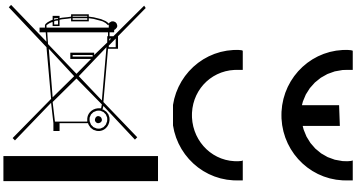


Dette symbol på produktet eller i manualen betyder, at dit elektriske eller elektroniske udstyr ikke må kasseres, efter endt levetid, sammen med dit husholdningsaffald. Der er separate opsamlingssystemer for genbrug i EU.
For yderligere information, kontakt dine lokale myndigheder eller forhandleren hvor du købte dit produkt.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

DAB/DAB+/FM-radio med CD-spelare och Bluetooth

Bruksanvisning

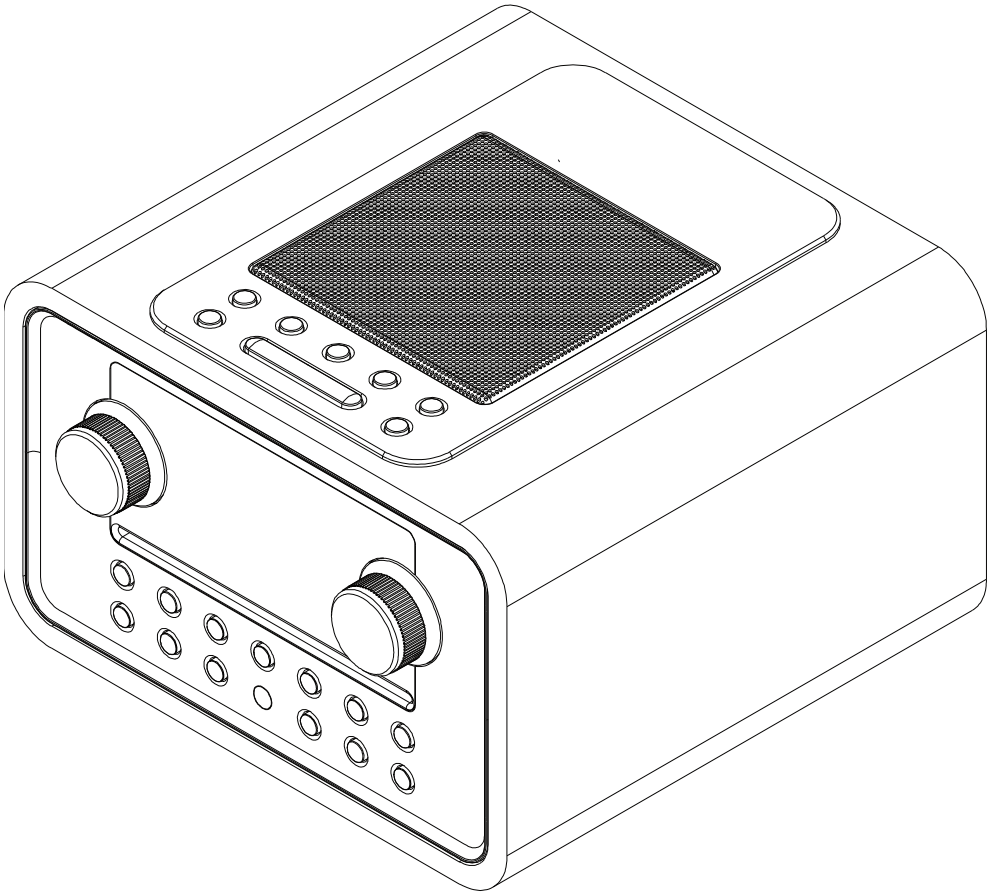

Viktiga säkerhetsinstruktioner

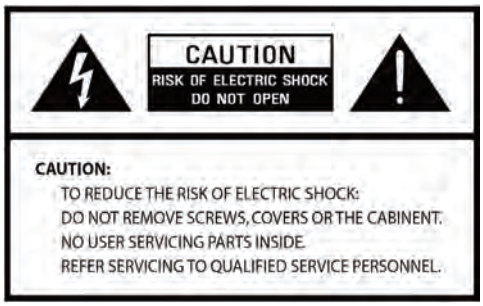

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Ta hänsyn till alla varningar. .
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte högtalaren nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA HÖGTALARE FÖR REGN ELLER FUKT.

För att minska risken för elektriska stötar, brand, etc.:

1. Placera inte enheten nära värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
2. Blockera inte ventilationsöppningarna på enheten.
3. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på enheten.
4. Placera inte tung belastning på enheten, och kliv inte på den, belastningen kan falla och orsaka allvarlig skada på enheten.
5. Läs klassificeringsetiketterna på baksidan av enheten för strömförsörjning och annan säkerhetsinformation.
6. Denna enhet är avsedd att endast användas med den medföljande nätanslutningen.
7. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, uttag och vid någon punkt där den kommer ut från enheten.
8. Koppla aldrig ur din enhet genom att dra i nätsladden. Håll alltid ordentligt i kontakten och dra rakt ut från uttaget.
9. Reparera eller byt ut alla elsladdar som blivit nötta eller skadade på annat sätt omedelbart. Använd inte en sladd som uppvisar sprickor eller slitskador längs dess längd, kontakten eller kontaktänden.
10. För att förhindra brand eller elektriska stötar, använd inte denna kontakt med en förlängningssladd eller annat uttag om inte stiften kan helt införas för att förhindra stiftexponering.
11. För att förhindra brand eller elektriska stötar utsätt inte denna enhet för regn eller fukt.
12. Vid åskväder eller regniga dagar, koppla från enheten för extra skydd under åskväder eller när enheten inte används under längre perioder. Detta förhindrar skador på enheten från blixtar och överspänningar.
13. Försök inte att utföra något servicearbete själv. Genom att öppna eller ta bort höljet kan du utsättas för farlig spänning eller andra risker. Allt servicearbete ska utföras av kvalificerade tekniker.
14. Batteriet till fjärrkontrollen får inte utsättas för stark värme såsom solsken, eld eller liknande.
15. Risk för explosion om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
16. Av säkerhetsskäl och för att undvika onödig energiförbrukning, lämna aldrig enheten påslagen obevakad under långa perioder, t.ex. över natten, när du är på semester eller när du är ute ur huset. Stäng av den och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Innehåll

Viktiga säkerhetsinstruktioner 2
Innehåll 3
Kom igång 5
Enhetens vy ovanifrån 6
Enhetens vy framifrån 7
Enhetens vy bakifrån 8
Vy fjärrkontroll 9
DAB-läge 11
Stationslista 11
Sekundära tjänster 11
Stationsordning 12
Fullständig sökning 12
Manuell inställning 12
DRC (Dynamisk omfångskontroll) värde 12
Rensa 13
Visa stationsinformation 13
Lagring av förinställda stationer 13
Hämta förinställda stationer 14
FM-läge 15
Välja FM-läge 15
Genomsökningsinställning 15
Ljudinställning 15
Visa stationsinformation 15
Lagring av förinställda stationer 16
Hämta förinställda stationer 16
Bluetooth-läge 17
CD-läge 18
Sätta i CD:n i CD-facket 18
Spela upp CD-program 18
Ställa in slumpvis uppspelning 18
Ställa in upprepad uppspelning 19
Mata ut CD:n från CD-facket. 19
AUX in-läge 20
Allmän användning 21
Ställa in larm 21
Ställa in insomningsläge 21
Inställning av datum/tid 21
Ställa in tidsformat 22
Inställning av insomningstid 22
Ställa in ljusstyrka 22
Equalizer-inställning 22
Inställning loudness 22

Fabriksåterställning 23
Firmware-information 23
Specifikationer 24

Kom igång

Packa försiktigt upp din radio från lådan. Du kanske vill spara förpackningen för framtida bruk.

Vad du kan hitta i ditt paket

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning

Placera din radio

Placera din radio på en plan/stabil yta som inte utsätts för vibrationer.

Undvik följande platser:

- Där radion kommer att utsättas för direkt solljus.
- Där radion kommer att vara nära värmestrålningskällor.
- Där luftfuktigheten är hög och ventilationen är dålig.
- Där det är dammigt.
- Där det är fuktigt eller det finns risk för att vatten droppar eller stänker på enheten.

Justera antennen

Dra ut antennen så att du får så bra mottagning som möjligt i både DAB- och FM-radioläge. Det kan vara nödvändigt att justera positionen för radion och/eller antennen för att erhålla den bästa signalen.


Slå på/stänga av enheten

Anslut kontakten i slutet av nätadapterkabeln till **DC IN** uttaget på baksidan av enheten. Sätt sedan in nätadaptern i eluttaget. Tryck på knappen **POWER** för att slå på enheten. För att stänga av enheten helt kopplar du bort nätadaptern från eluttaget.

Volymkontroll


Justera volymen genom att vrida på knappen **VOLUME**.

Enhetens vy ovanifrån

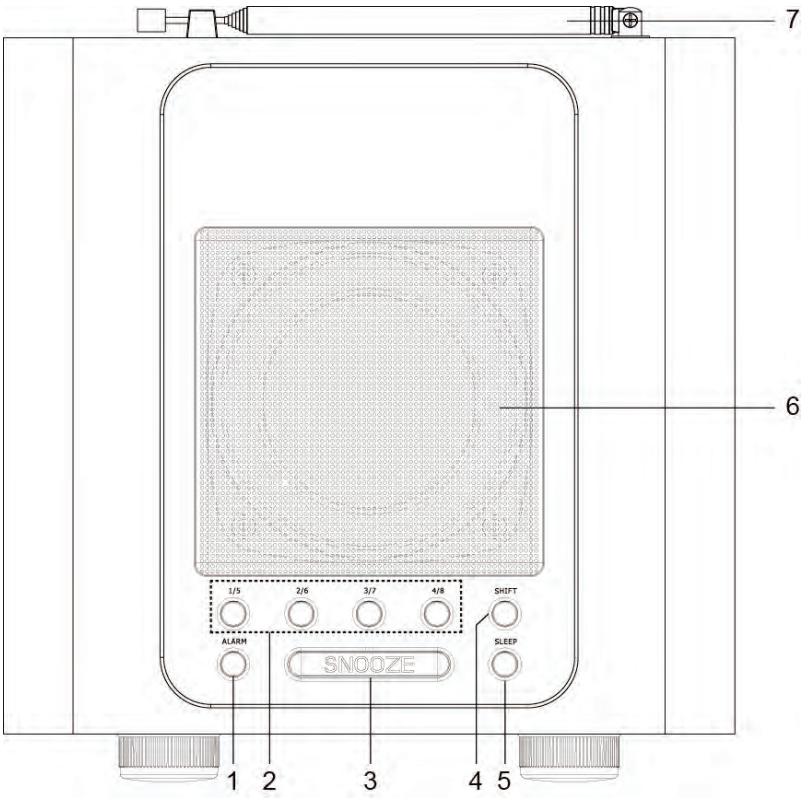

1. **ALARM**-knappen
   Tryck för att ställa in larm.
2. FÖRINSTÄLLNING-knappar **1/5 2/6 3/7 4/8**
   - Tryck och håll ned en knapp för att lagra förinställd station 1, 2, 3 eller 4.
   - Tryck på en knapp för att hämta förinställd station 1, 2, 3 eller 4.
3. **SNOOZE**-knapp. Tryck för att aktivera snooze-funktionen när larmet ljuder.
4. **SHIFT**-knapp
   - Tryck på den här knappen först och tryck sedan på och håll en av FÖRINSTÄLLNINGS-knapparna **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** för att lagra förinställd station 5, 6, 7 eller 8.
   - Tryck på den här knappen först och tryck sedan på en av FÖRINSTÄLLNINGS-knapparna **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** för att hämta förinställd station 5, 6, 7 eller 8.
5. **SLEEP**-knapp
   Tryck för att ställa in tid för insomningsläge.
6. Högtalare
7. DAB/FM-antenn


Enhetens vy framifrån

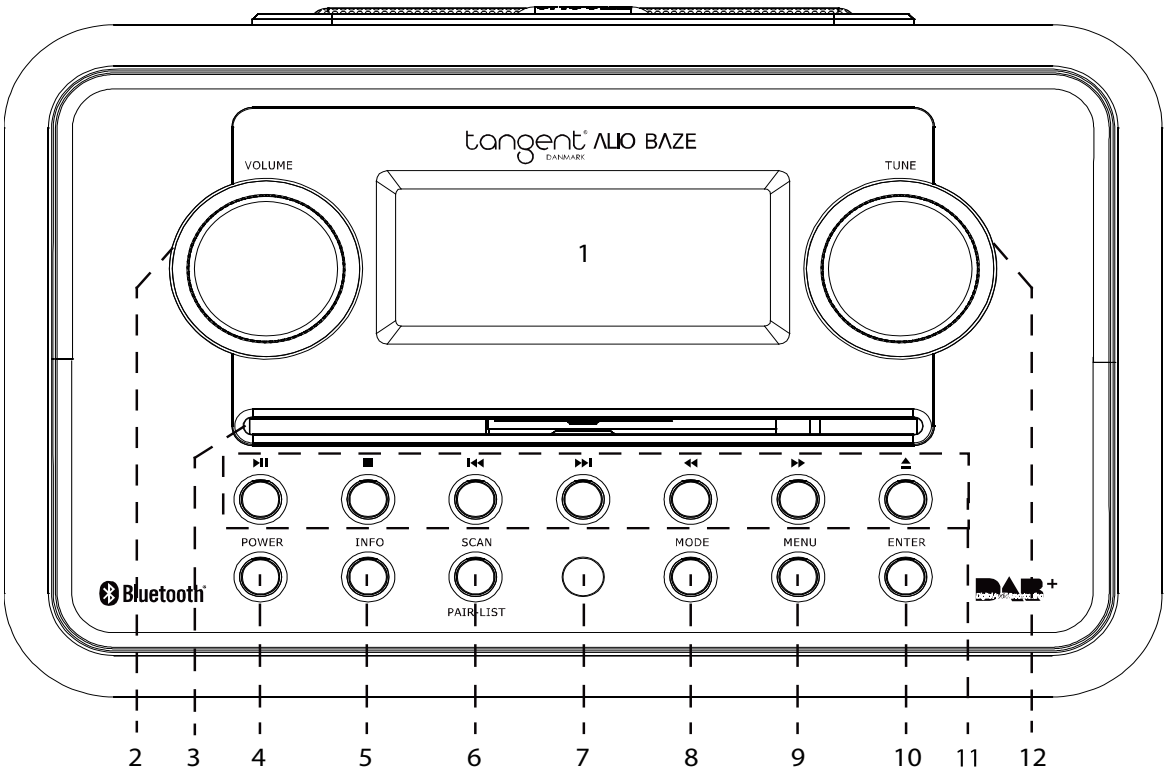

1. **Display**
2. **VOLUME**-ratt
   Vrid för att justera volymen.
3. CD-fack
4. **POWER**-knapp
   Tryck för att slå på enheten eller för standby.
5. **INFO**-knapp
   Tryck för att visa stationsinformation.
6. **SCAN / Pair-List**-knapp
   - Tryck för att automatiskt söka stationer i DAB- och FM-läge.
   - Tryck för att välja Bluetooth-enhet i Bluetooth-läge.
   - Tryck och håll ned för att koppla från Bluetooth-anslutning i Bluetooth-läge.
7. Fjärrkontrollsensor
8. **MODE**-knapp
   Tryck för att växla mellan DAB, FM, Bluetooth, CD och AUX-läge.
9. **MENU**-knapp
10. **ENTER**-knapp
    Tryck för att bekräfta valet.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ och ⏏ knappar
    ⏯: tryck om du vill pausa eller spela upp det aktuella spåret i Bluetooth och CD-läge.
    ■: tryck för att stoppa musiken i CD-läge.
    ⏮: tryck för att hoppa till föregående spår i Bluetooth och CD-läge, tryck och håll in för att spola bakåt aktuellt spår i Bluetooth-läge.
    ⏭: tryck för att hoppa till nästa spår i Bluetooth och CD-läge, tryck och håll in för att spola framåt aktuellt spår i Bluetooth-läge.
    ◀◀: tryck och håll in för att spola bakåt aktuellt spår i CD-läge
    ▶▶: tryck och håll in för att spola framåt aktuellt spår i CD-läge
    ⏏: tryck för att mata ut CD:n från CD-facket.
12. **TUNE**-ratt
    Vrid för att bläddra bland alternativ.


Tryck för att visa eller avsluta menyskärmen.

Enhetens vy bakifrån

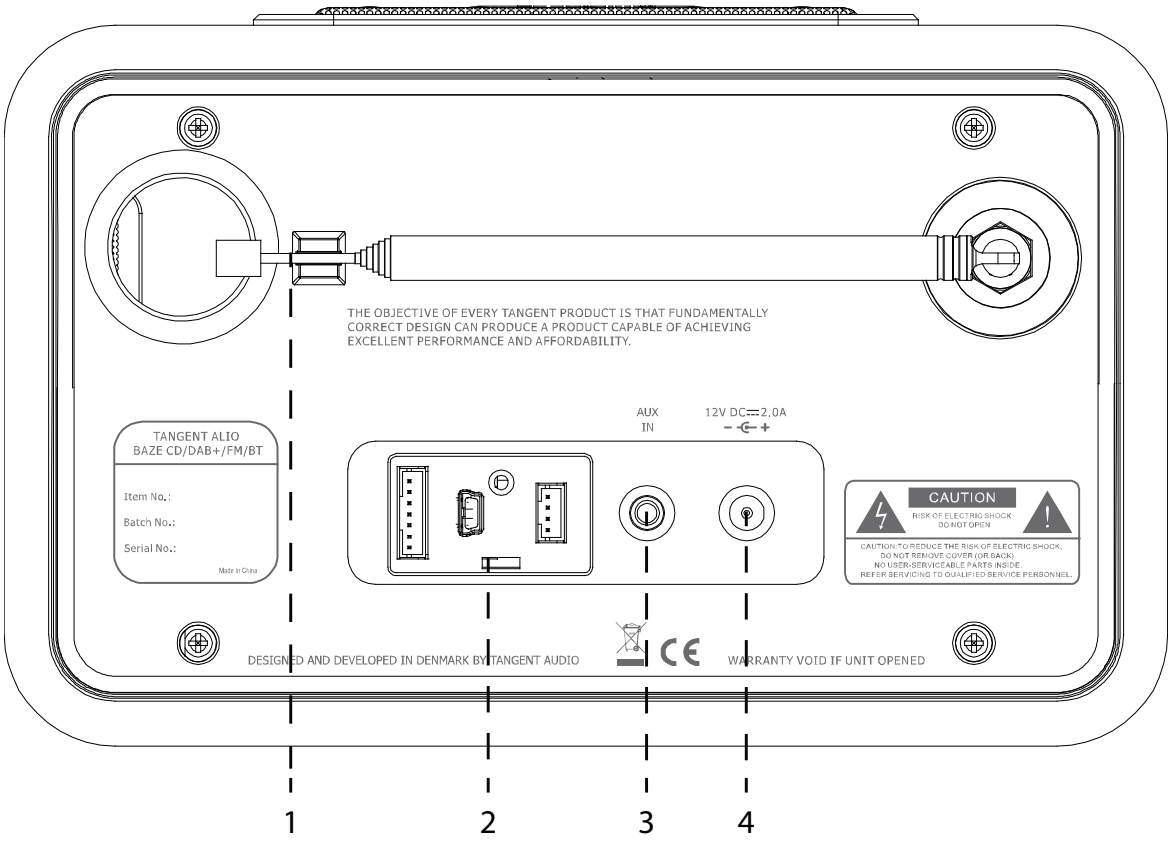


1. **DAB/FM**-antenn
2. **SERVICE**-uttag
   Lämna detta för service av behörig personal endast!
3. **AUX IN**-uttag
4. **DC IN**-uttag

Vy fjärrkontroll

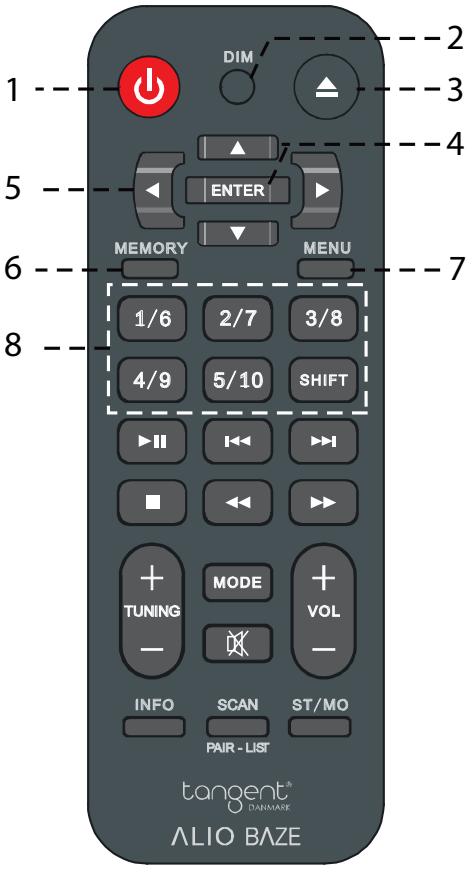

1. ⏻ knapp
   Tryck för att slå på enheten eller för standby.
2. **DIM**-knapp
   Tryck för att ställa in dimmern i påslaget läge och standby-läge.
3. ⏏ knapp
   Tryck för att mata ut CD:n från CD-facket.
4. **ENTER**-knapp
   Tryck för att bekräfta valet.
5. Navigeringsknappar
   - ▲ upp
   - ▼ ned
   - ◄ bakåt
   - ► framåt
6. **MEMORY**-knappen
   Tryck och håll ned för att spara förinställd station.
   Tryck för att hämta en sparad förinställd station.
7. **MENU**-knapp
   Tryck för att visa eller avsluta menyskärmen.
8. FÖRINSTÄLLNING-knappar **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** och **SHIFT**-knapp
   - Tryck och håll ned en FÖRINSTÄLLNING-knapp för att lagra förinställd station 1, 2, 3, 4 eller 5.
   - Tryck på en FÖRINSTÄLLNING-knapp för att hämta förinställd station 1, 2, 3, 4 eller 5.
   - Tryck på **SHIFT**-knappen först och tryck sedan på och håll en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna för att lagra förinställd station 6, 7, 8, 9 eller 10.
   - Tryck på **SHIFT**-knappen först och tryck sedan på en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5**, **2/6**, **3/7** och **4/8** för att hämta förinställd station 6, 7, 8, 9 eller 10.

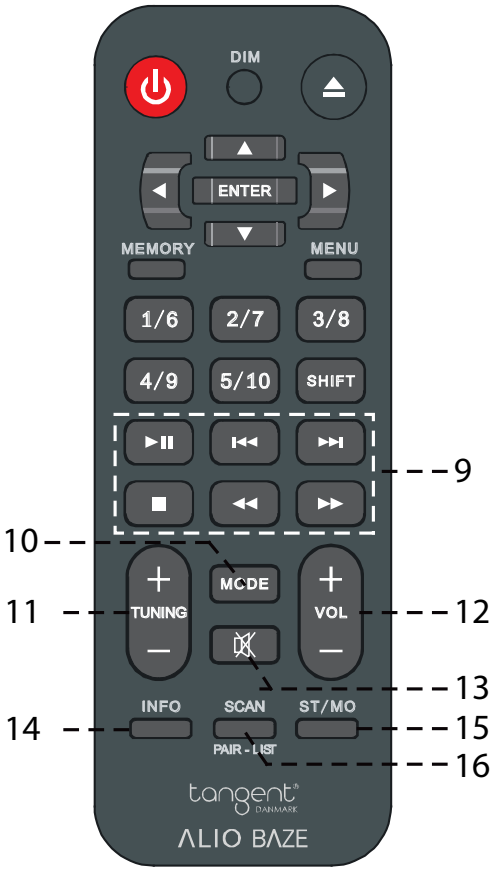

Hur man byter batterier:

1. Öppna batteriluckan genom att med tummen trycka ned utsprånget på baksidan av fjärrkontrollen.
2. Sätt i två nya AAA-batterier med hänvisning till markeringarnas riktning inuti batterifacket.

   ***Obs**: vänd inte något batteri och blanda inte batterityper, blanda inte heller gamla och nya batterier. När du kasserar ditt gamla batteri, beakta miljövänligheten.*
3. Stäng luckan till batterifacket.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◀◀ och ▶▶ knappar
   ⏯: tryck om du vill pausa eller spela upp det aktuella spåret i Bluetooth och CD-läge.
   ⏮: tryck för att hoppa till föregående spår i Bluetooth och CD-läge, tryck och håll in för att spola bakåt aktuellt spår i Bluetooth-läge.
   ⏭: tryck för att hoppa till nästa spår i Bluetooth och CD-läge, tryck och håll in för att spola framåt aktuellt spår i Bluetooth-läge.
   ■: tryck för att stoppa musiken i CD-läge.
   ◀◀: tryck och håll in för att spola bakåt aktuellt spår i CD-läge
   ▶▶: tryck och håll in för att spola framåt aktuellt spår i CD-läge
10. **MODE**-knapp
    Tryck för att växla mellan DAB, FM, Bluetooth, CD och AUX-läge.
11. **TUNING +, -** knappar
    - Tryck för att bläddra i stationslistan i DAB-läge.
    - Tryck för att manuellt skanna frekvens i FM-läge.
    - Tryck och håll för att automatiskt skanna frekvens i FM-läge.
12. **VOLYM +, -** knappar
    Tryck för att justera volymen.
13. 🔇 knapp
    Tryck för att ställa in "MUTE ON" eller "MUTE OFF".
14. **INFO**-knapp
    Tryck för att visa stationsinformation.
15. **ST/MO-**knappen
    Tryck för att växla ljud till stereo eller mono i DAB- och FM-läge.
16. **SCAN/Pair-List**-knapp
    - Tryck för att automatiskt söka stationer i DAB- och FM-läge.
    - Tryck för att välja Bluetooth-enhet i Bluetooth-läge.
    - Tryck och håll ned för att koppla från Bluetooth-anslutning i Bluetooth-läge.

DAB-läge

När du slår på radion kommer den automatiskt söka och lagra alla tillgängliga stationer. Du bör genomföra ytterligare en fullständig sökning för att se till att alla stationer hittas och lagras. Det rekommenderas också att med ett par månaders mellanrum köra en ny sökning för att hitta några nya DAB/DAB+ som kan ha börjat sända efter att du köpt din DAB-radio.

1. För första användningen, kommer radion att göra en fullständig genomsökning och lagra stationslistan i minnet.



2. När genomsökningen är klar kommer DAB/DAB+-stationerna att visas i alfanumerisk ordning. Den första stationen i listan väljs.

   ✎ ***Obs:*** a*. DAB/DAB+ -radiokanalerna visas och lagras i alfanumerisk ordning.*

   b. Om ingen DAB/DAB+ -signal hittas, kan det vara nödvändigt för dig att flytta radion.

Stationslista

Denna funktion gör att du kan välja en station från den tillgängliga stationslistan.

1. Medan ett program spelas upp, vrid **TUNE**-ratten för att visa stationslistan.
2. Du kan också trycka på **MENU**-knappen och sedan vrid **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER**-knappen för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Station List**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
4. Vrid **TUNE**-ratten för att bläddra i stationslistan, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta. Den valda stationen kommer att sändas.

Sekundära tjänster

Du kan se en ">>" symbol efter namnet på stationen, detta visar att det finns sekundära tjänster tillgängliga för den stationen. Dessa sekundära tjänster innehåller extra tjänster som är relaterade till den primära stationen. T.ex. en sportstation kanske vill lägga till extra kommentarer. De sekundära tjänsterna infogas direkt efter den primära stationen (en "<<" symbol finns före namnet på stationen) i stationslistan.

För att välja sekundärstationen, vrid **TUNE**-ratten tills du hittar den sekundära tjänst du vill ha, och tryck sedan på **ENTER**-knappen för att välja den.

När den sekundära tjänsten upphör, kommer enheten automatiskt att växla tillbaka till primärstationen.

Stationsordning

Du kanske vill visa stationerna i annan ordning.

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Station Order**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-knappen för att välja 'Alphanumeric' eller 'Ensemble', och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta ditt val av alternativ.

Alfanumerisk	Visa alla stationer i alfanumerisk ordning.
Ensemble	Lista nuvarande aktivt sändande stationer före inaktiva.

Fullständig sökning

Den här funktionen möjliggör din radio att söka efter alla tillgängliga stationer.

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Full Scan**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Manuell inställning

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Manual Tune**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta. Displayen visar stationsnummer och frekvens.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att stega mellan kanalerna och tryck sedan på **ENTER** för att välja den aktuella kanalen.

   ✎ ***Obs**: Om det finns en multiplex som motsvarar denna kanal och frekvens, så kommer displayen att visa en inställningsmätare med signalstyrkan och multiplex namnet efter några sekunder.*
4. Tryck på **MENY**-knappen för att avsluta manuell inställning.

DRC (Dynamisk omfångskontroll) värde

Du kan ställa inkomprimeringsnivånförstationer för att eliminera skillnaderna i dynamiskt omfång eller ljudnivå mellan radiostationer.

✎ ***Obs:**Att ställa DRC till **off** indikerar ingen komprimering; att ställa DRC till **low** indikerar liten kompression; att ställa DRC till **high** visar maximal kompression.*

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER**-knappen för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **DRC**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att välja 'DRC Hög', 'DRC Låg" eller ’DRC Av’ och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Rensa

Du kan ta bort alla otillgängliga stationer från stationslistan.


1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **DAB Menu**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Prune**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att välja '**YES**', och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Visa stationsinformation

DAB/DAB+ -stationer sänder ytterligare information Tryck på **INFO** upprepade gånger och displayen kommer att visa informationen via rullande text, programtyp, ensemble, datum, frekvens, bitrate, codec och signalstyrka.

Visa signalstyrkan

När du valt Signalstyrka, kommer en signalstapel med styrkan hos den aktuella stationen att visas i displayen.

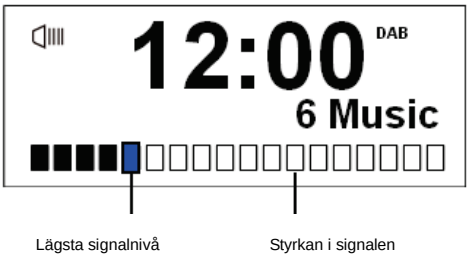

Indikatorn på signalstapeln visar den lägsta acceptabla signalnivån.

***Obs:** Stationer med signalstyrka som understiger den lägsta signalnivån kan inte tillhandahålla ett stadigt flöde av ljud.*

Lagring av förinställda stationer

Din radio kan lagra upp till 10 av dina favorit DAB/DAB+ -stationer som förinställda stationer.Detta gör att du kan komma åt dina favoritstationer snabbt och enkelt.

1. Medan din favoritstation spelas upp trycker du på och håller ned en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad**'. (*# visar 1, 2, 3, 4 eller 5)
2. Tryck på knappen **VÄXLA** först, tryck sedan på och håll ned en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad**'. (*# visar 6, 7, 8, 9 eller 10)
3. Alternativt, tryck och håll in knappen **MEMORY** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad<1: (Tom)>**'. Vrid **TUNE**-ratten på enheten eller navigeringsknapparna ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen för att välja bland förinställda nummer 1-10. Tryck på **ENTER** på enheten och fjärrkontrollen för att bekräfta. Displayen kommer att visa '**Förinställning # lagrad**'.

Hämta förinställda stationer

1. Tryck på och en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen, den förinställda stationen (1, 2, 3, 4 eller 5) kommer att sändas.
2. Tryck på knappen **SHIFT** först, tryck sedan på en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen, den förinställda stationen (6, 7, 8, 9 eller 10) kommer att sändas.
3. Alternativt, tryck på **MEMORY**-knappen på fjärrkontrollen för att visa '**Hämta förinställning**'. Vrid **TUNE**-ratten på enheten eller navigeringsknapparna ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen till att välja via lagrade förinställda stationer, och tryck sedan på **ENTER** på både enheten och fjärrkontrollen för att bekräfta den station som du vill spela.

FM-läge

Välja FM-läge

1. Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja FM-läge.
2. Vid första användningen, kommer den att starta i början av FM-frekvensområdet (87,50MHz). Eller kommer den att spela den senaste FM-station du lyssnade på.



3. **För att manuellt ändra FM-frekvens**, se till att inga andra order/systeminställningar pågår genom att vrida **TUNE**-ratten för att ändra frekvensen med 0,05 MHz per steg.
4. **För att skanna automatiskt,** medan FM-frekvens visas, vrid **TUNE**-ratten medsols eller motsols, och tryck sedan på knappen **SCAN**, radion kommer att hoppa framåt eller bakåt tills den nått nästa tillgängliga station.

Genomsökningsinställning

Som standard, stannar FM-genomsökningen vid varje tillgänglig station. Detta kan resultera i ett dåligt signal/brusförhållande (brus) från svaga stationer.

1. Om du vill ändra genomsökningsinställningar för att endast stanna vid stationer med bra signalstyrka, tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **FM Menu**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Scan setting**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att bläddra ‘Endast starka stationer’, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Ljudinställning

Som standard återges alla stereostationer i stereo. För svaga stationer, kan detta resultera i ett dåligt signal/brusförhållande (brus).

1. För att spela upp svaga stationer i mono, tryck på**MENU-**knappen, och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **FM Menu**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **Audio setting**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att bläddra ‘Forcerad mono’, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Visa stationsinformation

FM-stationer sänder ytterligare information Tryck på **INFO**-knappen upprepade gånger. Displayen kommer att visa information genom Radiotext, Programtyp, Datum och Programnamn.

Lagring av förinställda stationer

Din radio kan lagra upp till 10 av dina favorit FM-stationer som förinställda stationer. Detta gör att du kan komma åt dina favoritstationer snabbt och enkelt.

1. Medan din favoritstation spelas upp trycker du på och håller ned en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad**'. (*# visar 1, 2, 3, 4 eller 5)
2. Tryck på knappen **SHIFT** först, tryck sedan på och håll ned en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad**'. (*# visar 6, 7, 8, 9 eller 10)
3. Alternativt, tryck och håll in knappen **MEMORY** på fjärrkontrollen tills displayen visar '**Förinställning # lagrad<1: (Tom)>**'. Vrid **TUNE**-ratten på enheten eller navigeringsknapparna ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen för att välja bland förinställda nummer 1-10. Tryck på **ENTER** på enheten och fjärrkontrollen för att bekräfta. Displayen kommer att visa '**Förinställning # lagrad**'.

Hämta förinställda stationer

1. Tryck på och en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen, den förinställda stationen (1, 2, 3, 4 eller 5) kommer att sändas.
2. Tryck på knappen **SHIFT** först, tryck sedan på en av FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/5, 2/6, 3/7, 4/8** på enheten eller FÖRINSTÄLLNING-knapparna **1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10** på fjärrkontrollen, den förinställda stationen (6, 7, 8, 9 eller 10) kommer att sändas.
3. Alternativt, tryck på **MEMORY**-knappen på fjärrkontrollen för att visa '**Hämta förinställning'**. Vrid **TUNE**-ratten på enheten eller navigeringsknapparna ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen till att välja via lagrade förinställda stationer, och tryck sedan på **ENTER** på både enheten och fjärrkontrollen för att bekräfta den station som du vill spela.

Bluetooth-läge

Para ihop enheten med en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik:

1. Tryck på knappen **MODE**upprepade gånger för att välja **Bluetooth**-läge.
2. Displayen kommer att visa 'Bluetooth upptäckbar'.
3. Aktivera Bluetooth-enheten och välj sökläget.
4. "ALIO BAZE" kommer att visas på din Bluetooth-enhet.
5. Välj "ALIO BAZE" och ange "0000" som lösenord om det behövs.
6. 'BT connected: Din Bluetooth-enhet' visas på displayen när anslutningen har upprättats.
7. Medan ett spår spelas upp kan du:
   a. Tryck på knappen ⏮ för att hoppa till föregående spår, tryck och håll knappen ⏮ för att snabbspola tillbaka aktuellt spår för uppspelning.
   b. Tryck på knappen ⏯ för att pausa eller spela aktuellt spår.
   c. Tryck på knappen ⏭ för att hoppa till nästa spår, tryck och håll knappen ⏭ för att snabbspola fram aktuellt spår.
8. För att koppla ifrån aktuell Bluetooth-anslutning, tryck och håll in knappen **SCAN** i 3 sekunder.
9. För att ansluta till en annan ihopparad Bluetooth-enhet trycker du på knappen **SCAN** upprepade gånger för att välja den Bluetooth-enhet som du vill ansluta och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

   ✎ ***Obs.**: enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter om Bluetooth-enheten kopplas bort, stängs av eller volymen är för nära att stängas av.*

CD-läge


Sätta i CD:n i CD-facket

För att kunna spela upp CD, sätt i ljud-CD:n. Vissa cd-skivor kan vara inkompatibla.
Sätt in en ljud-CD i CD-facket när enheten är i valfritt läge, displayen kommer att visa 'LÄSER', vänta några sekunder.

✍ ***Obs.:****att välja CD-läge genom att trycka på knappen* ***MODE*** *upprepade gånger är endast tillgängligt när en skiva sätts in i CD-facket.*

Spela upp CD-program

1. Under ljud-CD-uppspelning, visas spårnummer och förfluten tid på displayen.

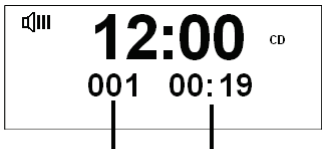

Spår nr. Förfluten tid

2. Medan ett spår spelas upp kan du:
   a. Tryck på knappen ⏯ för att pausa eller spela aktuellt spår.
   b. Tryck på knappen ⏮ för att hoppa till föregående spår.
   c. Tryck på knappen ⏭ för att hoppa till nästa spår.
   d. Tryck och håll in knappen ◀◀ för att snabbspola bakåt aktuellt spår.
   e. Tryck och håll in knappen ▶▶ för att snabbspola framåt aktuellt spår.
   f. Tryck på knappen ■ för att stoppa musiken.
3. I läget CD STOP, om skivan är en vanlig ljud-CD, visas det totala antalet spår och den totala spårtiden på displayen.



Totalt antal spår

Den totala tiden

Ställa in slumpvis uppspelning

1. Tryck på knappen **MENU** och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **CD: Slumpvis**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **Off** eller **On**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta ditt val.

Ställa in upprepad uppspelning

1. Tryck på knappen **MENU** och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **CD: Repeat**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **Off**, **One** och **All**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta ditt val.

Mata ut CD:n från CD-facket.

Tryck på knappen ⏏, displayen kommer att visa ‘ÖPPNA’, och sedan kan CD:n matas ut från CD-facket.

✎ ***Obs.**: enheten växlar automatiskt till standby-läge efter 10 minuter om CD-skivan inte spelas upp.*

AUX in-läge

AUX IN möjliggör snabb och enkel anslutning till en MP3-spelare eller andra externa ljudkällor.

✍ ***Obs.:****att välja AUX-läge genom att trycka på knappen* ***MODE*** *upprepade gånger är endast tillgängligt när en ljudkabel sätts in i* **AUX IN***-uttaget.*

1. Innan du ansluter till vägguttaget, använd en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta till din externa ljudenhet via **AUX IN**-uttaget på baksidan av enheten.
2. Anslut nätadaptern till vägguttaget, tryck på knappen **POWER** för att slå på enheten.
3. Enheten växlar automatiskt till **AUX**-läge.
4. I Aux in-läge, kan du använda din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
5. För att uppnå optimala volymnivåer, rekommenderas det att justera den utgående volymen på ljudenheten också.

✍ ***Obs.****: enheten växlar automatiskt till standby-läge efter 10 minuter om källenheten kopplas bort, stängs av eller volymen är för nära att stängas av.*

Allmän användning

Ställa in larm

Radion har dubbla larm. Vid inställning av larm, se till att ställa in tiden först.

1. Tryck på knappen **ALARM** på enheten upprepade gånger för att ställa in larm.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja '**Alarm 1**' eller '**Alarm 2**' och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att välja alternativ, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta inställningen.

Ställ in larm:	På eller Av
Ställ in tid:	06:00 (ställa in larmtiden manuellt)
Ställ in källa:	DAB, FM,summereller CD (summern ljuder i stället, om det inte finns någon CD-skiva i enheten när larmet ljuder)
Ställ in repetition	Dagligen, en gång, helger eller vardagar
Ställ in volym:	Vrid på **TUNE**-ratten för att justera larmvolymen

4. Larminställningen är klar. ① eller ② visas i displayen.
5. **För att tillfälligt stänga av larmet**, tryck på knappen **SNOOZE** på enheten för att aktivera snooze-tiden. Den inställda snooze-tiden visas på displayen.
6. **För att stänga av larmet**, tryck på knappen **POWER** när larmet ljuder.
7. **För att avbryta larmet**, se steg 1-3 för att ställa in larmet till '**Av**'.

Ställa in insomningsläge

Denna funktion gör att din radio växlar till standby-läge av sig själv efter en inställd insomningstid

1. Tryck på knappen **SLEEP** på enheten upprepade gånger för att välja genom **Insomning av, 15, 30, 45, 60** eller **90 minuter,** tryck på **ENTER** för att bekräfta. Insomningsikonen visas på displayen.
2. För att stänga av insomningsfunktionen medan insomningstimern fortfarande räknar ner, gör om steg 1 för att välja '**Insomning av'**.

Inställning av datum/tid

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Inställning av datum/tid**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja alternativ, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta inställningen.

DAB automatisk korrigering:	Uppdatera datum och tid från DAB-läge
Manuellt:	Manuellt ställa in både Tid och Datum

Sedan ställa in tiden enligt dina egna önskemål.

Ställa in tidsformat

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Time Mode**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **24 Hours** och **12 Hours**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Inställning av insomningstid

Den här funktionen gör att du kan ställa in insomningstiden när larmet ljuder.

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Snooze Adjust**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja mellan **1-9 mins**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Ställa in ljusstyrka

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Brightness**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **Standby Mode** och **Normal Mode**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **Level 1- Level 5**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Equalizer-inställning

Denna funktion gör att du kan välja en ljudutjämningsprofil. Varje equalizerinställning kommer att ändra tonen på ljudet från din radio när den är vald.

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Set EQ**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE** knappen för att välja genom **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** och **My EQ**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. För att ställa in Min EQ, välj **My EQ** och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **Treble** och **Bass**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.Vrid **TUNE**-ratten för att ställa in diskant- och basvärden, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Inställning loudness

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Loudness**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja genom **OFF** och **ON**, och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.

Fabriksåterställning

Att göra en fabriksåterställning återställer alla inställningar till standardvärden så tid/datum och förinställningar går förlorade.

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Factory Reset**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **YES** eller **NO** och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Om **YES** väljs kommer enheten att återställas och starta om.

Firmware-information

1. Tryck på **MENU**-knappen och vrid sedan **TUNE**-ratten för att välja **Firmware**, tryck på **ENTER** för att bekräfta.
2. Vrid **TUNE**-ratten för att välja **DAB** eller **MCU** och tryck sedan på **ENTER** för att bekräfta.
3. Versionsinformationen visas på displayen.

Specifikationer

Objekt	Specifikationer
Beskrivning:	DAB/DAB+ och FM-radio med CD-spelare och Bluetooth
Frekvensområde:	FM: 87,5-108MHz DAB/DAB+: 174,928 – 239,200MHz
Strömförsörjning:	AC-ingång: 110-240Vac, 50-60 Hz DC-utgång: 12V, 2A
Ljuduteffekt:	>5 Watt RMS@1% THD
Strömförbrukning:	12W (max)
Mått (B x H x D):	210mm x 130mm x 210mm




Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separerad från vanligt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning i EU. För mer information, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte produkten.


ALIOBAZE

DAB/DAB+/FM-radio ja CD-soitin sekä Bluetooth

Käyttöohje

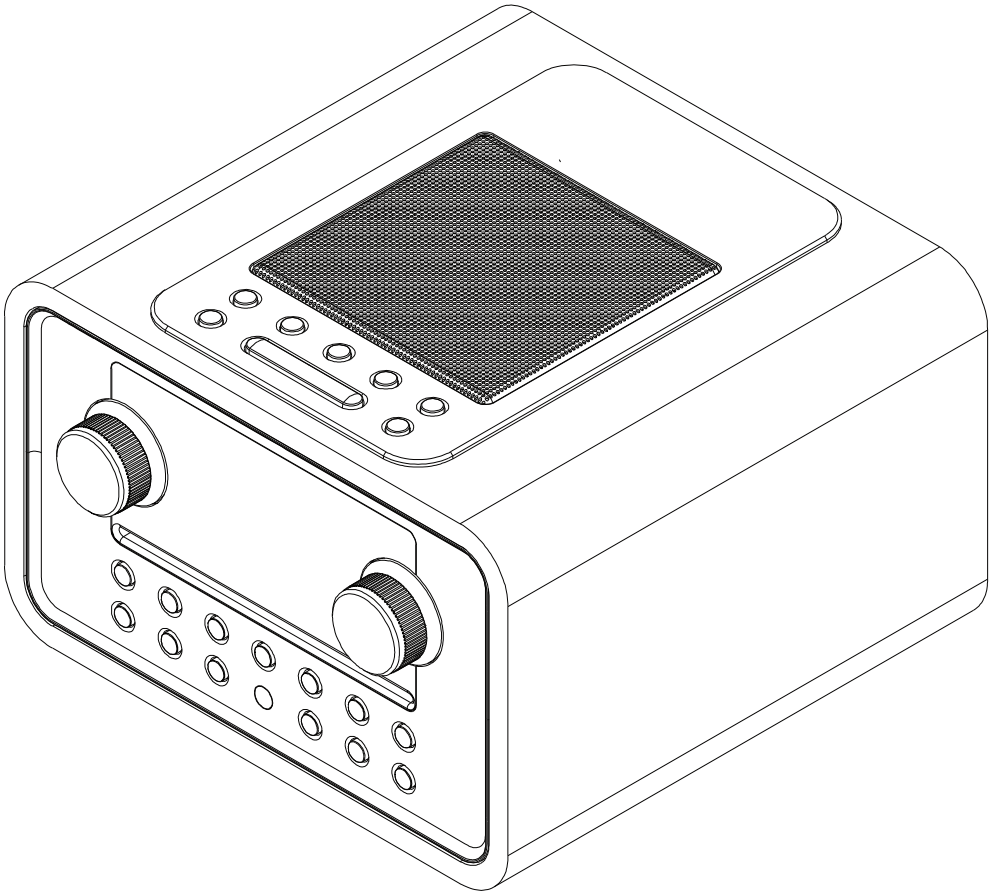

Tärkeitä turvaohjeita

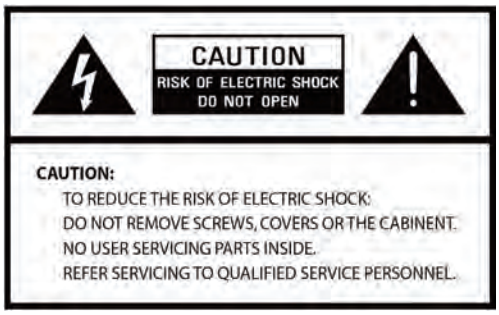

1. Lue nämä käyttöohjeet.
2. Säilytä nämä käyttöohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita,
5. Älä käytä kaiutinta lähellä vettä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.

VAROITUS: PIENENNÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA , ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ KAIUTINTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

Vähennä sähköiskun, tulipalon yms. vaaraa:

1. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
2. Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
3. Laitteelle ei saa kaataa tai roiskuttaa mitään nesteitä, eikä sen päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä esineitä kuten maljakoita.
4. Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle, sillä se voi vaurioittaa laitetta merkittävästi.
5. Lue laitteen takaa tiedot virtaliitännästä ja muista turvatiedoista.
6. Laitetta saa käyttää vain verkkovirtaan kytkettynä.
7. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä tai ettei se joudu puristuksiin. Suojaa erityisesti pistokkeet, liittimet ja niiden poistumiskohdat laitteesta.
8. Verkkojohtoa ei irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
9. Korjaa tai vaihda vaurioituneet tai rispaantuneet virtajohdot välittömästi. Älä käytä virtajohtoa, jossa on merkkejä hankauksesta koko matkalta, pistotulpan kohdalta tai liitinpäässä.
10. Vähennä sähköiskun, tulipalon yms. vaaraa, älä käytä laitetta jatkojohtoon tai vastaavaan kytkettynä, elleivät pistotulpan piikit sovi rasiaan täsmälleen oikein.
11. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
12. Suosittelemme käyttämään ukkossuojattua pistorasiaa sateella ja ukkosella ja aina, kun laite on pidempään käyttämättä. Näin estät ukkosen aiheuttamien virtapiikkien laitteelle aiheuttamat vauriot.
13. Älä yritä korjata laitetta itse. Kotelon avaaminen altistaa korkealle jännitteelle ja voi aiheuttaa muita vaaratilanteita. Kaikki korjaustyöt on annettava osaavan korjaamin tehtäviksi.
14. Paristoa ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
15. Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
16. Turvallisuuden vuoksi ja tarpeettoman sähkönkulutuksen estämiseksi ei laitetta koskaan saa jättää päälle pitkäksi aikaa valvomatta esim. yöksi, loman ajaksi tai kun olet poissa kotoa. Sammuta laite ja irrota verkkojohto pistorasiasta.

Sisältö

Tärkeitä turvaohjeita 2
Sisältö 3
Aloittaminen 5
- Laite päältä katsottuna 6
- Laite edestä katsottuna 7
- Laite takaa katsottuna 8
- Kaukosäätimen painikkeet 9

DAB-tila 11
- Asemaluettelo 11
- Lisäpalvelut 11
- Kanavien järjestys 12
- Full Scan-toiminto 12
- Manuaalinen viritys 12
- DRC (Dynamiikan hallinta) 12
- Prune 13
- Kanavatietojen katselu 13
- Kanavien esiasetuksen tallentaminen 13
- Esivalittujen kanavien haku 14

FM-tila 15
- FM-tilanvalinta 15
- Hakuasetus 15
- Äänen asetukset 15
- Kanavatietojen katselu 15
- Kanavien esiasetuksen tallentaminen 16
- Esiasetettujen kanavien hakeminen 16

Bluetooth-tila 17
CD-tila 18
- CD-levyn asettamisen CD-asemaan 18
- CD-levyn soittaminen 18
- Satunnaistoiston asettaminen 18
- Toiston asettaminen 19
- CD-levyn poistaminen CD-asemasta 19

Aux in-tila 20
Yleinen käyttö 21
- Herätyksen asetus 21
- Uniasetuksen asetus 21
- Päivän/ajan asetus 21
- Ajan esitysmuodon asetus 22
- Torkkuajastimen asetus 22

Kirkkauden säätö 22
Taajuuskorjaimen asetus 22
Äänenvoimakkuuden asetus 22
Tehdasasetusten palautus 23
Ohjelmistotiedot 23
Tekniset tiedot 24

Aloittaminen

Pura radio varovasti pakkauksestaan. Säästä pakkaus halutessasi myöhempää käyttöä varten.

Pakkauksen sisältö

- Laite
- Virtasovitin
- Kaukosäädin
- Käyttöohjeet

Radion sijoittaminen

Sijoita radiotasaiselle ja vakaalle alustalle, joka ei ole alttiina tärinälle.

Vältä paikkoja, joissa:

- radio altistuu suoralle auringonvalolle
- radio on lähellä lämmönlähteitä
- kosteus on runsasta ja ilmanvaihto heikkoa
- on pölyistä
- on kostaa tai vesiroiskeiden mahdollisuus.

Antennin säätö

Vedä antenni suoraksi parhaan mahdollisen vastaanoton varmistamiseksi DAB- ja FM-radiossa. Saatat joutua muuttamaan radion ja/tai antennin asentoa parhaan signaalin löytämiseksi.


Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Kytke virtakaapelin päässä oleva liitin laitteen takana olevaan **DC IN**-liittimeen. Työnnä sitten virtakaapelin pistoke pistorasiaan. Käynnistä laite tai aseta se valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta. Laite sammutetaan kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

Äänenvoimakkuuden säätö


Säädä radion äänenvoimakkuutta **VOLUME**-nupista.

Laite päältä katsottuna

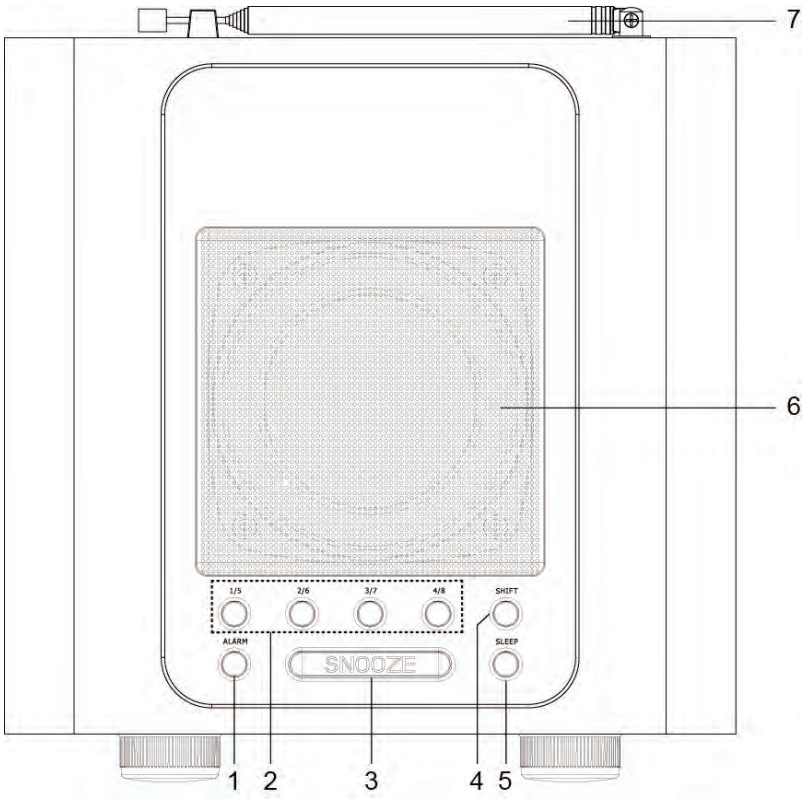


1. **ALARM**-painike
   Herätyksen asetus.
2. ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Tallenna kanavat esiasetuksiin pitämällä painiketta 1, 2, 3 tai 4 painettuna.
   - Hae kanavan esiasetus painamalla painiketta 1, 2, 3 tai 4.
3. **SNOOZE**-painike Paina torkun aktivoimiseksi herätyksen soidessa.
4. **SHIFT**-painike
   - Paina ensin tätä ja sitten yhtä aikaa ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** esiasetetun kanavan 5, 6, 7 tai 8 tallentamiseksi.
   - Paina ensin tätä ja sitten yhtä ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** esiasetetun kanavan 5, 6, 7 tai 8 hakemiseksi.
5. **SLEEP**-painike
   Paina nukkumisajan asettamiseksi.
6. Kaiutin
7. DAB/FM-antenni

Laite edestä katsottuna

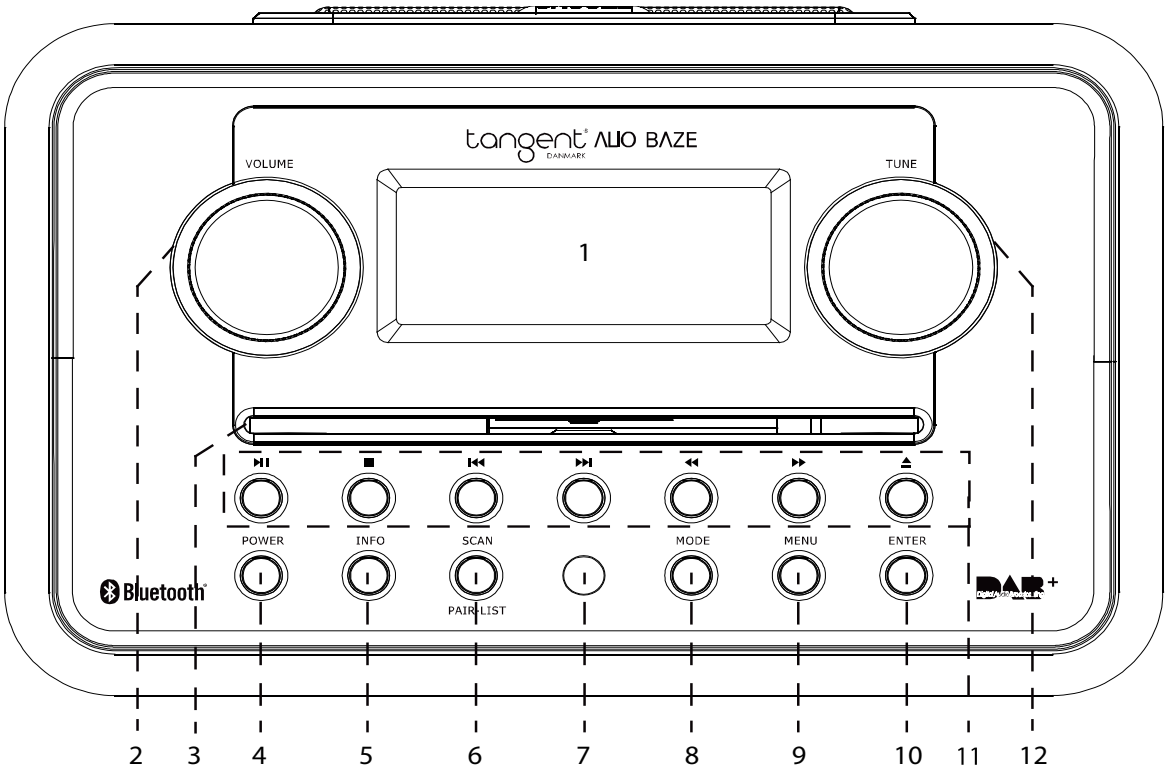


1. **Näyttö**
2. **VOLUME**-nuppi
   Käännä äänenvoimakkuutta tästä nupista.
3. CD-kelkka
4. **POWER**-painike
   Painamalla tästä laite siirtyy valmiustilaan.
5. **INFO**-painike
   Tästä näet kanavan tiedot.
6. **SCAN / Pair-List**-painike
   - Painamalla tästä DAB- ja FM-asemat skannataan automaattisesti.
   - Paina valitaksesi Bluetooth-laitteen Bluetooth-tilassa.
   - Paina ja pidä painettuna Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi Bluetooth-tilassa.
7. Kaukosäätimen anturi
8. **MODE**-painike
   Siirry DAB-, FM-, Bluetooth-, CD- ja AUX-tilojen välillä.
9. **MENU**-painike
   Valikkonäytön näyttäminen tai valikosta poistuminen
10. **ENTER**-painike
    Valinnan vahvistaminen
11. Painikkeet ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ ja ⏏
    ⏯: paina nykyisen raidan soittamiseksi tai keskeyttämiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa.
    ■: paina musiikin pysäyttämiseksi CD-tilassa.
    ⏮: paina edellisen raidan ohittamiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa, paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa taaksepäin Bluetooth-tilassa.
    ⏭: paina seuraavan raidan ohittamiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa, paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa eteenpäin Bluetooth-tilassa.
    ◀◀: paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa taaksepäin CD-tilassa.
    ▶▶: paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa eteenpäin CD-tilassa.
    ⏏: paina CD-levyn poistamiseksi laitteesta.
12. **TUNE**-nuppi
    Selaa valintaoja kääntämällä.

Laite takaa katsottuna

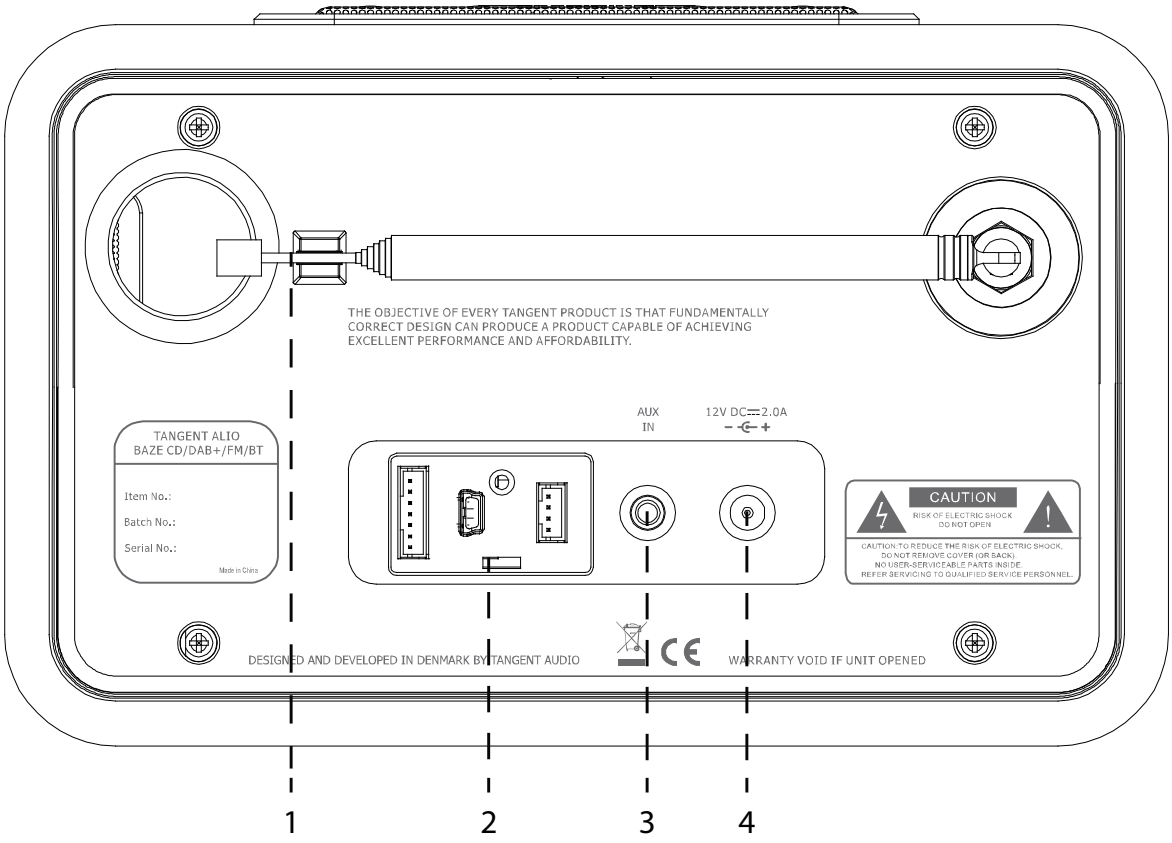


1. **DAB/FM**-antenni
2. **SERVICE**-liittimet
   Jätä tämä palvelu ammattilaisen tehtäväksi!
3. **AUX IN**-liitiin
4. **DC IN**-liitiin

Kaukosäätimen painikkeet

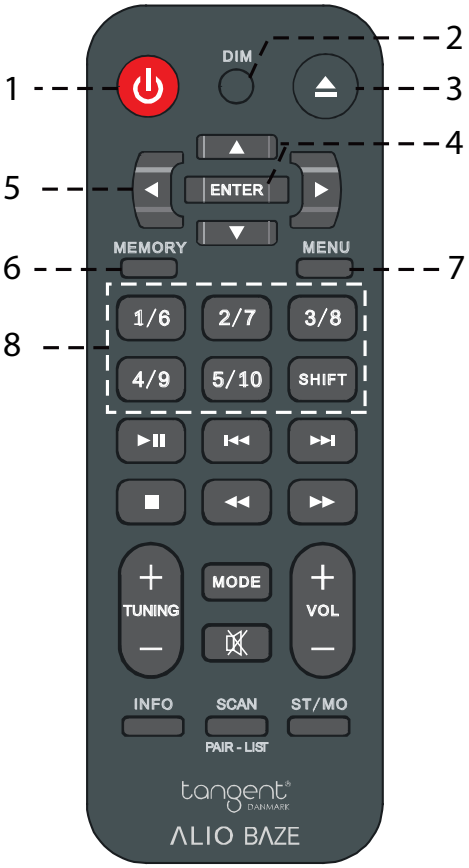

1. ⏻-painike
   Painamalla tästä laite siirtyy valmiustilaan.
2. **DIM**-painike
   Virta- ja valmiustilan himmennyksen kytkeminen päälle.
3. ⏏-painike
   Paina CD-levyn poistamiseksi laitteesta.
4. **ENTER**-painike
   Valinnan vahvistaminen
5. Siirtyminen nuolilla
   - ▲ ylös
   - ▼ alas
   - ◄ taakse
   - ► eteen
6. **MEMORY**-painike
   Pidä painettuna kanavan tallentamiseksi.
   Paina aseman hakemiseksi.
7. **MENU**-painike
   Valikkonäytön näyttäminen tai valikosta poistuminen
8. Esivalintapainikkeet **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** ja **SHIFT**
   - Pidä painettuna jotain ESIVALINTA-painikkeita kanavan 1, 2, 3, 4 tai 5 tallentamiseksi.
   - Hae kanavan esiasetus painamalla painiketta 1, 2, 3, 4 tai 5.
   - Paina ensin **SHIFT** ja sitten pidä ESIVALINTA-painikkeita painettuina kanavien 6, 7, 8, 9 tai10 asettamiseksi.
   - Paina ensin **SHIFT** ja sitten yhtä ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7** tai **4/8** esiasetetun kanavan 6, 7, 8, 9 tai 10 hakemiseksi.

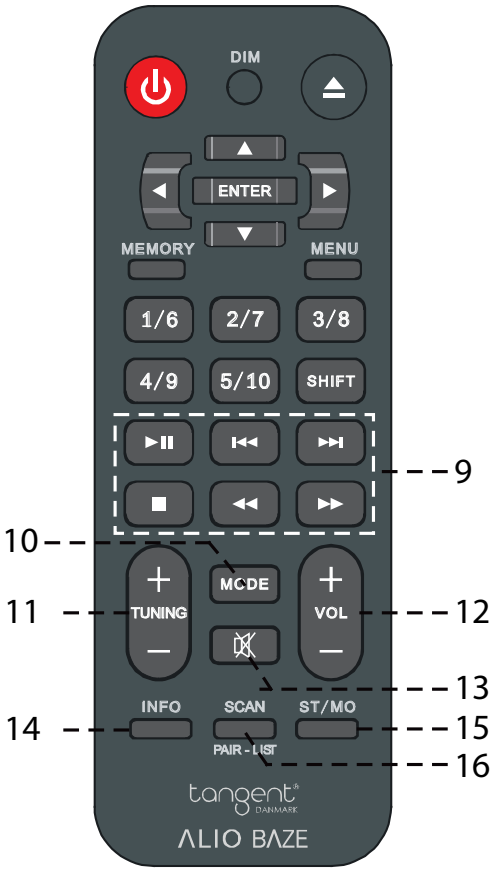

Paristojen vaihto:

1. Avaa kaukosäätimen paristopesän kansi painamalla sitä peukalolla alaspäin ja työntämällä se irti.
2. Asenna kaksi AAA-paristoa merkintöjen mukaiseen asentoon paristopesään.

   ***Huom**: älä aseta paristoja väärin päin tai sekoita eri paristotyyppejä keskenään. Älä myöskään käytä yhtä aikaa uusia ja vanhoja paristoja. Hävitä vanhat paristot ympäristöystävällisesti.*
3. Sulje paristokotelon kansi.

9. Painikkeet ,⏯, ⏮, ⏭, ■, ◂◂ ja ▸▸
   ⏯: paina nykyisen raidan soittamiseksi tai keskeyttämiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa.
   ⏮: paina edellisen raidan ohittamiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa, paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa taaksepäin Bluetooth-tilassa.
   ⏭: paina seuraavan raidan ohittamiseksi Bluetooth- tai CD-tilassa, paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa eteenpäin Bluetooth-tilassa.
   ■: paina musiikin pysäyttämiseksi CD-tilassa.
   ◂◂: paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa taaksepäin CD-tilassa.
   ▸▸: paina ja pidä soivan raidan pikakelauksessa eteenpäin CD-tilassa.
10. **MODE**-painike
    Siirry DAB-, FM-, Bluetooth-, CD- ja AUX-tilojen välillä.
11. **TUNING +, -**painikkeet
    - Paina tästä selataksesi asemia DAB-tilassa.
    - Selaa manuaalisesti taajuuksia FM-tilassa.
    - Paina ja pidä selataksesi automaattisesti taajuuksia FM-tilassa.
12. **VOLUME+, -**painikkeet
    Säädä äänenvoimakkuutta tästä.
13. 🔇-painike
    Mykistys päälle ja pois päältä.
14. **INFO**-painike
    Tästä näet aseman tiedot.
15. **ST/MO**-painike
    Paina siirtyessäsi stereosta monoon tain päin vastoinDAB- tai FM-tilassa.
16. **SCAN/Pair-List**-painike
    - Painamalla tästä DAB- ja FM-asemat skannataan automaattisesti.
    - Paina valitaksesi Bluetooth-laitteen Bluetooth-tilassa.
    - Paina ja pidä painettuna Bluetooth-yhteyden katkaisemiseksi Bluetooth-tilassa.

DAB-tila

Kun avaat radion, se hakee automaattisesti kaikki käytössä olevat kanavat ja tallentaa ne.Voit käynnistää ylimääräisen Full Scan-toiminnon varmistaaksesi, että kaikki kanavat on löydetty ja tallennettu. Suosittelemme myös tekemään haun uudelleen muutaman kuukauden välein uusien DAB/DAB+ -kanavien löytämiseksi DAB-radion hankinnan jälkeen.

1. Kun radio otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, se tekee täyden haun ja tallentaa löydetyt asemat muistiin.



2. Kun haku on valmis, DAB/DAB+ -kanavat näkyvät aakkosjärjestyksessä. Luettelon ensimmäinen asema valitaan soittoa varten.

   ***Huom**: a. DAB/DAB+ -asemat näkyvät tallennuksen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.*
   b. Jos DAB/DAB+ -signaalia ei löydy, saatat joutua siirtämään radion toiseen paikkaan.

Asemaluettelo

Tämän ominaisuuden avulla voit valita kanavan asemaluettelosta.

1. Kun asema soi, käännä **TUNE**-nuppia kanavaluettelon näyttämiseksi.
2. Voit myös painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
3. Käännä **TUNE**-nuppia **Station List**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
4. Käännä **TUNE**-nuppia asemaluettelon selaamiseksi ja vahvista valinta painamalla **ENTER**. Valittu kanava alkaa kuulua.

Lisäpalvelut

Aseman nimen perässä saattaa näkyä >>. Se tarkoittaa, että kanava tarjoaa lisäpalveluita. Nämä ovat varsinaiseen kanavaan liittyviä ylimääräisiä palveluita. Urheilua lähettävä kanava saattaa esimerkiksi halua lisätä lähetykseen omia kommenttejaan. Lisäpalvelut näkyvät varsinaisen kanavan yhteydessä (<< näkyy aseman nimen edessä) asemaluettelossa.
Lisäpalvelu valitaan kääntämällä **TUNE**-nuppia, kunnes löydät haluamasi lisäpalvelun. Tee valinta painamalla **ENTER**.
Kun lisäpalvelu päättyy, laite siirtyy automaattisesti varsinaisen kanavan puolelle.

Kanavien järjestys

Saatat haluta muuttaa kanavien järjestystä.

1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Station Order**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppia valitaksesi Alphanumeric tai Ensemble ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.

Aakkosnumeerinen järjestys	Kaikki kanavan näkyvät aakkosjärjestyksessä.
Ensemble-soitto	Luetteloi nyt soivat aktiiviset kanavat ennen epäaktiivisia.

Full Scan-toiminto

Tällä toiminnolla voi hakea kaikki käytettävissä olevat kanavat.

1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Full Scan**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Manuaalinen viritys

1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia **ManualTune**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla **ENTER**. Näytöllä näkyy kanavan numero ja taajuus.
3. Käännä **TUNE**-nuppia kanavien välillä siirtymiseksi ja valitse kanava painamalla **ENTER**.
   - ***Huom**: Jos tätä kanavaa vastaa useampi taajuus, näytölle tulee kanavanviritin signaalin vahvuuksineen ja muutaman sekunnin jälkeen useampi nimi.*
4. Poistu manuaalisesta virityksestä painamalla **VALIKKO.**

DRC (Dynamiikan hallinta)

Voit asettaa pakkaustason poistaaksesi dynaamisen alueen tai äänitasojen erot radioasemien välillä.

- ***Huomaa:**kunDRC on pois päältä (**off**), se tarkoittaa, ettei pakkaus ole käytössä. Kun DRC-asetus on **low** , se merkitsee alhaista pakkaustasoa. **High** puolestaan osoittaa suurinta pakkaustasoa.*

1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppiaDRC-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE** valitaksesi 'DRC High', 'DRC Low' tai 'DRC Off' ja vahvista sitten valinta painamalla **ENTER**.

Prune

Voit poistaa asemaluettelosta kaikki asemat, jotka eivät ole käytettävissä.


1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **DAB Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppiaPrune-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppiaYES-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Kanavatietojen katselu

DAB/DAB+ -asemat lähettävät lisätietoja kanavasta. Painamalla toistuvasti **INFO**-painiketta saat näkyviin tietoja valikoiden Scrollingtext, ProgramType, Ensemble, Date, Frequency, Bitrate and Codec ja Signalstrength kautta.

Signaalin voimakkuuden näyttö

Kun olet valinnut Signalstrength, valittuna olevan kanavan signaalin voimakkuus näkyy näytöllä palkin muodossa.

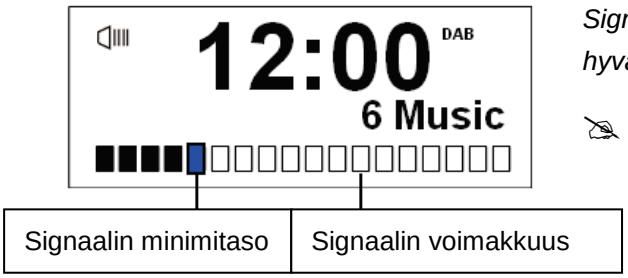

Signaalipalkin osoitin näyttää pienimmän hyväksytyn signaalin tason.

Huomaa: *Jos kanavan signaalin voimakkuus on alle minimitason, kanavan tasaista äänentoistoa ei ehkä voida taata.*

Kanavien esiasetuksen tallentaminen

Voit tallentaa esivalintoina jopa 10 DAB/DAB+ -suosikkiasemaasi.Näin pääset nopeasti ja helposti kuuntelemaan suosikkiasemiasi.

1. Kun suosikkiasemasi on päällä, paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** kunnes näytöllä näkyy '**Preset # stored**'. (*#-merkin tilalla on kanavan numero 1, 2, 3, 4 tai 5)
2. Paina ensin VAIHTO ja sitten paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** kunnes näytöllä näkyy '**Preset # stored**'. (*#-merkin tilalla on kanavan numero 6, 7, 8, 9 tai 10)
3. Voit myös painaa ja pitää painettuna kaukosäätimen **MEMORY**-painiketta, kunnes näytöllä näkyy '**Preset Store<1: (tyhjä)>**'. Käännä radion **TUNE**-nuppia tai kaukosäätimen nuolia ▲ tai ▼ valitaksesi esiasetuksista 1-10. Vahvista painamalla radion tai kaukosäätimen **ENTER**-painiketta. Näytöllä näkyy '**Preset # stored**'.

Esivalittujen kanavien haku

1. Paina yhtä radion ESIVALINTA-painikkeista **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeista **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10**. Valittu kanava (1, 2, 3, 4 tai 5) alkaa kuulua.
2. Paina ensin VAIHTO ja sitten paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10**. Valittu kanava (6, 7, 8, 9 tai 10) alkaa kuulua.
3. Voit myös painaa kaukosäätimen **MEMORY**-painiketta, jolloin näytöllä näkyy '**Preset Recall**'. Käännä radion **TUNE**-nuppia tai paina kaukosäätimen nuolia ▲ tai ▼ selataksesi esivalittuja kanavia. Vahvista sitten haluamasi kanava painamalla **ENTER** joko radiosta tai kaukosäätimestä.

FM-tila

FM-tilanvalinta

1. Valitse FM-tila painamalla TILA-painiketta useita kertoja.
2. Ensimmäisen kerran käytettäessä radio alkaa kuulua FM-taajuusalueen alkupäästä (87.50 MHz). Sen jälkeen se käynnistyy sen FM-kanavan kohdalta, jota kuuntelit edellisen kerran.



3. **FM-taajuusaluetta voi muuttaa manuaalisesti** varmistamalla, ettei mitään muuta asetusta ole päällä, kääntämällä **TUNE**-nuppia ja muuttamalla taajuutta 0,05 MHz:n välein.
4. **Voit hakea asemia automaattisesti** FM-taajuuden näkyessä kääntämällä **TUNE**-nuppia myötäpäivään tai vastapäivään ja painamalla sitten **SCAN**. Radio hakee seuraavaa käytettävissä olevaa kanavaa edestä tai takaa.

Hakuasetus

Oletuksena FM-haut pysähtyvät aina aseman kohdalla. Näin haku voi pysähtyä myös asemiin, joissa on heikko signaali-kohinasuhde (kuuluvaa suhinaa).

1. Voit muuttaa haun pysähtymään vain voimakkaille asemille painamalla VALIKKO-painiketta ja valitsemalla VIRITYS-nupilla kohdan **FM Menu**. Vahvista painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Scan setting**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppia vahvojen asemien selaamiseksi ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.

Äänen asetukset

Oletuksena kaikki stereoasemat toistetaan stereona. Heikoilla asemilla tämä voi aiheuttaa heikon signaali-kohinasuhteen (kuuluvaa suhinaa).

1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **FM Menu**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Audio setting**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppiaForced mono-selausta varten ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.

Kanavatietojen katselu

FM-asemat lähettävät lisätietoja kanavasta. Paina toistuvasti **INFO**. Saat näkyviin tietoja valikoiden Radio Text, ProgramType, Date ja ProgramName kautta.

Kanavien esiasetuksen tallentaminen

Voit tallentaa esivalintoina jopa 10 FM-suosikkiasemaasi.Näin pääset nopeasti ja helposti kuuntelemaan suosikkiasemiasi.

1. Kun suosikkiasemasi on päällä, paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** kunnes näytöllä näkyy '**Preset # stored**'. (*#-merkin tilalla on kanavan numero 1, 2, 3, 4 tai 5)
2. Paina ensin VAIHTO ja sitten paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** kunnes näytöllä näkyy '**Preset # stored**'. (*#-merkin tilalla on kanavan numero 6, 7, 8, 9 tai 10)
3. Voit myös painaa ja pitää painettuna kaukosäätimen **MEMORY**-painiketta, kunnes näytöllä näkyy '**Preset Store<1: (tyhjä)>**'. Käännä radion **TUNE**-nuppia tai kaukosäätimen nuolia ▲ tai ▼ valitaksesi esiasetuksista 1-10. Vahvista painamalla radion tai kaukosäätimen **ENTER**-painiketta. Näytöllä näkyy '**Preset # stored**'.

Esiasetettujen kanavien hakeminen

1. Paina yhtä radion ESIVALINTA-painikkeista **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeista **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10**. Valittu kanava (1, 2, 3, 4 tai 5) alkaa kuulua.
2. Paina ensin VAIHTO ja sitten paina ja pidä painettuna radion ESIVALINTA-painikkeita **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** tai kaukosäätimen ESIVALINTA-painikkeita **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10**. Valittu kanava (6, 7, 8, 9 tai 10) alkaa kuulua.
3. Voit myös painaa kaukosäätimen **MEMORY**-painiketta, jolloin näytöllä näkyy '**Preset Recall**'. Käännä radion **TUNE-**nuppia tai paina kaukosäätimen nuolia ▲ tai ▼ selataksesi esivalittuja kanavia. Vahvista sitten haluamasi kanava painamalla **ENTER** joko radiosta tai kaukosäätimestä.

Bluetooth-tila

Radion yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen musiikin kuuntelemista varten:

1. Painas **MODE-**useita kertoja **Bluetooth**-tilan valitsemiseksi.
2. Näytöllä näkyy 'Bluetooth discoverable'.
3. Aktivoi Bluetooth-laite ja valitse hakutila.
4. “ALIOBAZE” tulee näkyviin Bluetooth-laitteelle.
5. Valitse “ALIOBAZE” ja syötä tarvittaessa salasanaksi 0000.
6. ‘BT connected: Your Bluetooth Device’ tulee näytölle, kun yhteys on muodostettu.
7. Kun raita soi, käytössä ovat seuraavat toiminnot:
   a. Paina ⏮-painiketta hypätäksesi seuraavalle raidalle, paina ja pidä painettuna ⏮ -painiketta siirtyäksesi takaisin tämänhetkisellä raidalla.
   b. Paina ⏯-painiketta toistaaksesi/keskeyttääksesi parhaillaan soivan raidan.
   c. Paina ⏭ -painiketta hypätäksesi seuraavalle raidalle, paina ja pidä painettuna ⏭ -painiketta siirtyäksesi takaisin tämänhetkisellä raidalla.
8. Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla **SCAN** 3 sekunnin ajan.
9. Jos haluat liittää toisen Bluetooth-laitteen, paina toistuvasti **SCAN** ja valitse liitettävä Bluetooth-laite. Paina sitten **ENTER** yhteyden vahvistamiseksi.

   ***Huom**: laite sammuu automaattisesti 10 minuutin päästä, jos Bluetooth-laite on kytketty irti, sammutettu tai äänenvoimakkuus on lähellä mykistystä.*

CD-tila

CD-levyn asettamisen CD-asemaan


CD-levyä soitetaan asettamalla ääni-CD-levy CD-asemaan. Kaikki CD-levyt eivät ole yhteensopivia.

Aseta ääni-CD-levy CD-asemaan laitteen tilasta riippumatta. Näytöllä näkyy ‘LUKEE’. Odota muutama sekunti.


***Huomaa**: CD-tila voidaan valita painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta vain silloin, kun CD-levy on CD-asemassa.*

CD-levyn soittaminen

1. Kun ääni-CD-levy soi, näytöllä näkyy raidan numero ja kulunut aika.

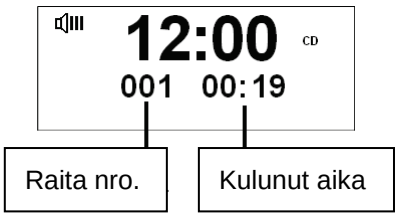

2. Kun raita soi, käytössä ovat seuraavat toiminnot:
   a. Paina ⏯-painiketta toistaaksesi/keskeyttääksesi parhaillaan soivan raidan.
   b. Siirry edelliseen raitaan painamalla ⏮-painiketta.
   c. Siirry seuraavaan raitaan painamalla ⏭-painiketta.
   d. Nyt soivaa raitaa voi pikakelata taaksepäin painamalla ja pitämällä ⏪-painiketta.
   e. Nyt soivaa raitaa voi pikakelata eteenpäin painamalla ja pitämällä ⏩-painiketta.
   f. Pysäytä musiikki painamalla ■-painiketta.
3. Kun CD on SEIS-tilassa ja levynä on tavallinen ääni-CD, näytöllä näkyy raitojen kokonaismäärä ja kokonaisaika.

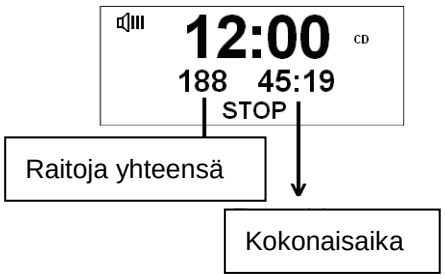

Satunnaistoiston asettaminen

1. Paina **MENU** ja käännä **TUNE CD-levyn valitsemiseksi:** Vahvista **Satunnais** painamalla ENTER-painiketta.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **OFF** ja **ON**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Toiston asettaminen

1. Paina **MENU** ja käännä **TUNE CD-levyn valitsemiseksi:** Vahvista Repeat painamalla ENTER-painiketta.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Off**, **One** tai **All**, -valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

CD-levyn poistaminen CD-asemasta

Painettaessa ⏏ -painiketta näytöllä näkyy ‘AVAA’, minkä jälkeen CD voidaan poistaa CD-asemasta.

✍ ***Huomaa**: laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun CD ei ole soinut 10 minuuttiin.*

Aux in-tila

AUX IN-tilassa voit nopeasti ja helposti liittää MP3-soittimen tai muita ulkoisia äänilähteitä.

✍ ***Huom**:AUX-tilan valinta painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti on mahdollista vain, kun audiokaapeli on kytketty* **AUX IN**-liittimeen.

1. Ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan, liitä ulkoinen äänilähde laitteen takaosassa olevaan **AUX IN**-pistokkeeseen 3,5 mm äänikaapelilla (ei toimiteta mukana).
2. Liitä virtasovitin pistorasiaan ja kytke laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
3. Laite siirtyy automaattisesti **AUX**-tilaan.
4. Aux in-tilassa toistotoiminnot säädetään suoraan äänilaitteesta.
5. Äänenvoimakkuustason optimoimiseksi voi olla tarpeen säätää myös äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

✍ ***Huom**: laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan 10 minuutin päästä, jos lähdelaite on kytketty irti, sammutettu tai äänenvoimakkuus on lähellä mykistystä.*

Yleinen käyttö

Herätyksen asetus

Radiossa on kaksoisherätys. Ennen herätyksen asettamista on asetettava aika.

1. Paina radion **ALARM**-painiketta toistuvasti herätyksen asettamiseksi.
2. Käännä **TUNE**-nuppia '**Alarm 1**' tai '**Alarm 2**'-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppia valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Herätyksen asetus:	Päällä tai pois
Aseta aika:	06:00 (aseta herätysaika manuaalisesti)
Aseta lähde:	DAB, FM,SummeritaiCD (jos CD ei ole asetettu asemaan, radion summeri soi herätysäänenä)
Aseta toisto:	Päivittäin, Kerran, Viikonloppuisin tai Arkipäivinä
Aseta äänenvoimakkuus:	Säädä hälytyksen voimakkuutta VIRITYS-säätimellä

4. Herätysasetus on nyt aktivoitu. tai näkyy näytöllä.
5. **Herätys asetetaan tilapäisesti pois päältä** painamalla **radiosta SNOOZE** torkkuajan aktivoimiseksi. Näytössä näkyy torkkuasetus.
6. **Herätys sammutetaan** painamalla **POWER**-painiketta, kun herätys soi.
7. **Herätys peruutetaan** kohtien 1-3 mukaan asettamalla herätys **Off-tilaan**.

Uniasetuksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit asettaa radion siirtymään itsestään valmiustilaan määritetyn ajan jälkeen.

1. Painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta valitaan **Sleepoff**, **15**, **30**, **45**, **60** tai **90mins**. Vahvista valinta painamalla **ENTER.** Näytössä näkyy sleep-kuvake.
2. Voit poistaa uniajastimen käytöstä sen vielä laskiessa valitsemalla Sleepoff vaiheen 1 mukaan.

Päivän/ajan asetus

1. Paina **MENU**-painiketta ja sitten käännä **TUNE**-nuppia **Date/Time Set-**valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

DABAutocorrect-toiminto:	Päivitä aika ja päiväys DAB-tilassa
Manuaalinen:	Määritä aika ja päivämäärä manuaalisesti

3. Tee ajan määritys oman tarpeesi mukaan.

Ajan esitysmuodon asetus

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppia **Time Mode**-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **24 Hours** ja **12 Hours**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Torkkuajastimen asetus

Tämän ominaisuuden avulla voi asettaa torkkuajastimen soimaan.

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppia **Snooze Adjust**-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **1-9 mins**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Kirkkauden säätö

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppiaBrightness-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **Standby Mode** ja **Normal Mode**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Käännä **TUNE**-nuppia **Level 1-Level 5**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Taajuuskorjaimen asetus

Tällä toiminnolla voit valita taajuuskorjaimen profiilin. Jokainen taajuuskorjaimen asetus muuttaa äänen sävyä.

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppia **Set EQ**-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Kääntämällä **TUNE**-nuppia valitaan **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** tai **My EQ**, ja valinta vahvistetaan painamalla **ENTER.**
3. My EQ-asetus tehdään valitsemalla **My EQ** ja painamalla sitten **ENTER.** Käännä **TUNE**-nuppia **Treble** ja **Bass**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.Käännä **TUNE**-nuppia **Treble** ja **Bass**-arvon asettamiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Äänenvoimakkuuden asetus

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppiaLoudness-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **OFF** ja **ON**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautus nollaa kaikki käyttäjän asetukset oletusasetuksiksi, jolloin myös ajan ja päiväyksen esiasetus menetetään.


1. Voit painaa **MENU**-painiketta ja sitten kääntää **TUNE**-nuppia **Factory Reset**-valintaan. Vahvista valinta painamalla **ENTER.**
2. Käännä **TUNE**-nuppia **YES** tai **NO**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Jos valinta on **YES**, radio nollaa asetukset ja käynnistyy uudelleen.

Ohjelmistotiedot

1. Paina VALIKKO-painiketta ja sitten käännä VIRITYS-nuppia Firmware-valintaan. Vahvista valinta painamalla ENTER.
2. Käännä **TUNE**-nuppia **DAB** tai **MCU**-valinnan tekemiseksi. Vahvista valinta painamalla ENTER.
3. Näytössä näkyvät versiotiedot.

Tekniset tiedot

Tuotteet	Tekniset tiedot
Selitys:	DAB/DAB+/FM-radio ja CD-soitin sekä Bluetooth
Taajuusalue:	FM: 87,5-108MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Tehontarve:	AC-tulo: 110-240Vac, 50-60 Hz DC-lähtö: 12 V, 2 A
Audio Output-teho:	>5 W RMS@1 % THD
Virrankulutus:	12 W (Max)
Mitat (L x K x S):	210 mm x 130 mm x 210 mm

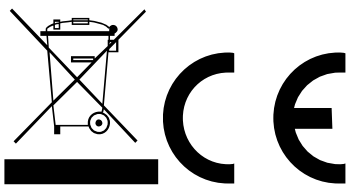


Tämä merkki tuotteessa tai ohjeissa osoittaa, että sähkö- tai elektroniikkatuote tulee sen käyttöiän lopuksi hävittää erillään talousjätteestä. EU:n sisällä on käytössä erilaisia keräilyjärjestelmiä kierrätystä varten.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään.

ALIO BAZE

Radio DAB/DAB+/FM con lettore CD e Bluetooth

Manuale d'istruzione

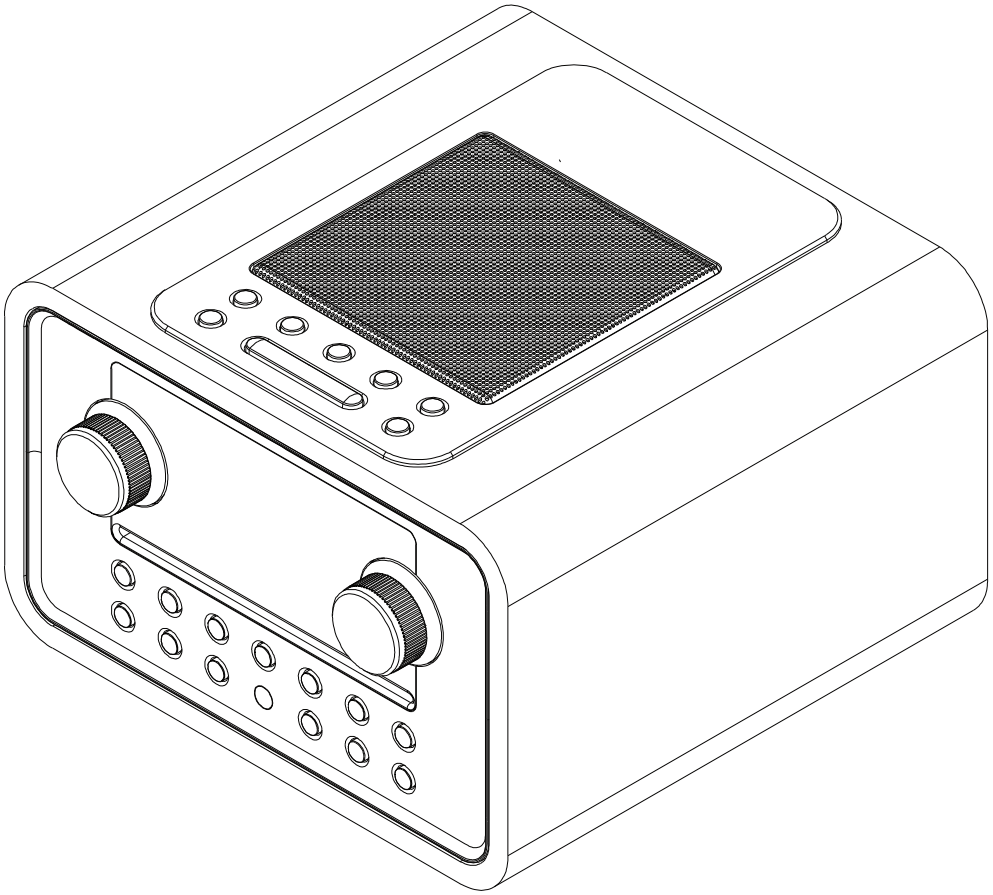

Importanti istruzioni di sicurezza



1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare il dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire soltanto con un panno asciutto.

AVVERTENZE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, di incendi, ecc.:

1. Non disporre l'unità vicino a fonti di calore come i radiatori, fonti di calore, stufe, o altri apparecchi (amplificatori compresi) che producono calore.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità.
3. L'unità non deve essere esposta a gocce o a spruzzi di acqua, né essere nelle vicinanze di oggetti riempiti di liquidi come i vasi.
4. Non disporre carichi pesanti sull'unità e non salire di peso su di esso, il carico potrebbe cadere e causare danni all'unità.
5. Leggere attentamente le etichette di potenza dell'alimentazione sulla parte posteriore dell'unità e altre informazioni di sicurezza.
6. Questa unità è intesa per essere usata soltanto con il gruppo di alimentazione fornito.
7. Proteggere il cavo di alimentazione in modo da non essere calpestato o stretto specialmente verso la spina e in nessun altro punto di uscita dall'unità.
8. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e tirare fuori dalla presa a muro.
9. Riparare o sostituire immediatamente ogni cavo elettrico logoro o che è stato danneggiato in altro modo. Non utilizzare un cavo che presenta lesioni o danni sulla lunghezza, sulla spina o alla fine del cavo stesso.
10. Per impedire il rischio di scosse o di incendi, non utilizzare questa spina con un cavo esteso o altre prese a meno che le lamierine possano completamente essere inserite per impedire la loro esposizione.
11. Per impedire il rischio di scosse o incendio, non esponga l'unità a pioggia o umidità.
12. Durante temporali o giorni di pioggia, disconnettere l'unità per proteggere il dispositivi dalle intemperie o se l'unità non è usata per periodi prolungati. Ciò preverrà danni all'unità dai fulmini e sovracorrente.
13. Non provare a eseguire lavori manuali sull'unità da casa. Aprendo o rimuovendo l'armadietto, potreste essere esposti a tensione pericolosa o ad altri rischi. Tutto il lavoro di manutenzione deve essere effettuato da tecnici qualificati.
14. La batteria del telecomando non deve essere esposta a calore eccessivo, come ai raggi solari, al fuoco o simili.
15. Pericolo di esplosione se la batteria non viene correttamente posizionata. Sostituire soltanto con lo stesso tipo o batteria equivalente.
16. Per sicurezza, evitare il consumo di energia inutile, non lasciare mai l'unità inserita e incustodita per lunghi periodi di tempo, per esempio. durante la notte, quando si va in vacanza o se si è fuori casa. Spegnere il dispositivo e disconnettere la spina dalla presa principale.

Indice

Importanti istruzioni di sicurezza 2
Indice 3
Per iniziare 4
- Vista dall’alto dell’unità 5
- Vista frontale dell’unità 6
- Vista posteriore dell’unità 7
- Vista del telecomando 8

Modalità DAB 11
- Lista delle stazioni 11
- Servizio secondario 11
- Ordini della stazioni 12
- Scansione completa 12
- Toni manuali 12
- Valore DRC (Misuratore di portata dinamical) 12
- Prune 13
- Informazioni sulle stazioni 13
- Memorizzare le stazioni programmate 13
- Richiamare le stazioni programmate 14

Modalità FM 14
- Selezione della modalità FM 14
- Impostazioni di scansione 14
- Impostazioni audio 15
- Informazioni sulle stazioni 15
- Memorizzare le stazioni programmate 15
- Richiamare le stazioni programmate 15

Modalità Bluetooth 16
Modalità CD 17
- Inserire il CD nel vassoio porta CD 17
- Avviare il programma CD 17
- Impostazioni di riproduzione casuale 17
- Regolazione della riproduzione casuale 18
- Espellere il CD dal vassoio porta CD 18

Modalità Aux in 18
Operazioni generali 19
- Regolazione della sveglia 19
- Regolazione del sonno 19
- Impostazione Data/Tempo 20
- Impostare il formato del tempo 20
- Impostare il tempo sonnellino 20
- Impostare la luminosità 20
- Impostazione equalizzatore 20
- Impostazione del suono 21
- Impostazioni di fabbrica 21
- Informazioni Firmware 21

Specifiche 22

Per iniziare

Togliere attentamente l'imballaggio dalla radio e dalla scatola. Potreste dover riutilizzare l'imballaggio in futuro.

Cosa c'è all'interno dell'imballaggio:

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Telecomando
- Manuale d'istruzione

Posizionare la radio:

Posizionare la radio su una superficie stabile non soggetta a vibrazioni.

Evitare i punti seguenti:

- Non posizionare la radio alla luce diretta del sole.
- Non posizionare la radio vicino a fonti di calore.
- Non posizionare la radio in luoghi umidi o con scarsa ventilazione.
- Non posizionare la radio in luoghi polverosi.
- Non posizionare la radio in luoghi a rischio di gocce d'acqua o umidità.

Aggiustare l'antenna:

Estendere l'antenna per assicurarsi di ottenere la migliore ricezione possibile in entrambe le modalità DAB e FM. Può essere necessario aggiustare la posizione della radio e/o dell'antenna per ottenere il segnale migliore.


Spegnere e accendere l'unità:

Collegare la spina alla fine del cavo dell'adattatore di alimentazione allo spinotto **DC IN** dietro l'unità. Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa elettrica principale. Premere il pulsante **POWER** per accendere l'unità o metterla in standby. Per spegnere completamente l'unità, staccare l'adattatore di alimentazione dalla presa principale.

Controllo del volume:


Modificare il volume della radio girando la manopola **VOLUME**.

Vista dall'alto dell'unità

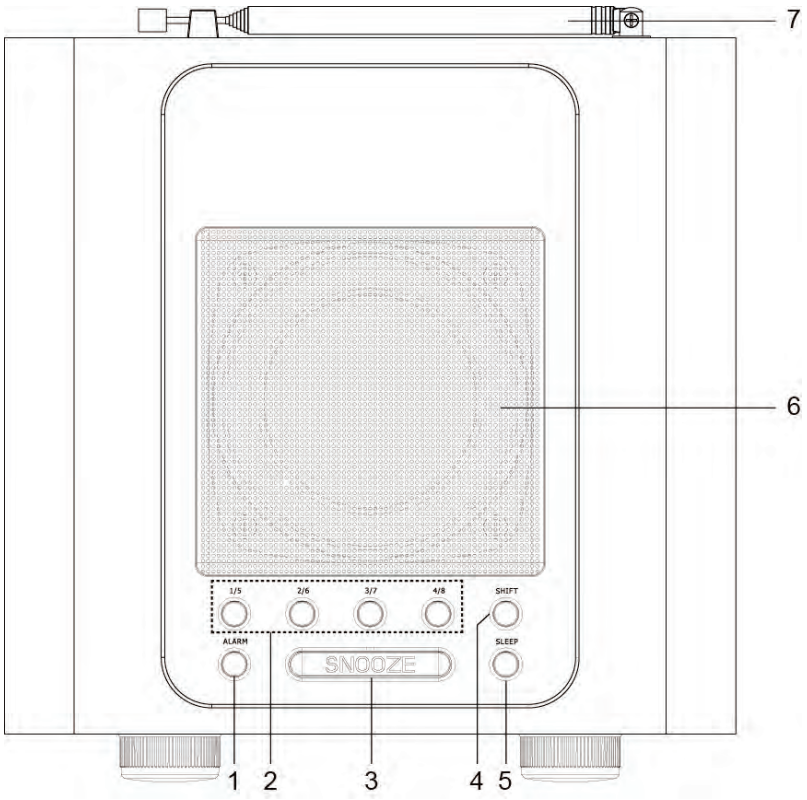

1. Pulsante **ALARM**
   Premere per selezionare la sveglia.
2. Pulsanti per PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Tenere premuto un pulsante per memorizzare le stazioni 1, 2, 3 o 4.
   - Premere un tasto per richiamare le stazioni memorizzare 1, 2, 3 o 4.
3. Pulsante **SNOOZE**. Premere per attivare la funzione sonnellino quando la sveglia suona.
4. Pulsante **SHIFT**
   - Premere prima questo pulsante e poi tenere premuto uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** per memorizzare le stazioni 5, 6, 7 o 8.
   - Premere prima questo pulsante e poi premere uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** per richiamare le stazioni memorizzare 5, 6, 7 o 8.
5. Pulsante **SLEEP**
   Premere per impostare il tempo di dormita.
6. Altoparlante
7. Antenna DAB/FM

Vista frontale dell'unità

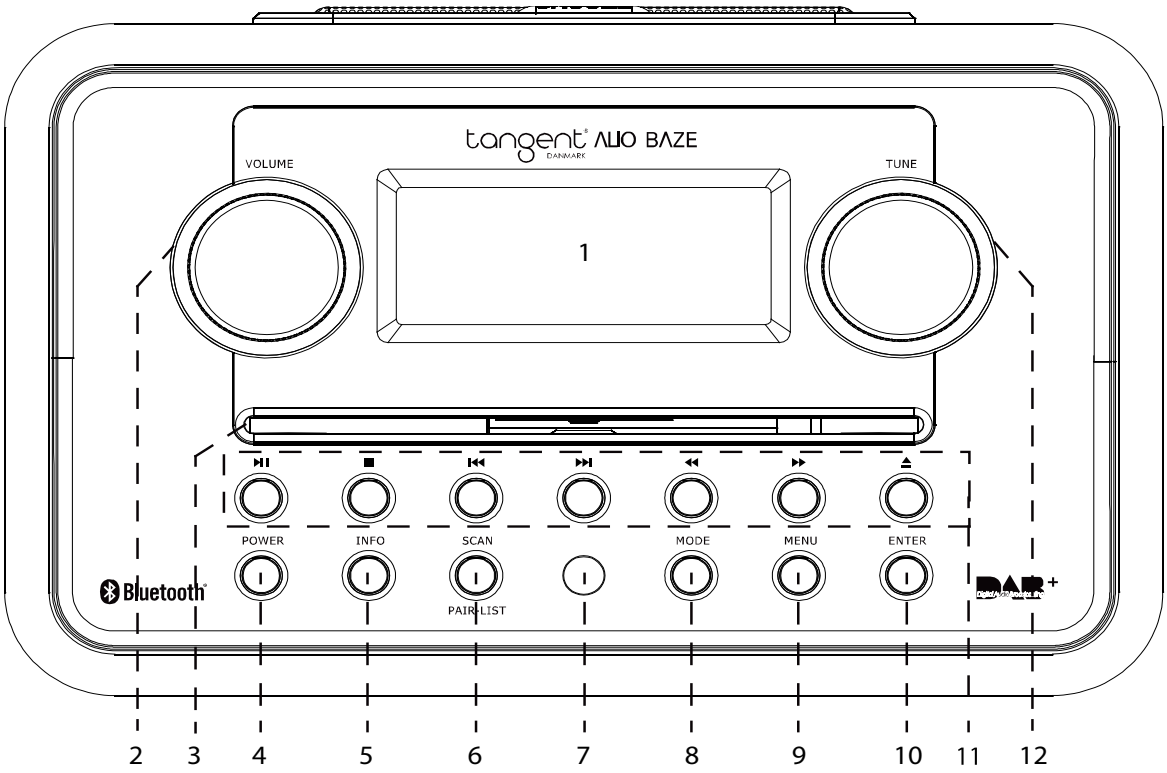


1. **Schermo**
2. Manopola del **VOLUME**
   Girare per regolare il volume.
3. Vassoio porta CD
4. Pulsante **POWER**
   Premere per accendere l'unità o metterla in standby.
5. Pulsante **INFO**
   Premere per vedere le informazioni della stazione.
6. Pulsante **SCAN / Pair-List**
   - Premere per scansionare in automatico le stazioni in modalità DAB e FM.
   - Premere per selezionare il dispositivo Bluetooth in modalità Bluetooth.
   - Tenere premuto per disconnettere il Bluetooth dalla modalità Bluetooth.
7. Sensore di telecomando
8. Pulsante **MODE**
   Premere per commutare fra DAB, FM, Bluetooth, CD e modalità AUX.
10. Pulsante **ENTER**
    Premere per confermare la selezione.
11. ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ e ⏏ pulsanti
    ⏯: premere per fare una pausa o eseguire la traccia corrente in Bluetooth e in modalità CD.
    ■: premi per arrestare la musica in modalità CD.
    ⏮: premere per saltare alla traccia precedente in modalità Bluetooth e CD. Tenere premuto per tornare indietro velocemente di traccia nella modalità Bluetooth.
    ⏭: premere per saltare alla traccia seguente in modalità Bluetooth e CD. Tenere premuto per andare avanti velocemente di traccia nella modalità Bluetooth.
    ◀◀: tenere premuto per tornare indietro velocemente di traccia nella modalità CD.
    ▶▶: tenere premuto per andare avanti

9. Pulsante **MENU**
Premere per visualizzare o uscire dallo schermo del menu.

velocemente di traccia nella modalità CD.
⏏: premere per espellere il CD dal vassoio del CD.

12. Manopola **TUNE**
Girare per scorrere le opzioni.

Vista posteriore dell'unità

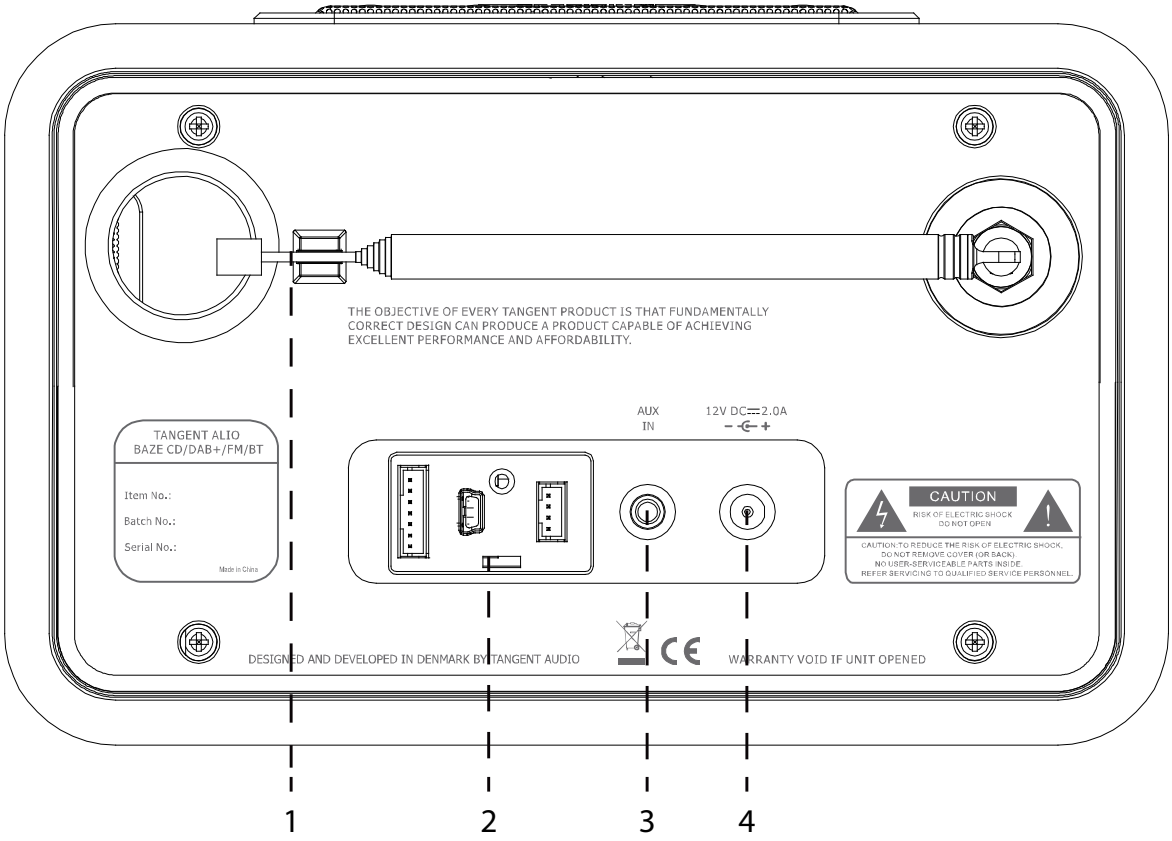


1. Antenna **DAB/FM**

2. Prese elettriche **SERVICE**
A uso esclusivo dei tecnici della manutenzione!


3. Presa **AUX IN**

4. Presa **DC IN**

Vista del telecomando

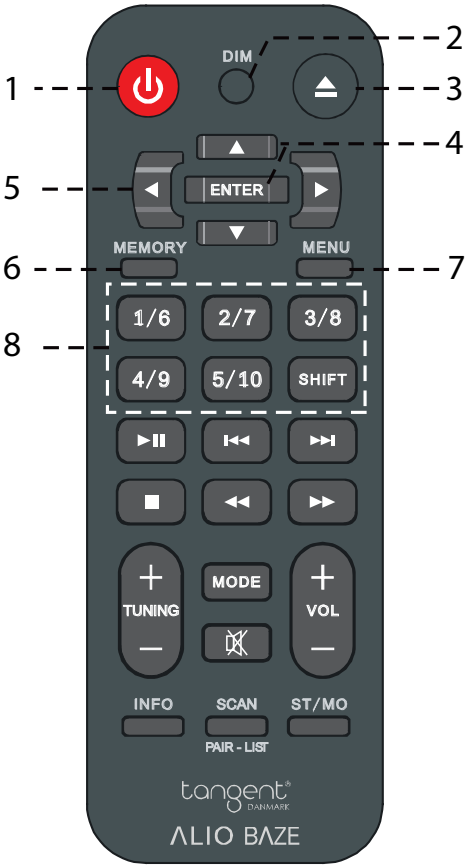

1. ⏻ tasto
   Premere per accendere l'unità o metterla in standby.
2. Pulsante **DIM**
   Premi per regolare l'intensità della luce e la modalità standby.
3. ⏏ tasto
   Premere per espellere il CD dal vassoio del CD.
4. Pulsante **ENTER**
   Premere per confermare la selezione.
5. Pulsantidi navigazione
   - ▲ su
   - ▼ giù
   - ◄ indietro
   - ► in avanti
6. Pulsante **MEMORY**
   Tenere premuto per memorizzare le stazioni.
   Premere per richiamare le stazioni memorizzate.
7. Pulsante **MENU**
   Premere per visualizzare o uscire dallo schermo del menu.
8. Pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** e pulsante **SHIFT**
   - Tenere premuto uno dei pulsanti PROGRAMMATI per memorizzare le stazioni 1, 2, 3, 4 o 5.
   - Premere uno dei pulsanti PROGRAMMATI richiamare le stazioni memorizzare 1, 2, 3, 4 o 5.
   - Premere **SHIFT** per prima cosa e poi tenere premuto i pulsanti PROGRAMMATI per memorizzare le stazioni 6, 7, 8, 9 o 10.
   - Premere **SHIFT** per prima cosa e poi premere i pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7** e **4/8** per richiamare le stazioni memorizzare 6, 7, 8, 9 o 10.

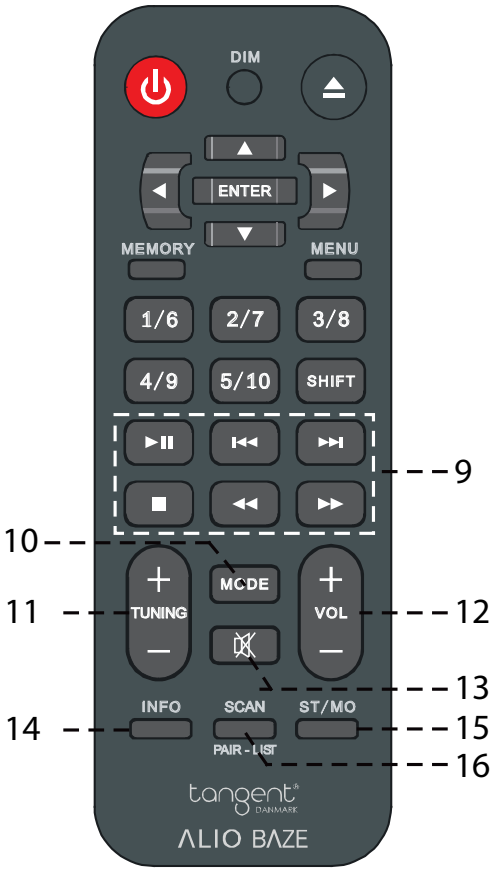

Modo per sostituire le batterie:

1. Aprire il compartimento delle batterie usando la punta del pollice e spingendo verso il basso sul retro del telecomando.
2. Inserire due batterie nuove AAA seguendo le indicazioni nel vano batterie.

   ***Nota**: non invertire la polarità delle batterie e non utilizzare batterie diverse insieme, non usare batterie vecchie con quelle nuove. Le vecchie batterie devono essere smaltite secondo il sistema eco-friendly.*
3. Chiudere il vano batterie.

9. ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◂◂ e ▸▸ pulsanti
   ⏯: premere per fare una pausa o eseguire la traccia corrente in Bluetooth e in modalità CD.
   ⏮: premere per saltare alla traccia precedente in modalità Bluetooth e CD. Tenere premuto per tornare indietro velocemente di traccia nella modalità Bluetooth.
   ⏭: premere per saltare alla traccia seguente in modalità Bluetooth e CD. Tenere premuto per andare avanti velocemente di traccia nella modalità Bluetooth.
   ■: premi per arrestare la musica in modalità CD.
   ◂◂: tenere premuto per tornare indietro velocemente di traccia nella modalità CD.
   ▸▸: tenere premuto per andare avanti velocemente di traccia nella modalità CD.
10. Pulsante **MODE**
    Premere per commutare fra DAB, FM, Bluetooth, CD e modalità AUX.
11. Pulsanti **TUNING +, -**
    - Premere per sfogliare la lista delle stazioni nella modalità DAB.
    - Premere per scansionare manualmente la frequenza nella modalità FM.
    - Tenere premuto per scansionare automaticamente la frequenza nella modalità FM.
12. Pulsanti **VOLUME** +, -
    Premere per regolare il volume.
13. 🔇 tasto
    Premere per selezionare "Muto" o "Non Muto".
14. Pulsante **INFO**
    Premere per vedere le informazioni della stazione.
15. Pulsante **ST/MO**
    Premere per spostare l'audio a stereo o mono in modalità DAB o FM.
16. Pulsante **SCAN/Pair-List**

- Premere per scansionare in automatico le stazioni in modalità DAB e FM.
- Premere per selezionare il dispositivo Bluetooth in modalità Bluetooth.
- Tenere premuto per disconnettere il Bluetooth dalla modalità Bluetooth.

Modalità DAB

Quando si accende la radio, questa cercherà in automatico e memorizzerà tutte le stazioni disponibili. Si consiglia di eseguire una scansione completa per assicurarsi che tutte le stazioni siano sintonizzate e memorizzate. Si consiglia inoltre di eseguire una nuova scansione dopo qualche mese per prendere nuovi DAB/DAB+ che sono stati trasmessi dopo l'acquisto della radio DAB.

1. Per iniziare, la radio eseguirà una scansione totale e programmerà le stazioni nella lista memorizzata.



2. Una volta eseguita la scansione, le stazioni DAB/DAB+ saranno visualizzate in ordine alfanumerico. Sarà selezionata la prima stazione della lista.

   ✍ ***Nota**: a. Le stazioni DAB/DAB+ saranno visualizzate ed programmate in ordine alfanumerico.*

   b. Se nessun segnale DAB/DAB+ viene trovato, può essere necessario spostare la radio.

Lista delle stazioni

Questa caratteristica permette di selezionare una stazione dalla lista delle stazioni disponibili.

1. Mentre è attivo un programma, girare la manopola **TUNE** per visualizzare la lista delle stazioni.
2. Oppure, premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare il **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare la **Station List**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
4. Girare la manopola **TUNE** per sfogliare la lista delle stazioni e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare. La stazione selezionata sarà trasmessa.

Servizio secondario

Verrà visualizzato un simbolo“>>” dopo il nome della stazione, questo indica che ci sono dei servizi secondari disponibile per quella stazione. Questi servizi secondari contengono servizi extra che sono collegati con la stazione primaria. Per esempio. una stazione sullo sport può presentare commenti extra. I servizi secondari sono inseriti direttamente dopo la stazione primaria (il simbolo “<<" è situato prima del nome della stazione) nella lista della stazione.

Per selezionare la stazione secondaria, girare la manopola **TUNE** finché non viene trovato il servizio secondario che si desidera, poi premere il pulsante **ENTER** per selezionarlo.

Quando il servizio secondario si conclude, l'unità commuterà automaticamente alla stazione primaria.

Ordini della stazione

Si possono visualizzare le stazioni in diversi ordini.

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Station Order**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare "Alfanumerico" o "Insieme", e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare l'opzione selezionata.

Alfanumerico	Visualizza tutte le stazioni nell'ordine alfanumerico.
Insieme	Elenca le stazioni trasmesse attive prima di quelle inattive.

Scansione completa

Questa caratteristica permette alla radio di scansionare tutte le stazioni disponibili.

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Full Scan**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Toni manuali

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Manual Tune**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare. L'esposizione mostrerà il numero del canale e la frequenza.
3. Girare la manopola **TUNE** per passare da un canale all'altro e poi premere il pulsante **ENTER** per selezionare il canale corrente.

   ✎ ***Nota**: Se vi è una corrispondenza multipla a questo canale e alla frequenza, lo schermo visualizzerà un metro di toni con la potenza del segnale e il nome multiplo dopo alcuni secondi.*
4. Premere il pulsante **MENU** per uscire dal tono manuale.

Valore DRC (Misuratore di portata dinamica)

È possibile impostare il livello di compressione delle stazioni per eliminare le differenze nella portata dinamica o nel livello del suono tra le stazioni radio.

✎ ***Nota:** impostando DRC a **spento** indica che non c'è compressione. Impostando DRC a **basso** indica una piccola compressione. Impostando DRC **alto** mostra una massima compressione.*

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **DRC**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare "DRC Alto", "DRC Basso" o "DRC Spento", e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Prune

È possibile rimuovere tutte le stazioni non disponibili dall'elenco.

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare il **DAB Menu**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Prune**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare "**YES**", e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Informazioni sulla stazione

Informazioni aggiuntive sulle trasmissioni delle stazioni DAB/DAB+. Premere il pulsante **INFO** ripetutamente, lo schermo mostrerà le informazioni seguenti testo di scorrimento, tipo di programma, Insieme, data, frequenza, valutazione del bit, codec e potenza del segnale.

Come visualizzare la potenza del segnale

Mentre è stata selezionata la potenza del segnale, una barra di segnale con la potenza della stazione corrente verrà mostrata sullo schermo.



L'indicatore sulla barra del segnale mostra il livello minimo accettabile del segnale.

Nota: *Le stazioni con potenza di segnale sotto il livello minimo non possono fornire un flusso costante di audio.*

Memorizzare le stazioni programmate

La radio può memorizzare fino a 10 stazioni DAB/DAB+ come stazioni preimpostate. Questo permetterà di accedere alle stazioni preferite in modo rapido e semplice.

1. Mentre ascoltate la stazione preferita, tenete premuto uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando finché sarà visualizzato "**Programmato # memorizzato**". (*# indica 1, 2, 3, 4 o 5)
2. Premere il pulsante **SHIFT** come prima cosa, poi tenere premuto uno dei pulsanti programmati **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando finché sarà visualizzato "**Programmato # memorizzato**". (*# indica 6, 7, 8, 9 o 10)
3. Oppure, tenere premuto il pulsante **MEMORY** sul telecomando finché non sarà visualizzato "**Memorizza Programmato <1: (Vuoto) >**". Girare la manopola **TUNE** sull'unità o tramite i pulsanti di navigazione ▲ o ▼ sul telecomando per selezionare tra i numeri programmati 1-10. Premere il pulsante **ENTER** sull'unità e sul telecomando per confermare. Lo schermo mostrerà "**Programmato # memorizzato**".

Richiamare le stazioni programmate

1. Premere uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando, la stazione programmata (1, 2, 3, 4 o 5) sarà trasmessa.
2. Premere il pulsante **SHIFT** come prima cosa, poi tenere premuto uno dei pulsanti programmati **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando la stazione programmata (6, 7, 8, 9 o 10) sarà trasmessa.
3. Oppure, tenere premuto il pulsante **MEMORY** sul telecomando per visualizzare "**Richiama Programmato**". Girare la manopola **TUNE** sull'unità o i pulsanti di navigazione ▲ o ▼ sul telecomando per selezionare le stazioni memorizzate e programmate, quindi premere il pulsante **ENTER** sia sull'unità che sul telecomando per confermare la stazione che si vuole sentire.

Modalità FM

Selezione della modalità FM

1. Premere il pulsante **MODE** ripetutamente per selezionare la modalità FM.
2. Al primo utilizzo, l'apparecchio si porterà all'inizio della gamma di frequenza FM (87.50MHz). O farà sentire l'ultima stazione FM che si stava ascoltando.



3. **Per cambiare manualmente la frequenza FM**, assicurarsi che nessuna altro ordine/sistema impostato sia attivo, girare la manopola **TUNE** per cambiare la frequenza da 0,05 MHz in poi. .
4. **Per scansionare automaticamente**, mentre la frequenza FM è attiva, girare la manopola **TUNE** in senso orario o antiorario e poi premere il pulsante **SCAN**, la radio so sposterà di frequenza in avanti e indietro fino a che non raggiunge la prima stazione disponibile.

Impostazioni di scansione

Per impostazione, la scansione FM si ferma a ogni stazione disponibile. Questo può comportare un cattivo rapporto segnale-rumore (fruscio) proveniente dalle stazioni con un segnale debole.

1. Per cambiare le regolazioni di scansione e farla fermare solo alle stazioni con un buona potenza di segnale, premere il pulsante **MENU** e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **FM MENU**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Scan setting**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per sfogliare "solo stazioni forti" e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostazioni audio

Per impostazione predefinita, tutte le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo. Questo può comportare un cattivo rapporto segnale-rumore (fruscio).

1. Per riprodurre le stazioni deboli in mono, premere il pulsante **MENU** quindi girare la manopola **TUNE** per selezionare **FM MENU**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Audio setting** e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per sfogliare la lista delle "Mono forzate" e poi premere **ENTER** per confermare.

Informazioni sulla stazione

Informazioni aggiuntive sulle trasmissioni delle stazioni FM. Premere il pulsante **INFO** ripetutamente. Lo schermo mostrerà le informazioni seguenti: testo radio, tipo di programma, data e nome del programma.

Memorizzare le stazioni programmate

La radio può memorizzare fino a 10 stazioni FM come stazioni preimpostate. Questo permetterà di accedere alle stazioni preferite in modo rapido e semplice.

1. Mentre ascoltate la stazione preferita, tenete premuto uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando finché sarà visualizzato "**Programmato # memorizzato**". (*# indica 1, 2, 3, 4 o 5)
2. Premere il pulsante **SHIFT** come prima cosa, poi tenere premuto uno dei pulsanti programmati **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando finché sarà visualizzato "**Programmato # memorizzato**". (*# indica 6, 7, 8, 9 o 10)
3. Oppure, tenere premuto il pulsante **MEMORY** sul telecomando finché non sarà visualizzato "**Memorizza Programmato <1: (Vuoto) >**". Girare la manopola **TUNE** sull'unità o tramite i pulsanti di navigazione ▲ o ▼ sul telecomando per selezionare tra i numeri programmati 1-10. Premere il pulsante **ENTER** sull'unità e sul telecomando per confermare. Lo schermo mostrerà "**Programmato # memorizzato**".

Richiamare le stazioni programmate

1. Premere uno dei pulsanti PROGRAMMATI **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando, la stazione programmata (1, 2, 3, 4 o 5) sarà trasmessa.
2. Premere il pulsante **SHIFT** come prima cosa, poi tenere premuto uno dei pulsanti programmati **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** sull'unità o i pulsanti PROGRAMMATI **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** sul telecomando la stazione programmata (6, 7, 8, 9 o 10) sarà trasmessa.
3. Oppure, tenere premuto il pulsante **MEMORY** sul telecomando per visualizzare "**Richiama Programmato**". Girare la manopola **TUNE** sull'unità o i pulsanti di navigazione ▲ o ▼ sul telecomando per selezionare le stazioni memorizzate e programmate, quindi premere il pulsante **ENTER** sia sull'unità che sul telecomando per confermare la stazione che si vuole sentire.

Modalità Bluetooth

Accoppiare l'unità con un dispositivo Bluetooth per ascoltare la musica:

1. Premere il pulsante **MODE** ripetutamente per selezionare la modalità **Bluetooth**.
2. Lo schermo mostrerà “Bluetooth in identificazione".
3. Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la modalità ricerca.
4. “ALIO BAZE" comparirà sul dispositivo Bluetooth.
5. Selezionare “ALIO BAZE" e impostare “0000" per la password se richiesta.
6. "BT collegato: Il dispositivo Bluetooth" mostrerà sullo schermo se la connessione è avvenuta.
7. Mentre sta suonando una traccia, si può:
   a. Premere ⏮ il pulsante per passare alla traccia precedente, tenere premuto ⏮ il pulsante per andare indietro nella traccia corrente.
   b. Premere ⏯ il pulsante per avviare o mettere in pausa la traccia corrente.
   c. Premere ⏭ il pulsante per passare alla traccia successiva, tenere premuto ⏭ il pulsante per andare avanti nella traccia corrente.
8. Per staccare il collegamento Bluetooth, tenere premuto il pulsante **SCAN** per 3 secondi.
9. Per collegare a un altro dispositivo Bluetooth accoppiato, premere il pulsante **SCAN** ripetutamente per selezionare il dispositivo Bluetooth desiderato quindi premere la manopola **ENTER** per confermare la connessione.

   ✍ ***Nota**: l'unità si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se il dispositivo Bluetooth è sconnesso, spegnere il dispositivo o il volume se la manopola è molto vicina al muto.*

Modalità CD

Inserire il CD nel vassoio porta CD


Per attivare il CD, inserire il CD audio. Alcuni CD possono essere incompatibili.

Inserire un CD audio nel vassoio del CD in qualsiasi modalità dell'unità, lo schermo visualizzerà "IN LETTURA", attendere qualche secondo.


***Nota**: per selezionare la modalità CD premere il pulsante **MODE** ripetutamente disponibile solo se il CD è inserito nel vassoio del CD.*

Avviare il programma CD

1. Durante l'avviamento del CD audio, lo schermo mostra il numero della traccia e il tempo rimasto.

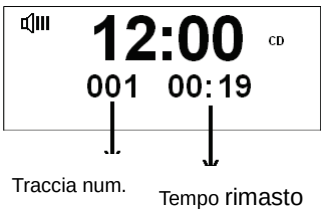

2. Mentre una traccia è attiva, si può:
   a. Premere ⏯ il pulsante per avviare o mettere in pausa la traccia corrente.
   b. Premere ⏮ il pulsante per saltare alla traccia precedente.
   c. Premere ⏭ il tasto per saltare alla traccia successiva.
   d. Tenere premuto ◀◀ il pulsante per tornare indietro velocemente di traccia.
   e. Tenere premuto ▶▶ il pulsante per andare avanti velocemente di traccia.
   f. Premere ■ il pulsante per fermare la musica.
3. Nella modalità di ARRESTO del CD, se il disco è un CD audio normale, lo schermo mostra il numero totale di tracce e la durata totale della traccia.

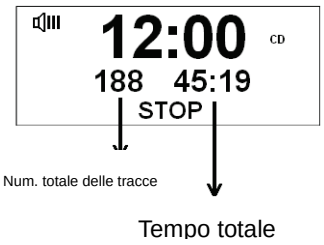

Impostazione di riproduzione casuale

1. Premere il pulsante **MENU**, quindi girare la manopola **TUNE** per selezionare il **CD: Random**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **Off** o **On** e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare la selezione.

Regolazione della riproduzione casuale

1. Premere il pulsante **MENU**, quindi girare la manopola **TUNE** per selezionare il **CD: Repeat**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare se **Off**, **One** e **All**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare la selezione.

Espellere il CD dal vassoio del CD

Premere il pulsante ⏏ lo schermo mostrerà "APERTO", quindi il CD sarà fatto uscire dal vassoio porta CD.

✍ ***Nota****: l'unità commuterà automaticamente alla modalità standby dopo 10 minuti se il CD non è attivo.*

Modalità AUX in

AUX IN permette il collegamento semplice e veloce di un lettore MP3 o altre sorgenti audio esterne.

✍ ***Nota****: per selezionare la modalità AUX premere il pulsante* ***MODE*** *ripetutamente disponibile soltanto se un cavo audio è inserito nella* presa **AUX IN***.*

1. Prima del collegamento alla presa di corrente, usare un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) per collegarsi al dispositivo audio esterno tramite presa **AUX IN** sul retro dell'apparecchio.
2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente, premere il pulsante **POWER** per accendere l'apparecchio.
3. L'unità commuterà automaticamente alla modalità **AUX**.
4. In modalità AUX è possibile utilizzare il dispositivo audio direttamente per le funzioni di riproduzione.
5. Per ottenere livelli di volume ottimali, si raccomanda di regolare il livello del volume in uscita del dispositivo audio esterno.

✍ ***Nota****: l'unità si porterà automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti se il dispositivo sorgente è sconnesso, spegnere il dispositivo o il volume se la manopola è molto vicina al muto.*

Operazioni generali

Regolazione della sveglia

La radio ha una doppia sveglia. Impostare la sveglia, assicurandosi di impostare per prima l'orario.

1. Premere il pulsante **ALARM** sull'unità ripetutamente per regolare la sveglia.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare "**Alarm 1**" o "**Alarm 2**", e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare opzioni e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare l'impostazione.

Impostare la sveglia:	On o Off
Impostare il tempo:	06:00 (impostare manualmente l'orario della sveglia)
Impostare la fonte:	DAB, FM, Buzzer o CD (Buzzer suonerà se non vi è un CD nell'unità quando l'allarme suona)
Impostare la ripetizione:	Daily (Tutti i giorni), Once (Singola), Weekends (Fine settimana) o Weekdays (Giorni feriali)
Impostare il volume:	Ruotare la manopola **TUNE** per regolare il volume della sveglia

4. La regolazione dell'allarme è riuscita. ① o ② verrà mostrato sullo schermo.
5. **Per spegnere temporaneamente la sveglia**, premere il pulsante **SNOOZE** sull'unità per attivare il sonnellino. Il tempo del sonnellino verrà mostrato sullo schermo.
6. **Per spegnere la sveglia**, premere il pulsante **POWER** quando la sveglia suona
7. **Per annullare la sveglia,** fare riferimento ai passi 1-3 per impostare lo stato della sveglia su "**Off**".

Regolazione del sonno

Questa funzione consente alla radio di passare alla modalità standby automaticamente dopo un tempo di sospensione prefissato.

1. Premere il pulsante **SLEEP** sull'unità ripetutamente per selezionare: **Sleep off**, **15**, **30**, **45**, **60** o **90 minuti**, premere il pulsante **ENTER** per confermare. L'icona del sonno verrà mostrata sullo schermo.
2. Per spegnere la funzione del sonno mentre il temporizzatore sta ancora contando , eseguire di nuovo il punto 1 per selezionare "**Sleep off**".

Impostazione Data/Tempo

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Impostare Data/Tempo**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare opzioni e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare l'impostazione.

Autocorrezione DAB:	Aggiorna data e tempo dalla modalità DAB
Manuale:	Selezione manuale di data e ora

3. Regolare il tempo secondo la preferenza personale.

Impostare il formato del Tempo

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Time Mode**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare :**24 Hours** e **12 Hours** e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostare il tempo sonnellino

Questa caratteristica permette di regolare il tempo del sonnellino quando suona la sveglia.

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Snooze Adjust**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare il tempo del sonnellino tra **1-9 minuti**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostare la luminosità

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Brightness**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare: **Standby Mode** e **Normal Mode** e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Girare la manopola **TUNE** per selezionare: **Level 1- Level 5**, poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostazione equalizzatore

Questa caratteristica permette di scegliere un profilo di suono per l'equalizzatore. Ciascuna delle impostazioni dell'equalizzatore cambierà il tono del suono dalla radio una volta selezionate.

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Set EQ**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare: **Normal**, **Rock**, **Pop, Jazz** e **My EQ**, poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Per impostare My EQ selezionare **My EQ** e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare. Girare la manopola **TUNE** per selezionare: **Treble** e **Bass**, e poi premere il pulsante **ENTER**

per confermare. Girare la manopola **TUNE** per impostare i valori di alti e bassi e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostazione del suono

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Loudness**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare: **OFF** e **ON**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Impostazioni di fabbrica

Riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, fa tornare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, quindi anche la data/tempo verranno persi.


1. Premere il pulsante **MENU** e poi, girare la manopola **TUNE** per selezionare **Factory Reset**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **YES** o **NO**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Se è stato selezionato **YES** l'unità si ripristinerà e ricomincerà da capo.

Informazioni Firmware

1. Premere il pulsante **MENU**, e poi girare la manopola **TUNE** per selezionare **Firmware**, premere il pulsante **ENTER** per confermare.
2. Girare la manopola **TUNE** per selezionare **DAB** o **MCU**, e poi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. La versione del software verrà visualizzata sullo schermo.

Specifiche

Oggetti	Specifiche
Descrizione:	Radio DAB/DAB+ e FM con lettore CD e Bluetooth
Gamma di frequenza:	FM: 87,5-108MHz DAB/DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Requisiti di alimentazione:	Ingresso CA: 110-240 Vac, 50-60 Hz Uscita CD: 12V, 2A
Alimentazione dell'uscita audio:	>5 Watt RMS@1% THD
Consumo energia:	12W (massimo)
Dimensione (L x A x P):	210 mm x 130 mm x 210 mm

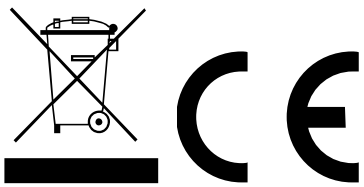


Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche alla fine della loro vita utile devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Nella UE esistono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio dei rifiuti.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

tangent®
DANMARK


ALIOBAZE

Radio DAB/DAB+/FM con reproductor de CD y Bluetooth

Manual de instrucciones

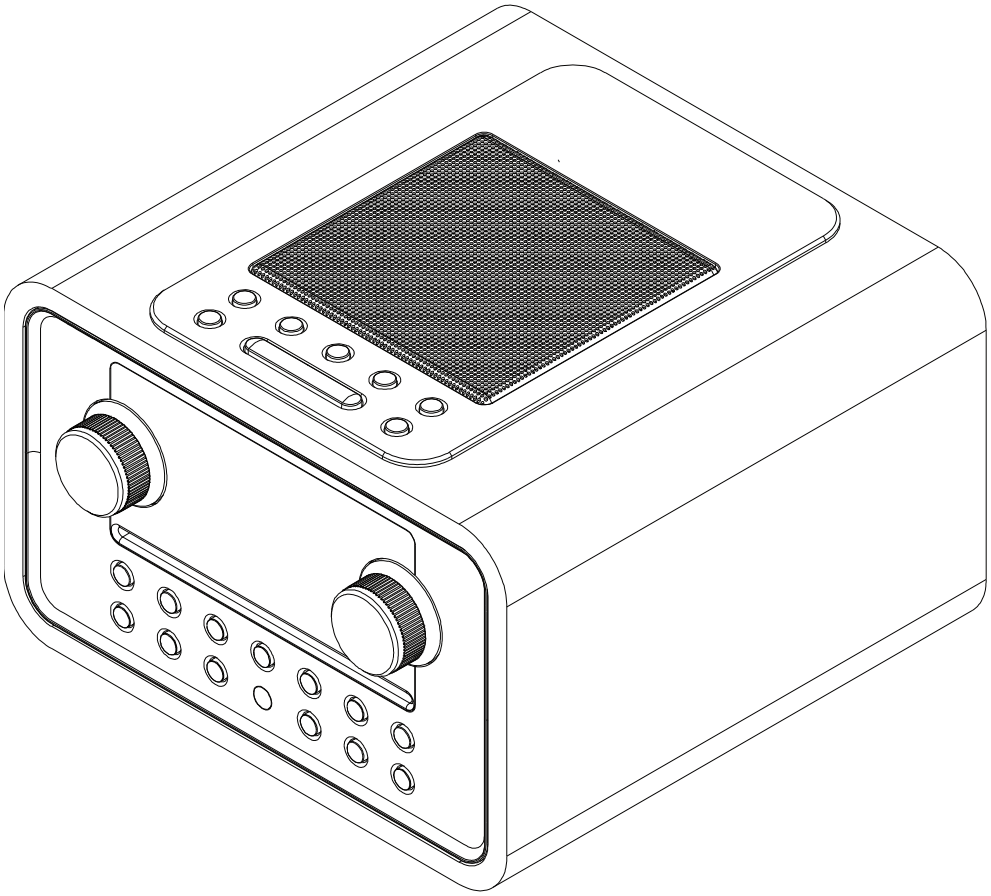

Instrucciones importantes de seguridad

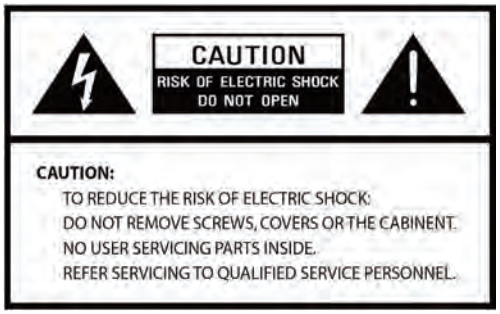

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice el altavoz cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO DEJE ESTE ALTAVOZ EXPUESTO A LA LLUVIA NI A HUMEDAD.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio, etc.:

1. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, fogones ni cualquier otro aparato que genere calor (incluidos los amplificadores).
2. No bloquee las aperturas de ventilación de la unidad.
3. Evite que la unidad quede expuesta a goteo o salpicaduras de líquidos y no coloque sobre ella ningún objeto que contenga líquidos, como por ejemplo, jarrones.
4. No coloque objetos pesados sobre la unidad y no se suba en ella. La carga podría caer y provocar daños graves en la unidad.
5. Lea las etiquetas de especificaciones en la parte posterior de la unidad para obtener información acerca de la alimentación y otras medidas de seguridad.
6. Esta unidad se ha diseñado para funcionar únicamente con la alimentación indicada.
7. Proteja el cable de alimentación para evitar que nadie lo pise ni lo retuerza, especialmente cerca de los enchufes, ladrones y en cualquier punto por el que salgan de la unidad.
8. No desenchufe nunca la unidad tirando del cable de alimentación. Coja siempre el enchufe con firmeza y tire recto hacia atrás para extraerlo de la toma.
9. Repare o cambie inmediatamente todos los cables de dispositivos eléctricos que se hayan deshilachado o dañado de cualquier otra manera. No utilice ningún cable que muestre grietas o daños por abrasión en alguna parte de su recorrido, en el enchufe o en el extremo de conexión.
10. Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no utilice este enchufe con alargadores ni ningún otro tipo de salida, a no ser que las clavijas se puedan introducir completamente para evitar que parte de ellas queden expuestas al exterior.
11. Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
12. En días de lluvia o con tormentas eléctricas, desenchufe la unidad para tener una mayor protección contra los rayos. Esto también es aconsejable si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará que la unidad pueda sufrir daños a causa de los relámpagos y los picos de tensión.
13. No intente reparar la unidad usted mismo. Si abre o quita la carcasa, podría estar expuesto a tensiones peligrosas o a otros peligros. Todas las reparaciones deberán ser realizadas por personal cualificado.
14. Las pilas del mando a distancia no deben ser expuestas a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.
15. Existe peligro de explosión si se sustituyen las pilas incorrectamente. Sustitúyalas solo con pilas del mismo tipo o equivalente.
16. Por motivos de seguridad y para evitar un consumo de energía innecesario, no deje nunca la unidad encendida si la va a dejar desatendida durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, por la noche, cuando se vaya de vacaciones o cuando esté fuera de casa. Apáguela y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad 2
Contenido 3
Primeros pasos 5
- Vista superior de la unidad 6
- Vista frontal de la unidad 7
- Vista posterior de la unidad 8
- Vista del mando a distancia 9

Modo DAB 11
- Lista de emisoras 11
- Servicio secundario 11
- Orden de emisoras 12
- Búsqueda completa 12
- Sintonización manual 12
- Valor DRC (Control del rango dinámico) 12
- Prune 13
- Visualización de la información de las emisoras 13
- Memorización de emisoras 13
- Selección de emisoras memorizadas 14

Modo FM 15
- Selección de la modalidad FM 15
- Configuración de búsqueda 15
- Configuración de audio 15
- Visualización de la información de las emisoras 15
- Memorización de emisoras 16
- Selección de emisoras memorizadas 16

Modo Bluetooth 17
Modo CD 18
- Introducción del CD en la bandeja para CD 18
- Reproducción de un programa de CD 18
- Seleccionar la reproducción aleatoria 18
- Seleccionar la reproducción repetitiva 19
- Expulsión del CD en la bandeja para CD 19

Modo de entrada de auxiliar 20
Funcionamiento general 21
- Ajuste del despertador 21
- Ajuste de suspensión 21
- Ajuste de fecha/hora 21
- Ajuste del formato de hora 22
- Ajuste el tiempo de repetición 22
- Ajuste del brillo 22
- Ajuste del ecualizador 22
- Ajuste del nivel de sonido 22

Restablecimiento de ajustes de fábrica 23
Información de firmware 23
Especificaciones 24

Primeros pasos

Extraiga cuidadosamente la radiode la caja. Tal vez desee conservar el embalaje para utilizarlo en el futuro.

Contenido del paquete

- Unidad principal
- Adaptador de corriente
- Mando a distancia
- Manual de instrucciones

Colocación de la radio

Coloque la radiosobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a vibraciones.

Evite los siguientes lugares:

- Lugares en los que la radio reciba luz directa del sol.
- Lugares en los que la radio esté cerca de fuentes de emisión de calor.
- Lugares con humedad elevada y poca ventilación.
- Lugares con polvo.
- Lugares húmedos o donde exista la posibilidad de salpicar o mojar con agua la unidad.

Ajuste de la antena

Alargue la antena para asegurarse de obtener la mejor recepción posible tanto en el modo DAB como en el modo FM. Tal vez sea necesario ajustar la posición de la radioo de la antena para conseguir la mejor señal.


Encender/apagar la unidad

Conecte el enchufe del extremo del cable del adaptador de corriente a la toma **DC IN** en la parte posterior de la unidad. A continuación conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. Pulse el botón **POWER** para encender la unidad o ponerla en modo de espera. Para apagar la unidad completamente, desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente.

Control del volumen


Para ajustar el volumen de la radio, gire la perilla **VOLUME**.

Vista superior de la unidad

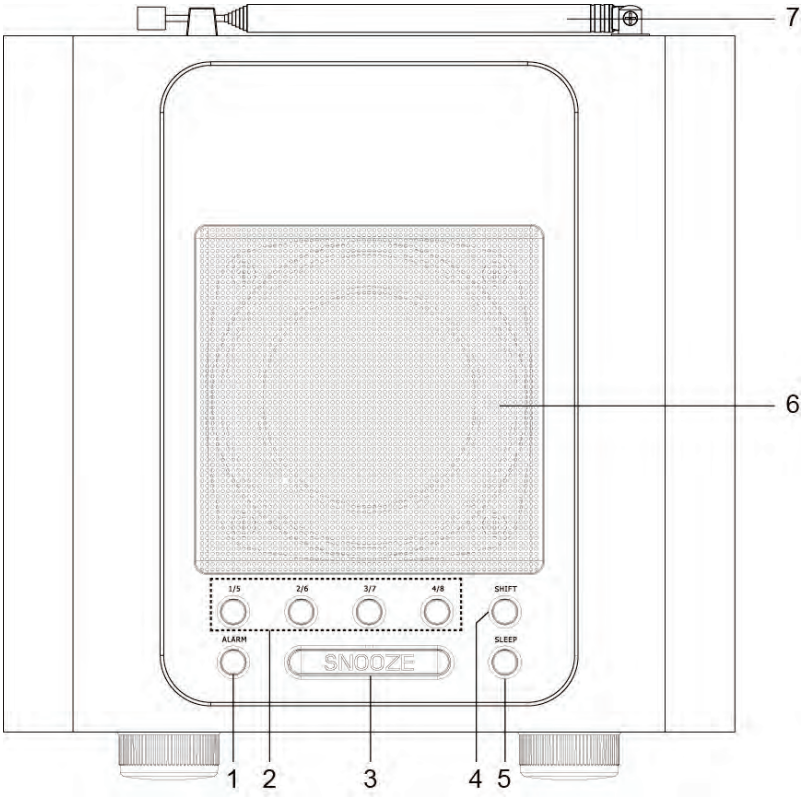

1. Botón **ALARM**
   Pulse para definir la alarma.
2. Botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Mantenga pulsado uno de los botones 1, 2, 3 o 4 para memorizar una emisora.
   - Pulse uno de los botones 1, 2, 3 o 4 para seleccionar una emisora memorizada.
3. Botón **SNOOZE**, Pulse para activar la función de repetición cuando suena la alarma.
4. Botón **SHIFT**
   - Pulse este botón primero y a continuación mantenga pulsados los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** para memorizar las emisoras 5, 6, 7 u 8.
   - Pulse este botón primero y a continuación mantenga pulsado uno de los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** para seleccionar una emisora memorizada en 5, 6, 7 u 8.
5. Botón **SLEEP**
   Pulse para seleccionar el tiempo hasta la suspensión.
6. Altavoz
7. Antena DAB/FM


Vista frontal de la unidad

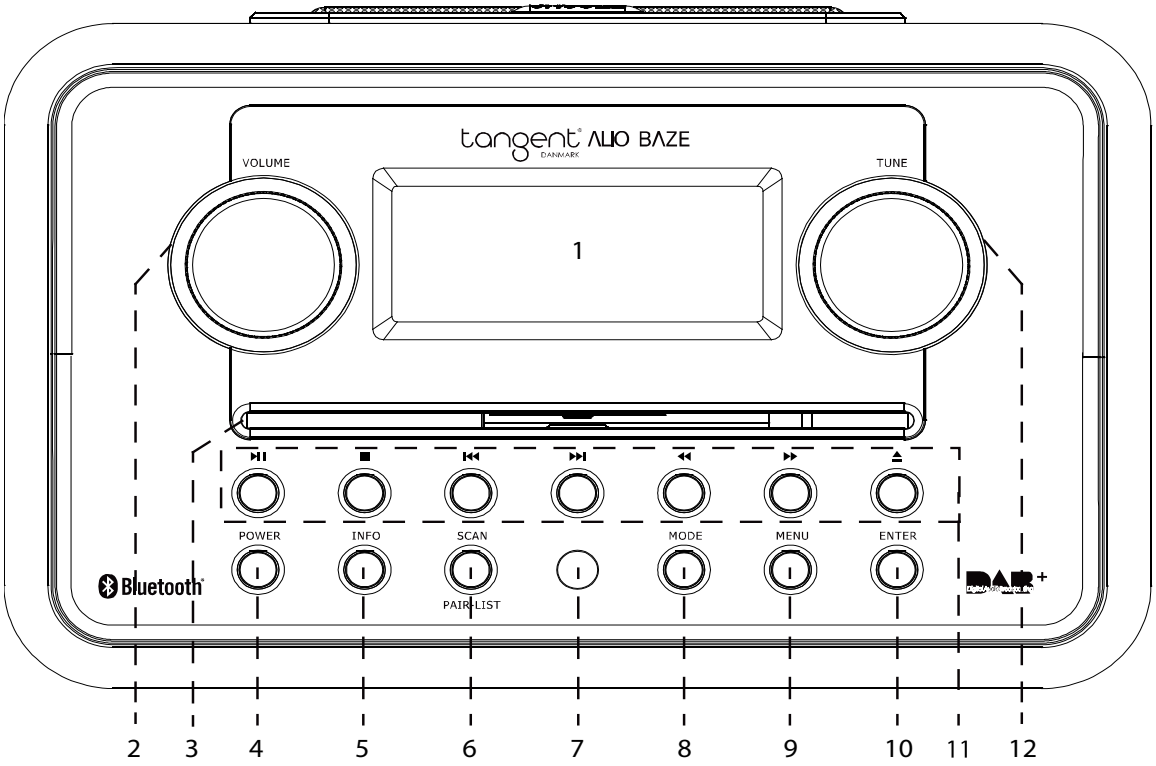

1. **Pantalla**
2. Perilla **VOLUME**
   Gire para ajustar el volumen.
3. Bandeja para CD
4. Botón **POWER**
   Pulse para encender la unidad o ponerla en modo de espera.
5. Botón **INFO**
   Pulse para ver la información de las emisoras.
6. Botón **SCAN / Pair-List**
   - Pulse para buscar automáticamente emisoras en el modo DAB y FM.
   - Pulse para seleccionar un dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth.
   - Mantenga pulsado para interrumpir la conexión Bluetooth en el modo Bluetooth.
7. Sensor del mando a distancia
8. Botón **MODE**
   Pulse para cambiar entre los modos DAB, FM, Bluetooth, CD y AUX.
9. Botón **MENU**
   Pulse para mostrar o salir de la pantalla del menú.
10. Botón **ENTER**
    Pulse para confirmar la selección.
11. Botones ⏯, ■, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ y ⏏
    ⏯: pulse para poner en pausa o para reproducir la pista actual en los modos Bluetooth y CD.
    ■: pulse para detener la música en el modo CD.
    ⏮: pulse para saltar a la pista anterior en los modos Bluetooth y CD; mantenga pulsado para retroceder rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo Bluetooth.
    ⏭: pulse para saltar a la siguiente pista en los modos Bluetooth y CD; mantenga pulsado para avanzar rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo Bluetooth
    ◀◀: mantenga pulsado para retroceder rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo CD
    ▶▶: mantenga pulsado para avanzar rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo CD.
    ⏏: pulse para expulsar el CD de la bandeja para CD.

12. Perilla **TUNE**
Gire para explorar las diferentes opciones.

Vista posterior de la unidad

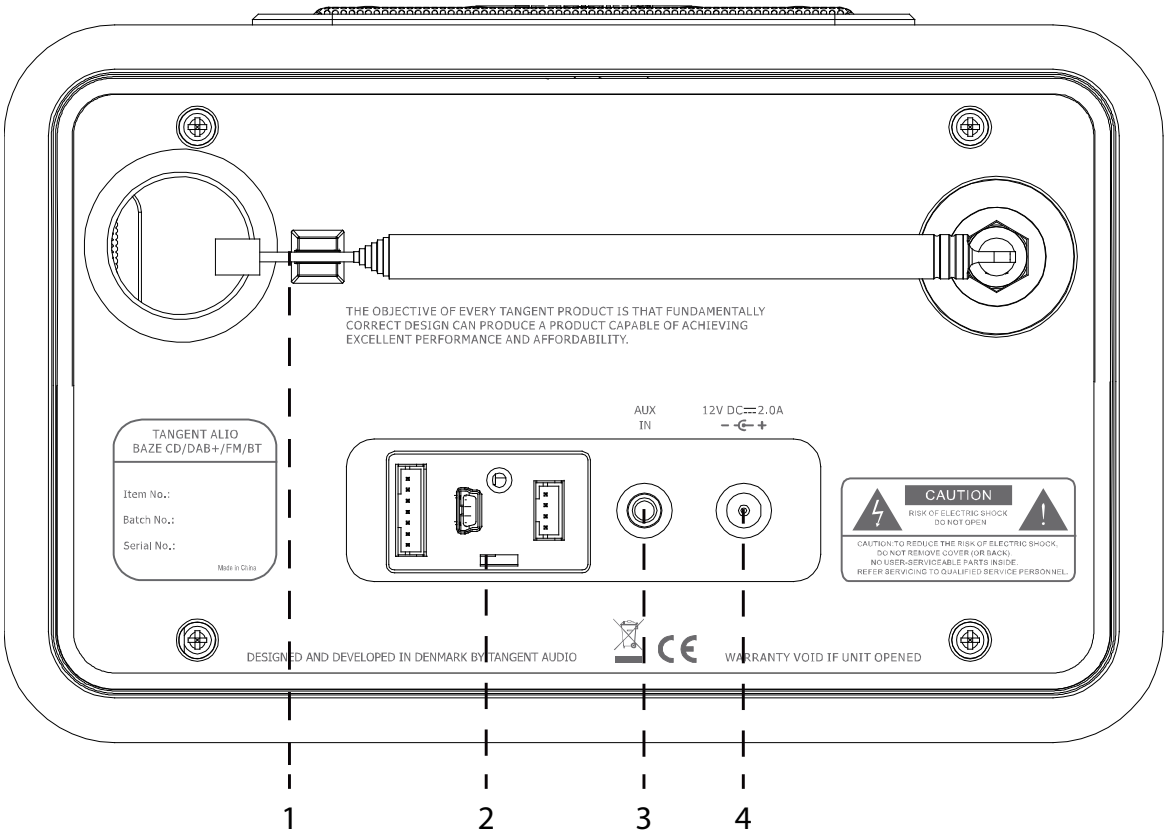


1. Antena **DAB/FM**

2. Tomas **SERVICE**
Déjelas solo para el personal cualificado de servicio.


3. Toma **AUX IN**

4. Toma **DC IN**

Vista del mando a distancia

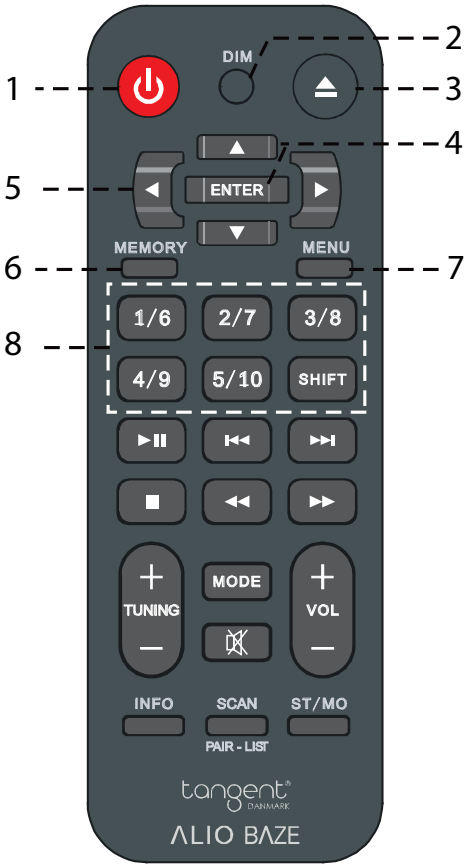

1. Botón ⏻
   Pulse para encender la unidad o ponerla en modo de espera.
2. Botón **DIM**
   Pulse para activar la atenuación de brillo en el modo de espera.
3. Botón ⏏
   Pulse para expulsar el CD de la bandeja para CD.
4. Botón **ENTER**
   Pulse para confirmar la selección.
5. Botones de navegación
   ▲ arriba
   ▼ abajo
   ◄ retroceso
   ► avance
6. Botón **MEMORY**
   Mantenga pulsado para memorizar una emisora.
   Pulse para seleccionar una emisora memorizada
7. Botón **MENU**
   Pulse para mostrar o salir de la pantalla del menú.
8. Botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** y botón **SHIFT**
   - Mantenga pulsado uno de los botones de MEMORIA 1, 2, 3, 4 o 5 para memorizar una emisora.
   - Mantenga pulsado uno de los botones de MEMORIA 1, 2, 3, 4 o 5 para seleccionar una emisora memorizada.
   - Pulse primero el botón **SHIFT** y a continuación mantenga pulsados los botones de MEMORIA para memorizar las emisoras en 6, 7, 8, 9 o 10.
   - Pulse primero el botón **SHIFT** y a continuación pulse los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7** y **4/8** para seleccionar las emisoras memorizadas 6, 7, 8, 9 o 10.

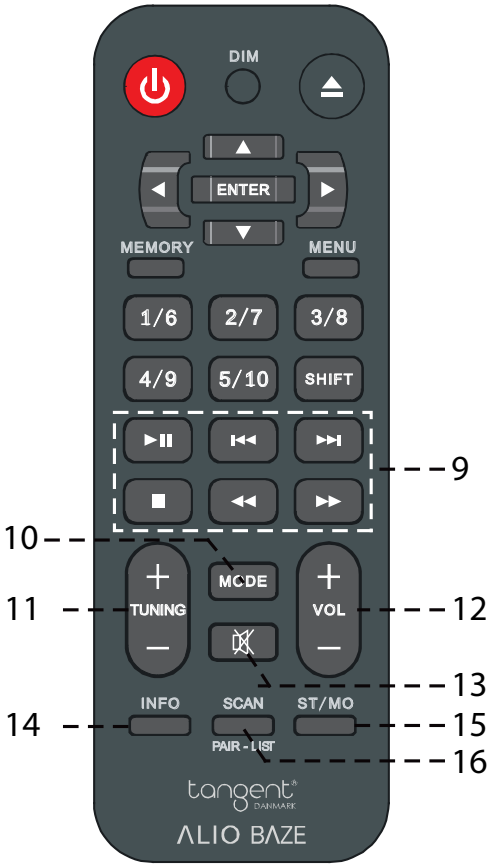

Sustitución de las pilas:

1. Abra la tapa del compartimento para las pilas empujando hacia abajo con el pulgar en la parte posterior del mando a distancia.
2. Coloque dos pilas AAA nuevas siguiendo las marcas de dirección que encontrará en el interior del compartimento para las pilas.

   ***Nota**: no introduzca las pilas en sentido contrario al indicado y no mezcle diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con otras ya usadas. Sea respetuoso con el medio ambiente al desechar las pilas.*
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para las pilas.

9. Botones ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◀◀ y ▶▶
   ⏯: pulse para poner en pausa o para reproducir la pista actual en los modos Bluetooth y CD.
   ⏮: pulse para saltar a la pista anterior en los modos Bluetooth y CD; mantenga pulsado para retroceder rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo Bluetooth.
   ⏭: pulse para saltar a la siguiente pista en los modos Bluetooth y CD; mantenga pulsado para avanzar rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo Bluetooth
   ■: pulse para detener la música en el modo CD.
   ◀◀: mantenga pulsado para retroceder rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo CD
   ▶▶: mantenga pulsado para avanzar rápidamente la pista que se está reproduciendo en el modo CD.
10. Botón **MODE**
    Pulse para cambiar entre los modos DAB, FM, Bluetooth, CD y AUX.
11. Botones **TUNING +, -**
    - Pulse para explorar la lista de emisoras en el modo DAB.
    - Pulse para buscar frecuencias manualmente en el modo FM.
    - Mantenga pulsado para buscar frecuencias automáticamente en el modo FM.
12. Botones **VOLUME+, -**
    Pulse para ajustar el volumen.
13. Botón
    Pulse para seleccionar "SILENCIO ACTIVADO" o "SILENCIO DESACTIVADO".
14. Botón **INFO**
    Pulse para ver la información de las emisoras.
15. Botón **ST/MO**
    Pulse para cambiar al audio a estéreo o mono en los modos DAB y FM.
16. Botón **SCAN/Pair-List**
    - Pulse para buscar automáticamente emisoras en el modo DAB y FM.
    - Pulse para seleccionar un dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth.
    - Mantenga pulsado para interrumpir la conexión Bluetooth en el modo Bluetooth.

Modo DAB

Cuando encienda la radio, automáticamente buscará y memorizará todas las emisoras disponibles. Deberá realizar una búsqueda completa para asegurarse de que se seleccionan y se memorizan todas las emisoras. También se recomienda realizar una búsqueda nueva cada pocos meses para seleccionar cualquier DAB/DAB+ nueva que haya comenzado a emitir después de la compra de la radio DAB.

1. En el primer uso, la radio realizará una búsqueda completa y memorizará la lista de emisoras.



2. Cuando se haya completado la búsqueda, las emisoras DAB/DAB+ se mostrarán en orden alfanumérico. Se seleccionará la primera emisora de la lista.

   ✍ ***Nota**: a. Las emisoras DAB/DAB+ se mostrarán y se memorizarán en orden alfanumérico.*

   b. Si no se encuentra ninguna señal DAB/DAB+, tal vez sea necesario cambiar la ubicación de la radio.

Lista de emisoras

Esta característica le permite seleccionar una emisora de la lista de emisoras disponibles.

1. Mientras se reproduce in programa, gire la perilla **TUNE** para mostrar la lista de emisoras.
2. Alternativamente, pulse el botón **MENU** y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DABMenu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **StationList** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
4. Gire la perilla **TUNE** para explorar la lista de emisoras y a continuación pulse el botón**ENTER** para confirmar. Se escuchará la emisora seleccionada.

Servicio secundario

Es posible que vea un símbolo “>>” después del nombre de la emisora, esto indica que existen servicios secundarios disponibles en dicha emisora. Estos servicios secundarios contienen servicios adicionales relacionados con la emisora principal. Por ejemplo, una emisora de deportes posiblemente quiera añadir comentarios adicionales. Los servicios secundarios se insertan directamente después de la emisora principal (delante del nombre de la emisora aparece un símbolo “<<”) en la lista de emisoras.

Para seleccionar la emisora secundaria, gire la perilla **TUNE** hasta que encuentre el servicio secundario deseado y a continuación pulse el botón **ENTER** para seleccionarlo.

Cuando finalice el servicio secundario, la unidad volverá automáticamente a la emisora principal.

Orden de emisoras

Tal vez desee mostrar las emisoras en un orden diferente.

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DAB Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Station Order** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar 'Alfanumérico' o 'Conjunto' y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar la opción seleccionada.

Alfanumérico	Muestra todas las emisoras en orden alfanumérico.
Conjunto	Muestra las emisoras activas que emiten en esos momentos antes que las inactivas.

Búsqueda completa

Esta característica permite a la radio buscar todas las emisoras disponibles.

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DAB Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Full Scan** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Sintonización manual

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DAB Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Manual Tune** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar. La pantalla mostrará el número de canal y la frecuencia.
3. Gire la perilla **TUNE** para ir pasando de canal a canal y a continuación pulse el botón **ENTER** para seleccionar el canal en el que se encuentra.

   ***Nota**: Si el canal y la frecuencia tienen algún multiplex, la pantalla mostrará un indicador de ajuste con la intensidad de la señal y el nombre del multiplex unos segundos después.*
4. Pulse el botón **MENU**para salir de la sintonización manual.

Valor DRC (Control del rango dinámico)

Es posible definirel nivel de compresiónpara eliminar las diferencias en gama dinámica o el nivel de sonido entre las emisoras de radio.

***Nota:**ajustarDRC en **off** indica que no hay compresión; ajustar DRCen**low** indica poca compresión; ajustar DRCen**high**indica la compresión máxima.*

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DAB Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DRC** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar 'DRC High', 'DRCLow' o 'DRC Off' y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Prune

Es posible eliminar las emisoras no disponibles de la lista.


1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** paraseleccionar **DAB Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Prune** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar '**YES**' y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Visualización de la información de las emisoras

Las emisoras DAB/DAB+ emiten información adicional. Pulse el botón **INFO** repetidamente y la pantalla mostrará información mediante Texto en movimiento, Tipo de programa, Conjunto, Fecha, Frecuencia, Tasa de transferencia, Códec e Intensidad de señal.

Representación de la intensidad de señal

Cuando haya seleccionado la intensidad de señal, la pantalla mostrará una barra de señal con la intensidad de la estación actual.

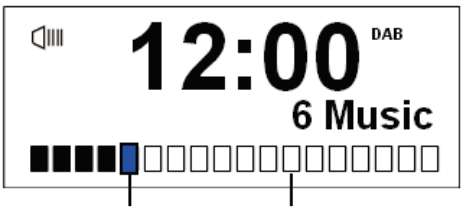

Nivel mínimo de señal

Intensidad de señal

El indicador en la barra de señal muestra el nivel mínimo de señal aceptable.

Nota: *Es posible que las emisoras con una intensidad inferior al nivel mínimo de señal no proporcionen una transmisión de audio por secuencias estable.*

Memorización de emisoras

La radio puede memorizar hasta 10 de sus emisoras DAB/DAB+ favoritas.Esto le permitirá acceder a sus emisoras favoritas rápida y fácilmente.

1. Mientras se reproduce su emisora favorita, mantenga pulsados los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria # guardada**'. (*# indica 1, 2, 3, 4 o 5)
2. En primer lugar pulse el botón **SHIFT**, a continuación mantenga pulsado uno de los botones de memoria **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o uno de los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria # guardada**'. (*# indica 6, 7, 8, 9 o 10)
3. Alternativamente mantenga pulsado el botón **MEMORY** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria guardada <1: (Vacía)>**'. Gire la perilla **TUNE** de la unidad o los botones de navegación ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar las emisoras memorizadas en los números 1-10. Pulse el botón **ENTER** en la unidad y en el mando a distancia para confirmar. La pantalla mostrará '**Memoria # guardada**'.

Selección de emisoras memorizadas

1. Pulse uno de los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia y se escuchará la emisora memorizada en ellos (1, 2, 3, 4 o 5).
2. En primer lugar pulse el botón **SHIFT**, a continuación pulse uno de los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia y se escuchará la emisora memorizada en ellos (6, 7, 8, 9 o 10).
3. Alternativamente, pulse el botón **MEMORY** en el mando a distancia para mostrar '**Seleccionar memoria**'. Gire la perilla **TUNE** en la unidad o los botones de navegación ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar una de las emisoras memorizadas y a continuación pulse el botón **ENTER** tanto en la unidad como en el mando a distancia para confirmar la emisora que desea escuchar.

Modo FM

Selección de la modalidad FM

1. Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo FM.
2. La primera vez que utilice la unidad, esta se pondrá en marcha al principio del rango de frecuencia FM (87.50 MHz). O reproducirá la última emisora de radio de FM que se haya escuchado.



3. **Para cambiar manualmente la frecuencia de FM**, asegúrese de que no hay ninguna otra configuración de sistema/comando activado, gire la perilla **TUNE** para cambiar la frecuencia a intervalos de 0.05 MHz.
4. **Para buscar automáticamente**, mientras se muestra loa frecuencia FM,gire la perilla **TUNE** en sentido horario o antihorario y a continuación pulse el botón **SCAN**, la radio saltará hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la siguiente emisora disponible.

Configuración de búsqueda

Por defecto, la búsqueda de FM se detiene en las emisoras disponibles. Esto puede resultar en una relación pobre entre la señal y el ruido (zumbido) para estaciones con señal débil.

1. Para cambiar la configuración de búsqueda de manera que se detenga solo en emisoras con una buena intensidad de señal, pulse el botón **MENU** y a continuación gire la perilla**TUNE** paraseleccionar **FM Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Scan setting** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para explorar las "Solo emisoras con una intensidad de señal fuerte" y a continuación pulse el botón**ENTER** para confirmar.

Configuración de audio

Por defecto, todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo. Esto puede resultar en una relación pobre entre la señal y el ruido (zumbido) para estaciones con señal débil.

1. Para reproducir emisoras con baja intensidad de señal en mono pulse el botón **MENU** y a continuación gire la perilla **TUNE** paraseleccionar **FM Menu**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Audio setting** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para explorar "Mono forzado" y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Visualización de la información de las emisoras

Las emisoras FM emiten información adicional. Pulse el botón **INFO** repetidamente. La pantalla mostrará la información a través de Texto de radio, Tipo de programa, Fecha y Nombre de programa.

Memorización de emisoras

La radio puede memorizar hasta 10 de sus emisoras FM favoritas.Esto le permitirá acceder a sus emisoras favoritas rápida y fácilmente.

1. Mientras se reproduce su emisora favorita, mantenga pulsados los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria # guardada**'. (*# indica 1, 2, 3, 4 o 5)
2. En primer lugar pulse el botón **SHIFT**, a continuación mantenga pulsado uno de los botones de memoria **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o uno de los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria # guardada**'. (*# indica 6, 7, 8, 9 o 10)
3. Alternativamente mantenga pulsado el botón **MEMORY** en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre '**Memoria guardada <1: (Vacía)>**'. Gire la perilla **TUNE** de la unidad o los botones de navegación ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar las emisoras memorizadas en los números 1-10. Pulse el botón **ENTER** en la unidad y en el mando a distancia para confirmar. La pantalla mostrará '**Memoria # guardada**'.

Selección de emisoras memorizadas

1. Pulse uno de los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia y se escuchará la emisora memorizada en ellos (1, 2, 3, 4 o 5).
2. En primer lugar pulse el botón **SHIFT**, a continuación pulse uno de los botones de MEMORIA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** en la unidad o los botones de MEMORIA **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** en el mando a distancia y se escuchará la emisora memorizada en ellos (6, 7, 8, 9 o 10).
3. Alternativamente, pulse el botón **MEMORY** en el mando a distancia para mostrar '**Seleccionar memoria**'. Gire la perilla **TUNE** en la unidad o los botones de navegación ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar una de las emisoras memorizadas y a continuación pulse el botón **ENTER** tanto en la unidad como en el mando a distancia para confirmar la emisora que desea escuchar.

Modo Bluetooth

Empareje la unidad con un dispositivo Bluetooth para escuchar música:

1. Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Bluetooth**.
2. La pantalla mostrará 'Bluetooth descubrible'.
3. Active el dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda.
4. En su dispositivo aparecerá ""ALIOBAZE".
5. Seleccione "ALIOBAZE" y escriba "0000" como contraseña si fuera necesario.
6. 'BT conectado: Dispositivo Bluetooth' aparecerá en la pantalla cuando la conexión se consiga correctamente.
7. Mientras se reproduce una pista podrá:
   a. Presionar el botón ⏮ para saltar a la pista anterior; mantenga pulsado el botón ⏮ para retroceder rápidamente en la pista que se está reproduciendo en esos momentos.
   b. Presionar el botón ⏯ para poner en pausa o reproducir la pista que se está reproduciendo en esos momentos.
   c. Presionar el botón ⏭ para saltar a la pista siguiente, mantenga pulsado el botón ⏭ para avanzar en la pista actual.
8. Para interrumpir la conexión Bluetooth, mantenga pulsado el botón **SCAN** durante 3 segundos.
9. Para conectar a otro dispositivo Bluetooth emparejado pulse el botón **SCAN** repetidamente para seleccionar el dispositivo Bluetooth al que desee conectar y pulse el botón **ENTER** para confirmar la conexión.

   ✎ ***Nota**: la unidad se apagará automáticamente después de 10 minutos si el dispositivo Bluetooth se desconecta, se apaga o si el volumen está muy cerca de silencio.*

Modo CD


Introducción del CD en la bandeja para CD

Para reproducir un CD, introduzca el CD de audio. Es posible que algunos CD sean incompatibles. Introduzca un CD de audio en la bandeja para CD cuando la unidad esté en cualquier modo, la pantalla mostrará el mensaje "LEYENDO", espere unos segundos.

✍ ***Nota**: seleccionar el modo CD pulsando el botón **MODE** repetidamente solo está disponible cuando hay un CD disponible en la bandeja para CD.*


Reproducción de un programa de CD

1. Durante la reproducción de CD de audio la pantalla muestra el número de pista y el tiempo transcurrido.

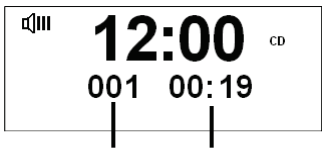

Nº de pista Tiempo transcurrido

2. Mientras se reproduce una pista podrá:
   a. Presionar el botón ⏯ para poner en pausa o reproducir la pista que se está reproduciendo en esos momentos.
   b. Presionar el botón ⏮ para saltar a la pista anterior.
   c. Presionar el botón ⏭ para saltar a la siguiente pista.
   d. Mantenga pulsado el botón ◀◀ para retroceder rápidamente en la pista que se está reproduciendo en estos momentos.
   e. Mantenga pulsado el botón ▶▶ para avanzar rápidamente en la pista que se está reproduciendo en estos momentos.
   f. Pulse el botón ■ para detener la música.
3. En el modo CD STOP, si el disco es un CD de audio normal, la pantalla muestra el número total de pistas y la duración total de las mismas.

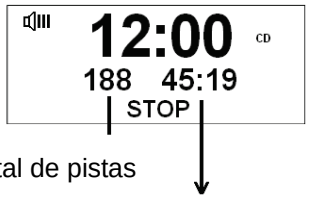

Nº total de pistas

Tiempo total

Seleccionar la reproducción aleatoria

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **CD: Random**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Off** o **On** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección.

Seleccionar la reproducción repetitiva

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **CD: Repeat**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre**Off**, **One** y **All**, y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar su selección.

Expulsión del CD en la bandeja para CD

Pulse el botón⏏, la pantalla mostrará "ABIERTO" y a continuación se podrá extraer el CD de la bandeja para CD.

✍ ***Nota****: la unidad pasará automáticamente al modo de espera 10 minutos después si no se reproduce el CD.*

Modo de entrada de auxiliar

AUX IN permite conectar rápida y fácilmente a un reproductor MP3 u otras fuentes externas de audio.

✍ ***Note**: la selección del modo AUX pulsando el botón **MODE** repetidamente solo está disponible mientras exista un cable de audio conectado a la toma* **AUX IN***.*

1. Antes de conectar a la toma de corriente, utilice un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado) para conectar a un dispositivo de audio externo a través de la toma **AUXIN** en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente, pulse el botón **POWER** para encender la unidad.
3. La unidad cambiará automáticamente al modo **AUX**.
4. En la modalidad Aux In, puede utilizar su dispositivo de audio directamente para funciones de reproducción.
5. Para conseguir niveles de volumen óptimos, se recomienda ajustar el nivel de volumen de salida en el dispositivo de audio también.

✍ ***Nota**: la unidad pasará automáticamente al modo de espera después de 10 minutos si el dispositivo de origen se desconecta, se apaga o si el volumen está muy cerca de silencio.*

Funcionamiento general

Ajuste del despertador

La radio incluye dos despertadores. Para ajustar el despertador, asegúrese de ajustar la hora primero.

1. Pulse el botón **ALARM** en la unidad repetidamente para ajustar el despertador.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar '**Alarm 1**' o '**Alarm 2**' y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar las opciones y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar el ajuste.

Ajustar el despertador:	Encendido o apagado
Ajustar la hora:	06:00 (ajustar manualmente la hora del despertador)
Ajustar el origen:	DAB, FM,Timbreo CD (Si no hay ningún CD dentro de la unidad en el momento de activarse el despertador, en su lugar sonará el timbre)
Ajustar la frecuencia:	A diario, una vez, fines de semana, días entre semana
Ajustar el volumen:	gire la perilla **TUNE** para ajustar el volumen del despertador

4. El despertador se ha ajustado correctamente. ① o ② se mostrará en la pantalla.
5. **Para apagar el despertador temporalmente**, pulse el botón **SNOOZE** en la unidad para activar el tiempo de repetición. El tiempo de ajuste de la repetición se mostrará en la pantalla.
6. **Para apagar la alarma**, pulse el botón **POWER** cuando suene el despertador
7. **Para cancelar el despertador**, consulte los pasos 1-3 para poner el despertador en "**Apagado**".

Ajuste de suspensión

Esta característica permite que la radio cambie al modo de reposo automáticamente después de un tiempo determinado en reposo.

1. Pulse el botón **SLEEP** en la unidad repetidamente para seleccionar entre **Suspensión desactivada**, **15**, **30**, **45**, **60** o **90minutos**, pulse el botón **ENTER** para confirmar. El icono de suspensión ◴ se mostrará en la pantalla.
2. Para desactivar la función de suspensión mientras el temporizador realiza la cuenta atrás, vuelva a realizar el paso 1 para seleccionar "**Suspensión desactivada**".

Ajuste de fecha/hora

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Ajustar fecha/hora**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar las opciones y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar el ajuste.

Corrección automática de DAB:	Actualice la fecha y la hora desde el modo DAB
Manual:	Ajuste la fecha y la hora manualmente

3. Después ajuste la hora según sus preferencias personales.

Ajuste del formato de hora

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Time Mode**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **24 Hours** y **12 Hours** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Ajuste el tiempo de repetición

Esta característica le permite ajustar el tiempo de repetición cuando suena el despertador.

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Snoozeadjust**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para ajustar el tiempo de repetición entre **1-9 mins** y a continuación pulse el botón**ENTER** para confirmar.

Ajuste del brillo

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Brightness**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **Standby Mode** y **Normal Mode** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **Level 1- Level 5** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Ajuste del ecualizador

Esta característica permite elegir un perfil de ecualización del sonido. Cuando seleccione cada parámetro de ecualización cambiará el tono del sonido de la radio.

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Set EQ**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** y **My EQ**, y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Para ajustar MyEQ seleccione **My EQ** y a continuación pulse el botón **ENTER**para confirmar. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **Treble** y **Bass**, y a continuación pulse el botón **ENTER**para confirmar. Gire la perilla **TUNE** para ajustar los valores de agudos y graves y a continuación pulse el botón **ENTER**para confirmar.

Ajuste del nivel de sonido

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Loudness**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar entre **OFF** y **ON**, y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Restablecimiento de ajustes de fábrica

Si se realiza un restablecimiento de fábrica, todos los ajustes del usuario cambiarán a los valores predeterminados, por lo que la fecha/hora y emisoras memorizadas se perderán.

1. Pulse el botón **MENU** ,y a continuación gire la perilla **TUNE** paraseleccionar **Factory Reset**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **YES** o **NO** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. Si selecciona **YES** la unidad se restablecerá y se reiniciará.

Información de firmware

1. Pulse el botón **MENU**,y a continuación gire la perilla **TUNE** para seleccionar **Firmware**, pulse el botón **ENTER** para confirmar.
2. Gire la perilla **TUNE** para seleccionar **DAB** o **MCU** y a continuación pulse el botón **ENTER** para confirmar.
3. La versión de versión se mostrará en la pantalla.

Especificaciones

Elementos	Especificaciones
Descripción:	Radio DAB/DAB+ y FM con reproductor de CD y Bluetooth
Rango de frecuencia:	FM: 87.5-108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Requisitos de alimentación:	Entrada de CA: 110-240 Vac, 50-60 Hz Salida de CC: 12 V, 2 Aç
Potencia de salida de audio:	〉5 Watt RMS@1% THD
Consumo de energía:	12 W (Máx.)
Dimensiones (anchura x altura x profundidad):	210 x 130 x 210 mm



Este símbolo en el producto o en las especificaciones significa que su equipo eléctrico o electrónico al final de su vida útil se debe desechar separadamente de los residuos domésticos. Existen sistemas separados de recogida para el reciclaje en la UE.


Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el distribuidor donde compró el producto.

tangent®
DANMARK


ALIO BAZE

Rádio DAB/DAB+/FM com leitor de CDs e Bluetooth

Manual de Instruções

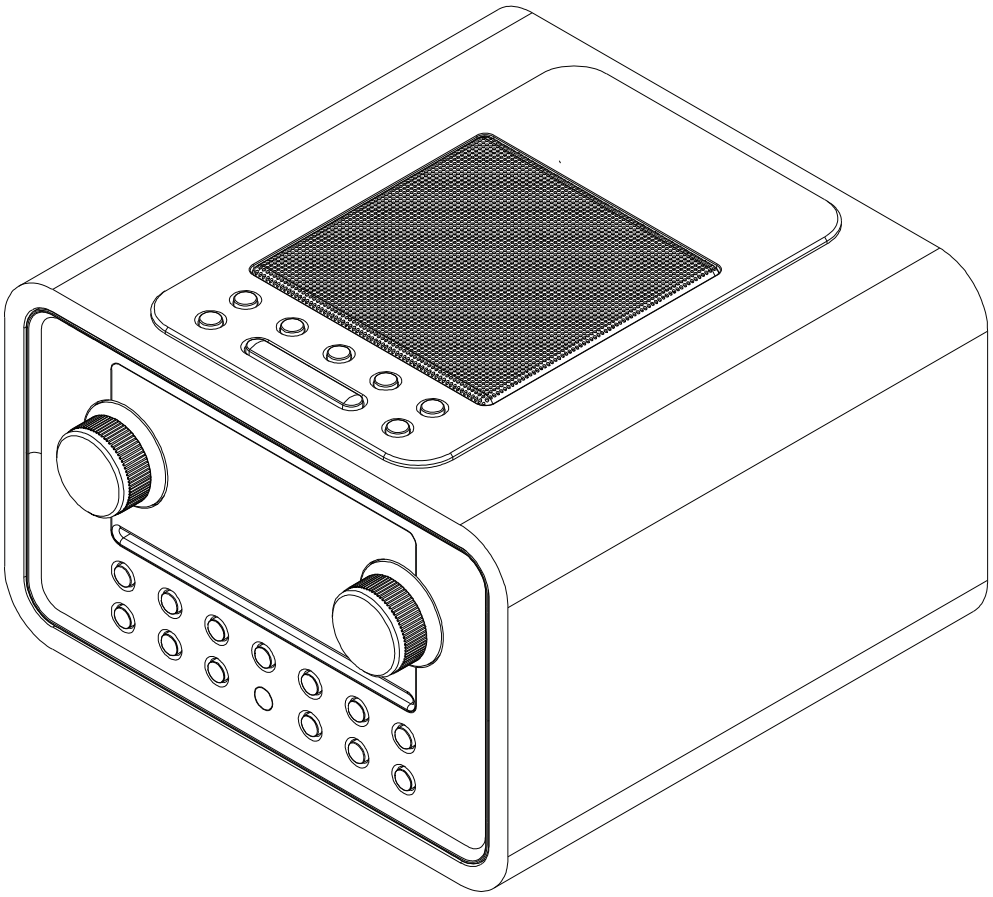

Instruções de Segurança Importantes

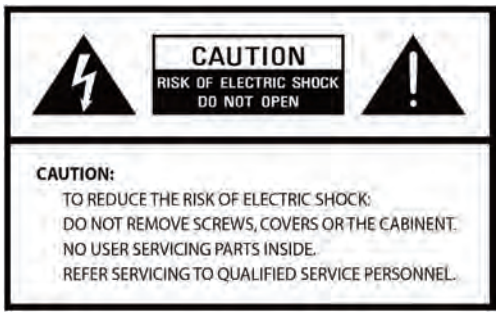

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha em atenção todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize a coluna perto de água.
6. Para o limpar, utilize apenas um pano seco.

ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE ELETROCUSSÃO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

Para reduzir o risco de eletrocussão, incêndio, etc.:

1. Não ponha o rádio perto de fontes de calor, tais como, radiadores, exaustores, fogões e outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
2. Não obstrua as saídas de ventilação do aparelho.
3. O aparelho não deve ser exposto a salpicos ou gotas e evite colocar objetos com líquidos, por ex. copos e jarros, perto dele.
4. Não coloque objetos pesados em cima do rádio e não o pise. O peso pode causar sérios danos ao aparelho.
5. Leia, por favor, os Rótulos de Classificação na parte de trás do aparelho relativamente à fonte de alimentação e outras instruções de segurança.
6. Este aparelho deve apenas ser utilizado com o cabo de alimentação fornecido.
7. Proteja o cabo de maneira a que não seja pisado ou dobrado, especialmente junto às tomadas, fichas e pontos de saída do aparelho.
8. Nunca puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho. Agarre firmemente a ficha e puxe-a diretamente da tomada.
9. Se os cabos elétricos ficarem desgastados ou danificados, mande-os reparar ou substitua-os. Nunca utilize um cabo se este apresentar fissuras ou sinais de desgaste ao longo do seu comprimento, nas pontas ou na ficha.
10. Para prevenir o risco de incêndio ou de choque, utilize apenas cabos de alimentação que entrem totalmente nas tomadas e que não fiquem com os pernesexpostos.
11. Para prevenir o risco de incêndio ou de choque, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.
12. Durante os dias de chuva ou de trovoada, desligue o aparelho da tomada para maior proteção contra descargas e também quando este não for utilizado durante algum tempo. Evitará, assim, quaisquer danos ao aparelho devido à trovoada e descargas elétricas.
13. Nunca tente efetuar as reparações você mesmo. Ao abrir a caixa do aparelho, poderá ficar a exposto a altas voltagens e a outros perigos. Os serviços de reparação devem ser efetuados por técnicos qualificados.
14. As pilhas do controlo remoto não devem ser expostas a fontes de calor excessivo, tais como a luz do sol, fogo e afins.
15. Poderá haver risco de explosão se as pilhas não forem inseridas corretamente. Substitua-as apenas por pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
16. Para sua segurança e para poupar energia, nunca deixe o rádio ligado e sozinho por longos períodos de tempo, como por exemplo, durante a noite, durante as férias ou quando sair de casa. Desligue-o e retire a ficha da tomada.

Índice

Instruções de Segurança Importantes 2
Índice 3
Para começar 5
Vista Superior 6
Vista Anterior 7
Vista Posterior 8
Vista do Controlo Remoto 9
Modo DAB 11
Lista de Estações 11
Serviços Secundários 11
Posição das Estações na Lista 12
Busca Completa 12
Sintonização Manual 12
DRC (Controlo de Intervalo Dinâmico) 12
Prune 13
Ver Informações Sobre a Estação 13
Guardar Estações Predefinidas 13
Sintonizar as Estações Predefinidas 14
Modo FM 15
Seleçãodo Modo FM 15
Definição do Modo de Busca 15
Definição do Áudio 15
Ver Informações Sobre a Estação 15
Guardar Estações Predefinidas 16
Sintonizar Estações Predefinidas 16
Modo Bluetooth 17
Modo CD 18
Inserir um CD no Leitor de CDs 18
Reprodução de CDs 18
Reprodução Aleatória de Faixas 18
Repetição de Faixas 19
Ejetar o CD do Leitor de CDs 19
Modo Aux in 20
Funcionalidades Gerais 21
Despertador 21
Função Sleep 21
Acertar a Data/Hora 21
Formato das Horas 22
Função Snooze 22
Ajustar a Luminosidade 22
Equalizador 22
Ajustar o Nível de Som 22
Reposição das Definições de Fábrica 23

Informação Firmware 23
Especificações..... 24

Para começar

Retire cuidadosamente o seu rádioda caixa. Pode guardar, se quiser, a embalagem para a reutilizar.

O que irá encontrar dentro da sua embalagem

- O aparelho
- O cabo de alimentação
- O controlo remoto
- O manual de instruções

Posicionar o seu Rádio

Coloque o seu rádionuma superfície plana / estável e não sujeita a vibrações.

Evite os seguintes locais:

- Sítios onde o rádio fique diretamente exposto à luz solar.
- Sítios onde o rádio fique perto de fontes de irradiação de calor.
- Sítios com humidade alta e pouca ventilação.
- Sítios com pó.
- Sítios húmidos e /ou onde possa pingar água ou caírem salpicos para cima do aparelho.

Ajustar a Antena

Estique a antena para garantir a melhor receção em ambos os modos de rádio DAB e FM. Poderá ser necessário ajustar a posição do rádioe /ou da antena para captar o melhor sinal.


Ligar/Desligar o Rádio

Ligue o cabo de alimentação à saída **DC IN** situada na parte de trás do aparelho. Depois ligue o cabo de alimentação à corrente elétrica. Prima o botão **POWER** para ligar o aparelho ou deixá-lo em modo de espera. Para desligar totalmente o aparelho, retire o cabo de alimentação da tomada.

Controlo do Volume de Som


Para ajustar o volume de som do rádio rode o botão **VOLUME**

Vista Superior

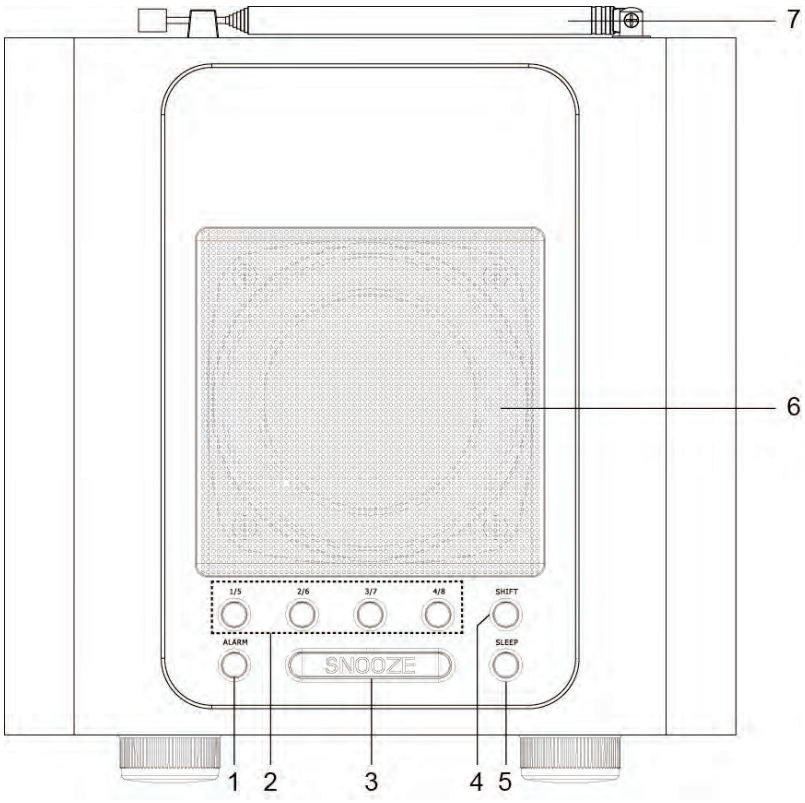


1. Botão **ALARM**
   Prima para selecionar e ligar o despertador.
2. Botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8**
   - Mantenha premido um dos botões para guardar a estação predefinida 1, 2, 3 ou 4.
   - Prima um dos botões para sintonizar a estação predefinida 1, 2, 3 ou 4.
3. Botão **SNOOZE**. Prima para ativar a função de repetição de alarme quando este tocar.
4. Botão **SHIFT**
   - Prima este botão em primeiro lugar e, em seguida, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** para guardar a estação predefinida 5, 6, 7 ou 8.
   - Prima este botão em primeiro lugar e, em seguida, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** para sintonizar a estação predefinida 5, 6, 7 ou 8.
5. Botão **SLEEP**
   Prima para selecionar a hora de desligar.
6. Coluna
7. Antena DAB/FM

Vista Anterior

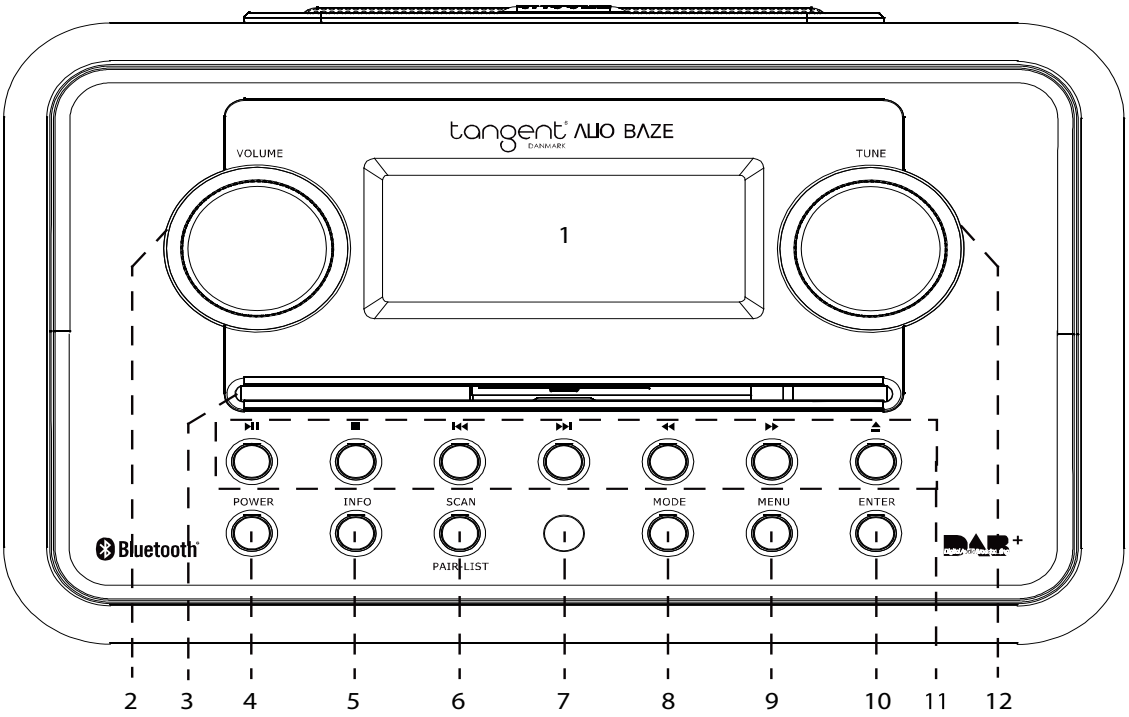


1. **Visor**
2. Botão **VOLUME**
   Rode para ajustar o volume de som.
3. Leitor de CDs
4. Botão **POWER**
   Prima para ligar o aparelho ou deixá-lo em modo de espera.
5. Botão **INFO**
   Prima para obter a informação sobre a estação.
6. Botão **SCAN / Pair-List**
   - Prima para sintonizar as estações automaticamente nos modos DAB e FM.
   - Prima para selecionar o dispositivo Bluetooth no modo Bluetooth.
   - Mantenha premido para desligar a ligação Bluetooth no modo Bluetooth.
7. Sensor do controlo remoto
8. Botão **MODE**
   Prima para saltar entre os modos DAB, FM, Bluetooth, CD e AUX.
9. Botão **MENU**
   Prima para entrar ou sair do menu.
10. Botão **ENTER**
    Prima para confirmar a seleção.
11. Botões ⏯, ■, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩ e ⏏
    ⏯: prima para pausar ou reproduzir a faixa corrente nos modos Bluetooth e CD.
    ■: prima para parar de tocar no modo CD.
    ⏮: prima para voltar à faixa anterior no modos Bluetooth e CD; mantenha premido para recuar a faixa corrente no modo Bluetooth.
    ⏭: prima para saltar para a faixa seguinte no modos Bluetooth e CD; mantenha premido para avançar a faixa corrente no modo Bluetooth.
    ⏪: mantenha premido para recuar a faixa corrente no modo CD
    ⏩: mantenha premido para avançar a faixa corrente no modo CD.
    ⏏: prima para ejetar o CD do leitor de CD.
12. Botão **TUNE**
    Rode para obter as opções.

Vista Posterior

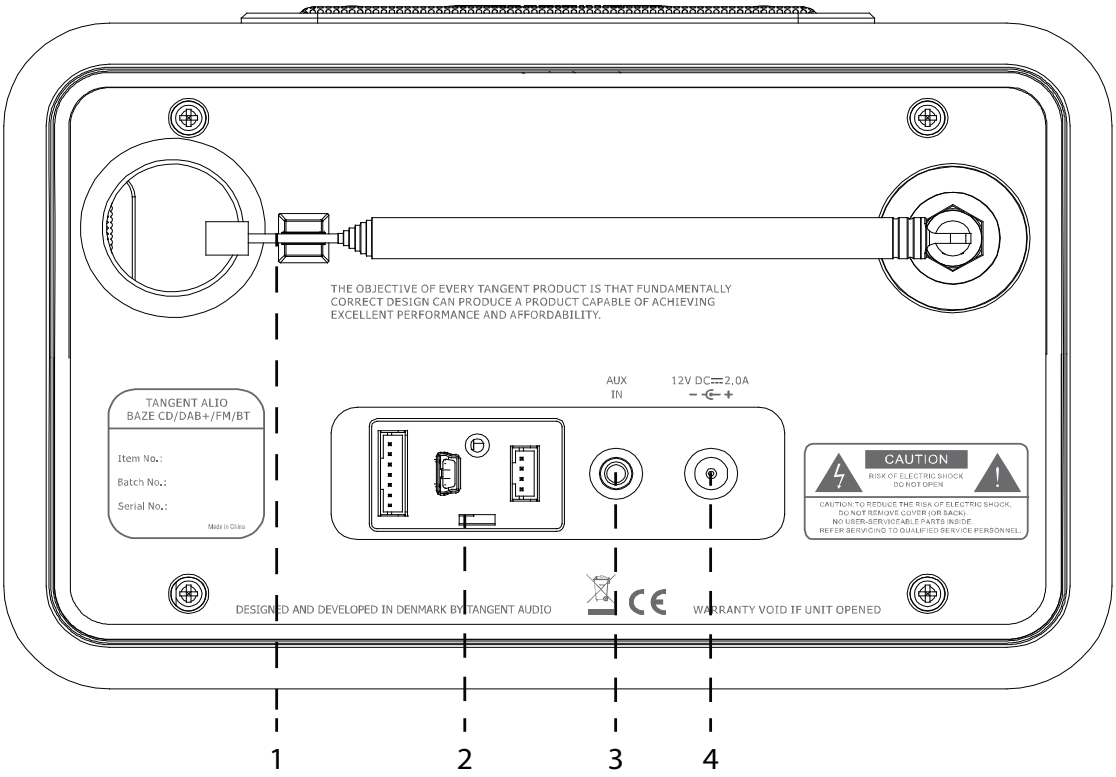


1. Antena **DAB/FM**
2. Entradas **SERVICE**
   Deve apenas ser utilizada pelos técnicos profissionais!
3. Entrada **AUX IN**
4. Entrada **DC IN**

Vista do Controlo Remoto

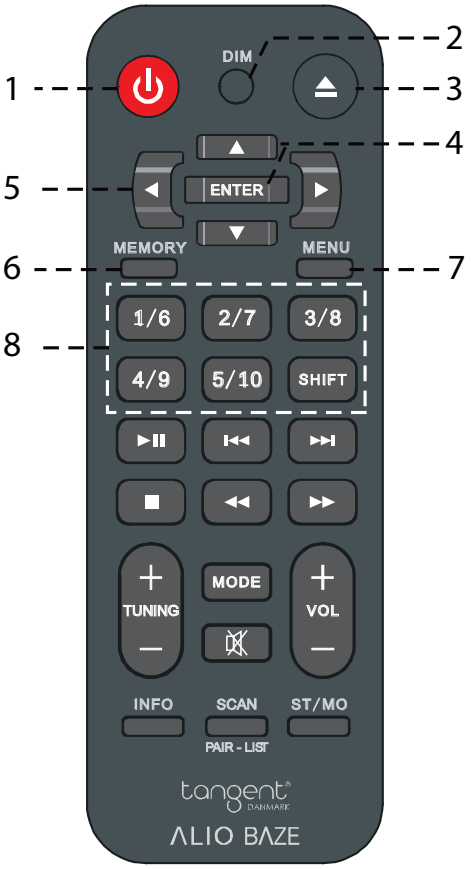

1. Botão ⏻
   Prima para ligar o aparelho ou deixá-lo em modo de espera.
2. Botão **DIM**
   Prima para ajustar a intensidade nos modos ligado ou em modo de espera.
3. Botão ⏏
   Prima para ejetar o CD do leitor de CD.
4. Botão **ENTER**
   Prima para confirmar a seleção.
5. Botões de navegação
   ▲ para cima
   ▼ para baixo
   ◄ recuar
   ► avançar
6. Botão **MEMORY**
   Mantenha premido para guardar a estação predefinida.
   Mantenha premido para sintonizar a estação predefinida.
7. Botão **MENU**
   Prima para entrar ou sair do menu.
8. Botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** e **SHIFT**
   - Mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO para guardar a estação predefinida 1, 2, 3 ou 5.
   - Mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO para sintonizar a estação predefinida 1, 2, 3 ou 5.
   - Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e, em seguida, mantenha pressionados os botões PREDEFINIÇÃO para guardar a estação predefinida 6, 7, 8, 9 ou 10.
   - Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e, em seguida, prima os botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7** e **4/8** para sintonizar a estação predefinida 6, 7, 8, 9 ou 10.

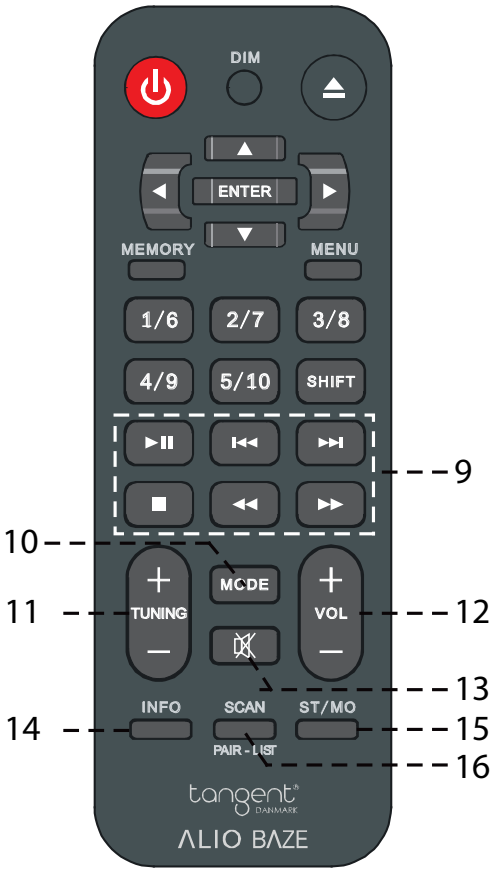

Como substituir as pilhas:

1. Abra o compartimento das pilhas com o polegar, empurrando para baixo a projeção na parte de trás do controlo remoto.
2. Instale duas pilhas AAA novas, tendo em atenção as marcas de posicionamento dentro do compartimento.

   ***Nota**: não instale as pilhas ao contrário e não misture pilhas de tipos diferentes, nem misture pilhas usadas com pilhas novas. Quando deitar fora as pilhas usadas, por favor deposite-as nos ecopontos específicos.*
3. Feche a tampa do compartimento.

9. Botões ⏯, ⏮, ⏭, ■, ◂◂ e ▸▸
   ⏯: prima para pausar ou tocar a faixa corrente nos modos Bluetooth e CD.
   ⏮: prima para voltar à faixa anterior no modos Bluetooth e CD; mantenha premido para recuar a faixa corrente no modo Bluetooth.
   ⏭: prima para saltar para a faixa seguinte no modos Bluetooth e CD; mantenha premido para avançar a faixa corrente no modo Bluetooth.
   ■: prima para parar de tocar no modo CD.
   ◂◂: mantenha premido para recuar a faixa corrente no modo CD
   ▸▸: mantenha premido para avançar a faixa corrente no modo CD.
10. Botão **MODE**
    Prima para saltar entre os modos DAB, FM, Bluetooth, CD e AUX.
11. Botões **TUNING +, -**
    - Prima para selecionar a estação no modo DAB.
    - Prima para sintonizar a frequência no modo FM.
    - Mantenha premido para sintonizar automaticamente a frequência no modo FM.
12. Botões **VOLUME+, -**
    Rode para ajustar o volume de som.
13. Botão 🔇
    Prima para selecionar ‘MUTE ON’ ou ‘MUTE OFF’ (tirar e repor som).
14. Botão **INFO**
    Prima para obter a informação sobre a estação.
15. Botão **ST/MO**
    Prima para saltar entre estéreo e mono nos modos DAB e FM.
16. Botão **SCAN / Pair-List**
    - Prima para sintonizar as estações automaticamente nos modos DAB e FM.
    - Prima para selecionar o dispositivo Bluetooth no modo Bluetooth.
    - Mantenha premido para desligar a ligação Bluetooth no modo Bluetooth.

Modo DAB

Quando ligar o rádio, este irá automaticamente procurar e guardar todas as estações disponíveis. Deverá efetuar uma busca completa adicional para se assegurar de que todas as estações foram selecionadas e guardadas. Recomenda-se também que, de vez em quando, efetue uma nova busca para poder sintonizar novas estações DAB/DAB+ que tenham começado a funcionar após a compra do seu rádio DAB.

1. Quando utilizar o seu rádio pela primeira vez, este irá efetuar uma busca completa e armazenar a lista das estações na memória.



2. Quando a busca estiver completa, as estações DAB/DAB+ serão apresentadas no visor por ordem alfanumérica. A primeira estação da lista será automaticamente selecionada.

   ✎ ***Nota**: a. As estações DAB/DAB+ irão ser armazenadas e aparecer no visor por ordem alfanumérica.*

   b. Se nenhum sinal DAB/DAB+ for encontrado, poderá ser necessário colocar o seu rádio noutro sítio.

Lista de Estações

Esta funcionalidade permite-lhe selecionar uma estação da lista de estações armazenadas.

1. Enquanto o programa corre, rode o botão **TUNE** para visualizar a lista de estações.
2. Pode igualmente premir o botão **MENU** e, em seguida, rodar o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**. Prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Station List** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
4. Rode o botão **TUNE** para navegar na lista de estações e prima o botão **ENTER** para confirmar. A estação selecionada irá ser sintonizada e começar a transmitir.

Serviços Secundários

Poderá ver o símbolo “>>” após o nome da estação, isto indica que existem serviços secundários ligados a essa estação. Estes serviços secundários contêm serviços extra relacionados com a estação principal. Por ex., uma estação desportiva poderá querer fazer mais alguns comentários. Os serviços secundários são inseridos diretamente após a estação principal (o símbolo “<<” aparece antes do nome da estação) na lista de estações.

Para sintonizar a estação secundária, rode o botão **TUNE** até encontrar o serviço secundário pretendido e, em seguida, prima o botão **ENTER** para o selecionar.

Quando o serviço secundário terminar, o rádio irá automaticamente sintonizar a estação principal.

Posição das Estações na Lista

Poderá querer visualizar as estações por uma ordem diferente.

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Station Order** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** para selecionar 'Alphanumeric' ou 'Ensemble' e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a sua opção.

Alfanumérica	Lista todas as estações por ordem alfanumérica.
Ensemble	Lista primeiro as estações que estão a transmitir nesse momento e depois as estações inativas.

Busca Completa

Esta função permite ao seu rádio procurar todas as estações disponíveis.

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Full Scan** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Sintonização Manual

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Manual Tune** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar. Irá aparecer no visor o número do canal e a frequência.
3. Rode o botão **TUNE** para saltar entre os canais e, em seguida, prima o botão **ENTER** para selecionar o canal pretendido.

   ✍ ***Nota**: Se existir multiplexação do canal e frequência escolhidos, então irá aparecer no visor uma barra com a força do sinal e o nome do multiplexao fim de alguns segundos.*
4. Prima o botão **MENU** para sair da sintonização manual.

DRC (Controlo de Intervalo Dinâmico)

Pode definir o nível de compressão das estações para eliminar diferenças de intervalo dinâmico ou de nível de som entre as estações de rádio.

✍ ***Nota:** o DRC em **off** indica que não existe compressão; o DRC em **low** indica uma ligeira compressão; o DRC em **high** indica máxima compressão.*

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DRC** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função 'DRC High', 'DRC Low' ou 'DRC Off' e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Prune

Pode remover todas as estações não disponíveis da lista de estações.


1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **DAB Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Prune** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função '**YES**' e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Ver Informações Sobre a Estação

As estações DAB/DAB+ transmitem informações adicionais. Prima várias vezes o botão **INFO** e a informação será apresentada no visor sob a forma de Texto, Tipo de Programa, Ensemble, Data, Frequência, Bitrate e Codec e Força do Sinal.

Visualização da Força do Sinal

Quando selecionar a Força do Sinal, será apresentada no visor uma barra com a força do sinal da estação sintonizada.

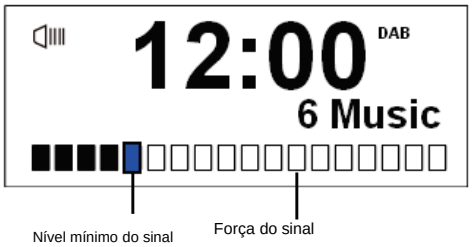

O indicador na barra do sinal mostra o nível mínimo aceitável de captação do sinal.

***Nota:** As estações com uma força de sinal abaixo do nível mínimo podem não garantir um nível estável de emissão.*

Guardar Estações Predefinidas

O seu rádio pode armazenar no máximo 10 das suas estações DAB/DAB+ favoritas como estações predefinidas. Poderá, assim, rápida e facilmente aceder às suas estações favoritas.

1. Enquanto a sua estação favorita estiver a tocar, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10**no controlo remoto, até aparecer no visor '**Preset # stored**'. (*# indica 1, 2, 3, 4 or 5)
2. Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e, em seguida, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, até aparecer no visor '**Preset # stored**'. (*# indica 6, 7, 8, 9 or 10)
3. Poderá igualmente manter premido o botão **MEMORY** no controlo remoto até aparecer no visor '**Preset Store<1: (Empty)>**'. Rode o botão **TUNE** no aparelho, ou os botões de Navegação ▲ e ▼ no controlo remoto, para selecionar os números de 1 a 10. Prima o botão **ENTER** no aparelho ou no controlo remoto para confirmar. Irá aparecer no visor '**Preset # stored**'.

Sintonizar as Estações Predefinidas

1. Prima um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, a estação predefinida (1, 2, 3, 4 or 5) será sintonizada.
2. Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e, em seguida, prima um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, a estação predefinida (6, 7, 8, 9 or 10) será sintonizada.
3. Poderá também premir o botão **MEMORY** no controlo remoto até aparecer '**Preset Recall**'. Prima o botão **TUNE** no aparelho, ou os botões de Navegação ▲ e ▼ no controlo remoto, para selecionar as estações predefinidas e, em seguida, prima o botão **ENTER** no aparelho ou no controlo remoto para confirmar a estação que pretende ouvir.

Modo FM

Seleçãodo Modo FM

1. Prima várias vezes o botão **MODE** para selecionar o modo FM.
2. Aquando da primeira utilização, o aparelho irá começar a busca no início da gama de frequência FM (87.50MHz). Ou, então, irá selecionar a última estação FM sintonizada.



3. **Para mudar manualmente a frequência FM**, certifique-se de que mais nenhuma função/sistema está ativa(o), rode o botão **TUNE** para mudar a frequência em gamas de 0.05MHz.
4. **Para efetuar a busca automática**, quando a frequência FM estiver ativa, rode o botão **TUNE** no sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido contrário e, em seguida, prima o botão **SCAN** , o seu rádio irá saltar frequências para frente ou para trás até sintonizar a próxima estação disponível.

Definição do Modo de Busca

Por norma, as buscas de FM param quando atingem uma qualquer estação disponível. Isto poderá resultar numa relação sinal-ruído fraca (estática) proveniente de estações com sinal fraco.

1. Para alterar as definições do modo de busca de forma a parar apenas nas estações com boa intensidade de sinal, prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **FM Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Manual Tune** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** paranavegar na lista de ‘Strongstationsonly’ e prima o botão **ENTER** para confirmar.

Definição do Áudio

Por norma, todas as estações estéreo são reproduzidas em estéreo. Para as estações de sinal fraco, isto poderá resultar numa relação sinal-ruído fraca (estática).

1. Para reproduzir as estações de sinal fraco em mono, prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **FM Menu**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Audio setting** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** paranavegar na lista de ‘Forced mono’ e prima o botão **ENTER** para confirmar.

Ver Informações Sobre a Estação

As estações FM transmitem informações adicionais. Prima várias vezes o botão **INFO**. A informação será apresentada sob a forma de Rádio Texto, Tipo de Programa, Data e Nome do Programa.

Guardar Estações Predefinidas

O seu rádio pode armazenar no máximo 10 das suas estações FM favoritas como estações predefinidas. Poderá, assim, rápida e facilmente aceder às suas estações favoritas.

1. Enquanto a sua estação favorita estiver a tocar, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, até aparecer no visor '**Preset # stored**'. (*# indica 1, 2, 3, 4 or 5)
2. Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e , em seguida, mantenha premido um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, até aparecer no visor '**Preset # stored**'. (*# indica 6, 7, 8, 9 or 10)
3. Poderá igualmente manter premido o botão **MEMORY** no controlo remoto até aparecer no visor '**Preset Store<1: (Empty)>**'. Rode o botão **TUNE** no aparelho, ou os botões de Navegação ▲ e ▼ no controlo remoto, para selecionar os números de 1 a 10. Prima o botão **ENTER** no aparelho ou no controlo remoto para confirmar. Irá aparecer no visor '**Preset # stored**'.

Sintonizar Estações Predefinidas

1. Prima um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, a estação predefinida (1, 2, 3, 4 or 5) será sintonizada.
2. Prima em primeiro lugar o botão **SHIFT** e, em seguida, prima um dos botões PREDEFINIDA **1/5**, **2/6**, **3/7**, **4/8** no aparelho, ou um dos botões PREDEFINIÇÃO **1/6**, **2/7**, **3/8**, **4/9**, **5/10** no controlo remoto, a estação predefinida (6, 7, 8, 9 or 10) será sintonizada.
3. Poderá também premir o botão **MEMORY** no controlo remoto até aparecer '**Preset Recall**'. Prima o botão **TUNE** no aparelho, ou os botões de Navegação ▲ e ▼ no controlo remoto, para selecionar as estações predefinidas e , em seguida, prima o botão **ENTER** no aparelho, ou no controlo remoto, para confirmar a estação que pretende ouvir.

Modo Bluetooth

Emparelhe o seu rádio com um dispositivo Bluetooth para ouvir música:

1. Prima várias vezes o botão **MODE** para selecionar o modo **Bluetooth** .
2. Irá aparecer no visor 'Bluetooth discoverable'.
3. Ative o seu dispositivo Bluetooth e selecione o modo de busca.
4. Irá aparecer “ALIO BAZE” na lista de dispositivos.
5. Selecione “ALIO BAZE” e, se for necessário uma palavra-chave, digite “0000”.
6. Irá aparecer no visor ‘BT connected: YourBluetoothDevice’´ quando a ligação for estabelecida.
7. Enquanto uma faixa estiver a tocar, pode:
   a. Premir o botão ⏮ para saltar para a faixa anterior; ou manter premido o botão ⏮ para voltar atrás dentro da faixa corrente.
   b. Premir o botão ⏯ para pausar ou reproduzir a faixa corrente.
   c. Premir o botão ⏭ para saltar para a faixa seguinte, ou manter premido o botão ⏭ para andar para a frente dentro da faixa corrente.
8. Para desligar a ligação Bluetooth, mantenha premido o botão **SCAN** cerca de 3 segundos.
9. Para ligar-se a outro dispositivo já emparelhado, prima o botão **SCAN** para selecionar o dispositivo Bluetooth pretendido e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a ligação.

   ***Nota**: o aparelho desligar-se-á automaticamente ao fim de 10 minutos se o dispositivo Bluetooth não estiver conectado, estiver desligado ou o volume de som estiver demasiado baixo.*

Modo CD

Inserir um CD no Leitor de CDs

Para reproduzir um CD, insira um CD de áudio no leitor. Alguns CDs podem ser incompatíveis. Insira um CD de Áudio no leitor de CDs em qualquer dos modos do aparelho, irá aparecer no visor 'READING', espere alguns segundos.


✍ ***Nota**: a seleção do modo CD premindo o botão **MODE** várias vezes só fica disponível após o CD ser inserido no leitor de CDs.*

Reprodução de CDs

1. Durante a reprodução dos CDs de Áudio, o visor mostra o número da faixa e o tempo decorrido.



2. Enquanto a faixa estiver a tocar, pode:
   a. Premir o botão ⏯ para pausar ou reproduzir a faixa corrente.
   b. Premir o botão ⏮ para voltar à faixa anterior.
   c. Premir o botão ⏭ para avançar para a faixa seguinte.
   d. Manter premido botão ◀◀ para recuar dentro da faixa corrente.
   e. Manter premido botão ▶▶ para avançar dentro da faixa corrente.
   f. Premir o botão ■ para parar de tocar.
3. No modo CD STOP, se o disco for um CD de áudio normal, o visor irá mostrar o número de faixas e o tempo total de reprodução.

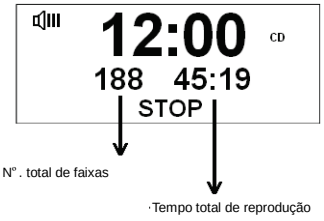

Reprodução Aleatória de Faixas

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **CD: Random**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para selecionar **Off** ou **On** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a sua seleção.

Repetição de Faixas

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **CD: Repeat**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para selecionar **Off**, **One** ou **All** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a sua seleção.

Ejetar o CD do Leitor de CDs

Prima o botão ⏏, irá aparecer 'OPEN' no visor, pode então ejetar o CD do leitor de CDs.

✍ ***Nota**: o aparelho entrará automaticamente em modo de espera se o CD estiver mais de 10 minutos sem ser reproduzido.*

Modo Aux in

O modo AUX IN permite uma ligação rápida e fácil a um leitor de MP3 ou a outras fontes de áudio externas.

✍ ***Nota**: a seleção do modo CD premindo o botão **MODE** várias vezes só fica disponível quando um cabo de áudio estiver ligado à entrada* **AUX IN**.

1. Antes de ligar o rádio à corrente, ligue o seu dispositivo de áudio externo à entrada **AUX IN** na parte posterior do aparelho, através de um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido).
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada e prima o botão **POWER** para ligar o aparelho.
3. O aparelho irá mudar automaticamente para o modo **AUX** .
4. No modo Auxin, é possível operar diretamente o seu dispositivo de áudio no que respeita a funcionalidades de reprodução.
5. Para otimizar o nível de volume de som, também é preferível ajustar o volume de som no dispositivo de áudio.

✍ ***Nota**: o aparelho desligar-se-á automaticamente ao fim de 10 minutos se o dispositivo não estiver conectado, estiver desligado ou o volume de som estiver demasiado baixo.*

Funcionalidades Gerais

Despertador

O seu rádio inclui dois despertadores. Quando ligar o Despertador, certifique-se de que acertou primeiro a hora.

1. Prima o botão **ALARM** várias vezes para definir e ligar o despertador.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar '**Alarm 1**' ou '**Alarm 2**' e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Rode o botão **TUNE** para selecionar as opções e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a sua opção.

LigarDespertador:	Ligado ou Desligado
Acertar Hora:	6:00 (acertar manualmente a hora)
Escolher Tipo:	DAB, FM,Buzzer (Alarme) ou CD (será ativado o Alarme se não houver nenhum CD no leitor quando o despertador tocar)
Definir Repetição:	Todos os dias, Uma única vez, Fins-de-semana ou Dias úteis
Ajustar Volume:	Rode o botão **TUNE** para ajustar o volume do alarme do despertador

4. A definição do despertador está terminada.Irá aparecer ① ou ② no visor.
5. **Para desligar temporariamente o despertador**, prima o botão **SNOOZE** no aparelho para ativar o tempo de espera entre toques. O tempo de Snooze será apresentado no visor.
6. **Para desligar o despertador**, prima o botão **POWER** quando o despertador tocar.
7. **Para cancelar o despertador**, siga os passos 1 a 3 e ponha o despertador em '**Off**'.

Função Sleep

Esta função permite que o seu aparelho entre automaticamente em modo de espera após um certo tempo, previamente definido.

1. Prima várias vezes o botão **SLEEP** no aparelho para selecionar **Sleepoff**, **15**, **30**, **45**, **60** ou **90 mins**, prima o botão **ENTER** para confirmar. O ícone da função Sleep será apresentado no visor.
2. Para desativar a função Sleep durante a contagem decrescente do temporizador, repita o passo 1 e selecione '**Sleep off**'.

Acertar a Data/Hora

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Date/Time Set**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar as opções e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar a sua opção.

Autocorreção DAB:	Acerto da data e da hora através do modo DAB .
Manual:	Acerto manual da Hora e da Data

3. E, em seguida, acerte o tempo de acordo com a sua preferência.

Formato das Horas

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Time Mode**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para selecionar **24 Hours** ou **12 Hours** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Função Snooze

Esta função permite-lhe definir o tempo de espera entre as repetições do alarme quando o despertador tocar.

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Snooze Adjust**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para definir o tempo de snooze de **1-9 mins** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Ajustar a Luminosidade

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Brightness**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para selecionar **Standby Mode** ou **Normal Mode** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Prima o botão **TUNE** para selecionar **Level 1- Level 5** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Equalizador

Esta função permite-lhe escolher o perfil da equalização do som. Cada perfil de equalização selecionado irá mudar o tom de saída de áudio do seu rádio.

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Set EQ**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Jazz** ou **My EQ** e , em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Para definir o MyEQ, selecione **My EQ** e, em seguida, prima o botão **ENTER** .para confirmar. Prima o botão **TUNE** para selecionar **Treble** ou **Bass** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar. Rode o botão **TUNE** para definir os níveis de agudos (treble) e baixos (bass) e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Ajustar o Nível de Som

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Loudness**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Prima o botão **TUNE** para selecionar **OFF** ou **ON** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.

Reposição das Definições de Fábrica

Repor as definições de fábrica significa reverter todas as funcionalidades aos valores predefinidos e, portanto, todas as definições de data/hora e outras funções feitas pelo utilizador serão perdidas.

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Factory Reset**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar **YES** ou **NO** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. Se for escolhido **YES** , o aparelho irá repor os valores iniciais e reiniciar.

Informação Firmware

1. Prima o botão **MENU** e, em seguida, rode o botão **TUNE** para selecionar a função **Firmware**, prima o botão **ENTER** para confirmar.
2. Rode o botão **TUNE** para selecionar **DAB** ou **MCU** e, em seguida, prima o botão **ENTER** para confirmar.
3. A versão do software será apresentada no visor.

Especificações

Items	Especificações
Descrição:	Rádio DAB/DAB+/FM com leitor de CDs e Bluetooth
Gama de Frequência:	FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: FM (174,928 - 239,200MHz)
Requisitos de Potência:	AC Input: 110-240Vac, 50-60 Hz DC Output: 12V, 2A
Potência de Saída Áudio:	>5 Watt RMS@1% THD
Consumo:	12W (Max)
Dimensões (C x A x D):	210mm x 130mm x 210mm



Quando vir este símbolo no produto ou nas instruções, significa que o seu equipamento eléctrico ou eletrónico deverá ser eliminado, no final da respetiva vida útil, em separado do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha seletiva para reciclagem na UE.

Para obter mais informações, contacte as autoridade locais ou o revendedor onde comprou o produto.

tangent®
DANMARK

ALIO BAZE

CD/DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio

WWW.TANGENT-AUDIO.COM