tangent DANMARK

Pebble Beat

Bluetooth-højttaler



Betjeningsvejledning

Specifikationer

Model:	Pebble Beat	Input Voltage	USB-C 5V/2A
BT version	V5.3	Freq område	80Hz–20KHz
BT rækkevidde	≤10M	Højttaler størrelse	57mm
Batteri	5200mAh	Fuld opladning	4-5 Timer

FUNKTIONER

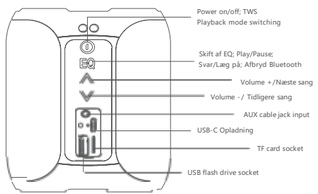

TILBEHØR

USB-C cable 1pcs



TILSLUTNING OG AFSPILNING

- **Bluetooth afspilning**

a. Lampen blinker, når den tændes, og højttaleren går i Bluetooth-parringstilstand.

b. Tænd for Bluetooth på mobiltelefonen, søg efter "Tangent Pebble Beat", og klik på "tilslut".

c. Pebble Beat bekræfter med et bip, og Bluetooth-forbindelsen er oprettet.

- **TWS tilslutning og afspilning**

a. To "Pebble Beat"-højttalere er tændt på samme tid, en af dem er valgt som hoved enhed, og den anden er den sekundære enhed.

b. Dobbeltklik på "⏻" knappen på hovedenheden for at gå ind i TWS-parringstilstand, og der kommer en prompttone, efter vellykket parring vil hovedenhedens blå lys blinke hurtigt, og underenhedens blå lys vil forblive tændt.

c. Åbn mobiltelefonen, og søg efter Bluetooth-navnet "Pebble Beat", og klik for at oprette forbindelse; der lyder en prompt, når forbindelsen er oprettet, og du kan nyde musikken.

d. Efter parring kan du dobbeltklikke på "⏻" knappen på en hvilken som helst højttaler for at afbryde TWS-forbindelsen.

e. Når TWS-forbindelsen er oprettet, vil maskinen automatisk gå ind i TWS-forbindelsen, hver gang den tændes i fremtiden. (Ufrivillig frakobling af TWS-tilstand)

- Afspilning af Micro SD-kort (op til 32G)
Når SD-kortet er sat i højttaleren, vil højttaleren med et bip automatisk læse kortet og afspille, og det blå lys blinker (understøtter WMA/FLAC/MP3-format).

- Afspilning af USB-drev (op til 32G)
Når du har sat USB-drevet i højttaleren, læser den automatisk kortet og afspiller, ledsaget af en prompttone, hvorefter det blå lys blinker. (understøtter afspilning af WMA/APE/FLAC/MP3-format).

Knap	Betjening	Funktion beskrivelse
⏻	Kort tryk	Skift: BT, TF-kort, USB-drev og AUX-afspilningstilstand
	Langt tryk	Hold nede i 3 sekunder for at tænde/slukke
	Dobbeltklik	Aktiver/deaktiver TWS
EQ	Kort tryk	a. Under musikafspilning: Tryk for at afspille/pause musikken b. Ved opkald: Tryk for at besvare opkaldet c. Under igangværende opkald: Tryk for at afslutte opkaldet
	Langt tryk	Tryk og hold i 2 sekunder for at afbryde/genoprette Bluetooth-forbindelse
	Dobbeltklik	Omskiftning af EQ
∧	Kort tryk	Volume +
	Langt tryk	Næste sang
∨	Kort tryk	Volume -
	Langt tryk	Tidligere sang
∧ + ∨		Tryk og hold i 2 sekunder samtidigt for at tænde/slukke for lyseffekterne.

EN VENLIG PÅMINDELSE

1. Når enheden ikke har været brugt i mere end 3 måneder, skal den oplades før brug.
2. Når den ikke er i brug i lang tid, anbefales det at oplade enheden hver 3. måned, hvilket kan beskytte batteriet mere effektivt.
3. Det anbefales at bruge enheden, når den er fuldt opladet.

OPLADNING

a. Brug en oplader, der understøtter 5V/2A output, og brug det originale USB-C-kabel til opladning.

b. Det røde lys er altid tændt under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.

c. Når spændingen er for lav, lyder der en "bip"-tone.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Udstyret er i overensstemmelse med standarden GB 4943.1-2022;
2. Dette produkt må ikke tages med, så hold det uden for børns rækkevidde for at forhindre ulykker.
3. Placer ikke maskinen i omgivelser med høje temperaturer, herunder direkte sollys.
4. Placer ikke maskinen i nærheden af ildkilder eller andre overophedede omgivelser.
5. Placer ikke maskinen på et fugtigt sted.
6. Ud over det medfølgende opladningskabel må du ikke forsøge at bruge andre metoder til at oplade enheden.
7. Maskinen må ikke skilles ad, og der må ikke gøres forsøg på at reparere eller ændre den.
8. Vær opmærksom på fald, stød, ridser eller anden adfærd, der påvirker enhedens funktion. Hvis der opstår skader, som f.eks. varm eller høj temperatur deformation eller korrosion, skal du straks holde op med at bruge produktet og udstyret og kontakte forhandleren.
9. Hvis enheden frembringer unormale lugte, højere temperatur end normalt og unormale ændringer i farve eller form, skal du straks holde op med at bruge enheden.
10. Hvis batteriet udskiftes forkert, er der risiko for forbrænding, og kun samme type eller tilsvarende type batteri kan bruges til udskiftning.
11. Brug af enheden ved høj lydstyrke i lang tid kan forårsage skader på din hørelse.

tangent DANMARK

tangent.dk
Birk Centerpark 40
7400 Herning

CE