tangent®
DANMARK



Classic BT


Active Bluetooth speaker

User's manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Brugermanual
Bruksanvisning
Käyttöopas
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador

EN

TANGENT CLASSIC BT

User's manual

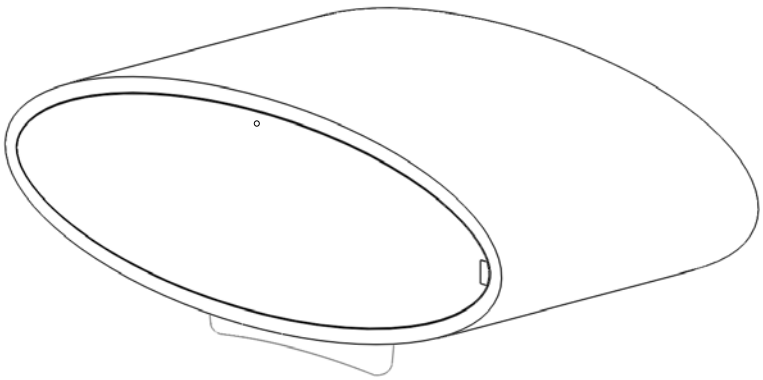

Thank you for purchasing this product. We designed it to give you complete satisfaction. The objective of every Tangent product is that fundamentally correct design can produce a product capable of achieving excellent performance and affordability. Please take time to read the following safety instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Risk of electrical shock. Do not open the unit.

1. Read, keep and follow these instructions.
2. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
3. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power card from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
6. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
7. Do not let objects or liquids enter the product.
8. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
9. Opening the unit by unauthorized personnel will void the limited warranty.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Cleaning: Use a soft, dry cloth to avoid making scratches to the surface. Do not use cleaning alcohol, or other solvent fluids to clean the surface of the Cabinet as this can both damage the coating and also cause electrical failures and fire if it enters the electronics in the unit! Before cleaning, please unplug the unit from the AC power outlet.
Overloading: To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets or extension cords.
Open fire: keep this sound system a safe distance away from any open flame such as a lit candle. No open flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit.


Operating temperatures: The recommended operating temperature range for the sound system is 5 to 40 degrees Celsius (41 to 104 degrees Fahrenheit).
Label location: The product labels and safety related markings are located on the back of the unit and the power adaptor.
Unplugging while in operation: Do not remove the AC power cord if music is playing.
Batteries in the remote control: Keep the remote control battery away from children. It may cause a fire or chemical burn if mishandled. Do not recharge, disassembled, heat above 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit). Replace only with a battery of the correct type and model number. (CR2025)

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced incorrectly.

Used batteries: Please dispose of used batteries properly, following the local regulations. Do not place the battery in fire.
This product can be recycled. Products bearing this symbol must NOT be thrown away with normal household waste. At the end of the product's life, take it to a collection point designated for recycling of electrical and electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.
For European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive was implemented to dramatically reduce the amount of waste going to landfills, thereby reducing the environmental impact on the planet and on human health. Please act responsibly by recycling used products. If this product is still usable, consider giving it away or selling it.(WEEE) Directive was implemented to dramatically reduce the amount of waste going to landfills, thereby reducing the environmental impact on the planet and on human health. Please act responsibly by recycling used products. If this product is still usable, consider giving it away or selling it.

CONTROLS AND INDICATORS


FRONT PANEL

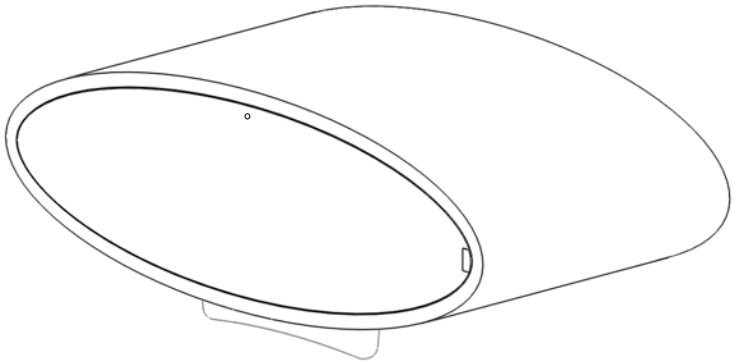

LED indicator in the speaker grill:
No light – Standby
Blink – Received remote signal
Dusky white – On
Dusky white – Blinking when on and mute

Super white – Aux-in
Super white – Bluetooth connection
Super white – Frequent blinking for Bluetooth pairing

REAR PANEL

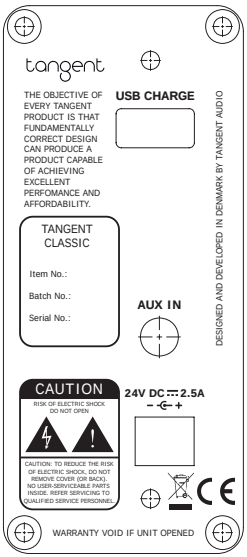


DC in – Connect with provided Power Adaptor

Aux in – inserted with external input source (e.g. iPhone, Smartphone, MP3 Player and TV)

USB for charging – Connect it to charge your other mobile device

REMOTE CONTROL

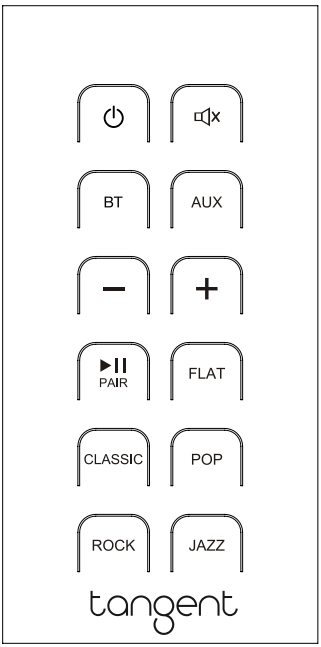


Control Buttons:

- Power / Standby
- BT
- Volume down
- Play / Pause / Pairing
- [EQ] Classic sound effect
- [EQ] Rock sound effect
- Mute
- Auxiliary audio
- Volume up
- [EQ] No sound effect
- [EQ] Pop sound effect
- [EQ] Jazz sound effect


INSTALLING / REPLACING THE BATTERY

The remote control comes with one CR2025 battery which must be installed. When the range of the remote seems reduced or if it ceases to work properly, it's time to replace the battery.

1. Slide out battery compartment on rear of remote control (remove battery if replacing).
2. Place new CR2025 in battery well as shown (make sure '+' side is facing up).
3. Re-insert battery compartment.

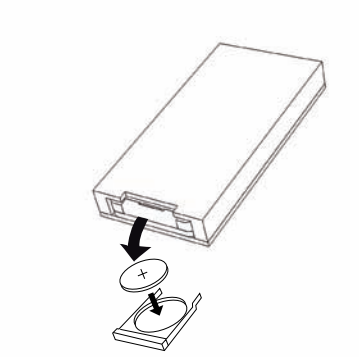

WARNING: Lithium batteries can explode or cause burns if disassembled, shorted, recharged, exposed to water, fire, or high temperatures. Do not pace loose batteries in a pocket, purse, or other container containing metal objects, mix with used or other battery types, or store with hazardous or combustible materials. Store in cool, dry, ventilated area. Follow applicable laws and regulations for transport and disposal.

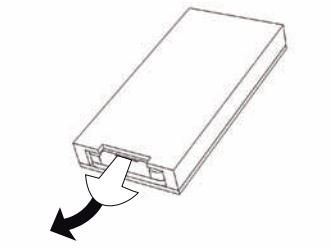

GETTING STARTED

1. Remove the protection sheet from the remote control battery compartment as shown below.
2. Connect the power adaptor's DC plug to the power jack on the back panel. Then connect the power plug on the other end to an AC outlet.
3. Turn on the unit with the power button on the remote control and the LED indicator would turn white.

PAIRING WITH BLUETOOTH DEVICE

Bluetooth Speaker can pair with most Bluetooth 2.0 & 2.1 devices. Pairing may vary by device.
Consult your Bluetooth device's owner's manual for pairing instructions.

1. Press "Standby" key to switch on the unit
2. Select [BT] key with the remote control. The LED light will go Super white.
3. Press and hold "PAIR" key for 3 seconds until consecutive "beep" sound is played, the Bluetooth Super White LED would flashing to wait for your Blue-tooth device pairing.
4. Turn ON your Bluetooth device (e.g. Smart Phone) setting, "TANGENT CLASSIC" would be shown at your device Bluetooth list.
5. Connect your device to the BT Speaker with Bluetooth, your device menu would show "Connected", the Bluetooth LED would keep ON at Super white when pairing success.
6. You can play your music wirelessly with the BT Speaker.

Remark:
For mobile with Bluetooth 2.0, its request to enter pass code during pairing, press 0000
The BT speaker can remember up to 8 Bluetooth devices, to clear the memory, under pairing mode, press "Play/Pause/Pair" key twice (with 1 second interval) until a "Beep" sound come out. After memory clear,then press "PLAY/PAUSE/PAIR" key to go to pairing mode , you need to do the pair step with your phone again.
***Operating range** of Bluetooth audio is up to 10 meters. (Measured in open space. Walls and structures may affect range of device.)

Auxiliary Audio Operation
1. Connect a media player to the aux-in jack on the back panel of the unit.
2. Select [Aux] key with the remote control. The LED light will go Super white.
3. Adjust the volume to fit your need.
4. In Aux mode, operate your audio device directly for playback features.

Adjusting Sound Effect
Press the POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC or FLAT buttons on the remote control to select desired music mode.

Auto standby
If the unit volume is close to mute or idle for 20 minutes, it will automatically switch to STANDBY mode

CHARGING OTHER DEVICES

- Connected with power adaptor with Speaker DC in jack
- Plug one end of the USB cable at the back of your unit, plug the other end of the USB cable into a USB port on your other devices to made for USB charging.


TROUBLESHOOTING AND SUPPORT

1. If the system does not work as expected, first carefully read this manual.
2. No operation: Check power adaptor and that mains power has been turned on.
3. If still not successful, contact your TANGENT customer support.

FR

TANGENT CLASSIC BT

Manuel de l'utilisateur

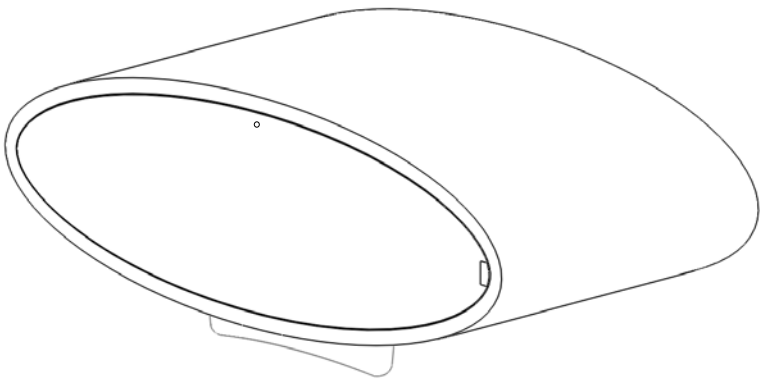

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous l'avons conçu pour vous donner une entière satisfaction. L'objectif de chaque produit Tangent est essentiellement qu'une conception bien pensée peut produire un produit capable d'atteindre d'excellentes performances et avec un prix abordable. Veuillez prendre le temps de lire les consignes de sécurité suivantes

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir l'appareil.

1. Lire, conserver et suivre ces instructions.
2. Installer l'appareil suivant les instructions du fabricant.
3. Ne pas installer l'appareil près de sources de chaleur comme des radiateurs, d'un diffuseur d'air chaud, de fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
4. Utiliser exclusivement des accessoires ou des supports conseillés par le fabricant.
5. Protéger le cordon d'alimentation du piétinement ou du pincement, en particulier aux niveaux des fiches, des prises électriques et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
6. Débrancher cet appareil pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pour une période prolongée.
7. Ne laisser aucun objet ou liquides entrer dans le produit.
8. Confier toute opération d'entretien à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil est endommagé de quelques manières, comme quand un cordon d'alimentation ou une prise est endommagée, un liquide a été renversé ou des objets se sont introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il a été renversé.
9. L'ouverture de l'appareil par une personne non autorisée annule la garantie limitée.

ATTENTION : L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution d'autres procédures que celles présentes dans ce document peuvent entraîner un risque d'exposition à des radiations ou à des opérations à risque.

Nettoyage : Utiliser un chiffon doux et sec pour éviter de rayer ses surfaces. Ne pas utiliser des nettoyants à base d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer la surface de l'enceinte car ils endommageraient le revêtement et provoqueraient aussi des défaillances électriques ou un incendie s'ils pénètrent dans les circuits électroniques de l'appareil ! Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil de la prise secteur.

Surcharge : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, éviter de surcharger les prises ou les prolongateurs.

Flamme vive : Garder ce système sonore à distance de sécurité de toute flamme vive comme une bougie d'éclairage. Aucune flamme vive ne doit être placée sur l'appareil.

Températures de fonctionnement : La plage de température de fonctionnement recommandée pour le système sonore est de 5 à 40 degrés Celsius (41 à 104 degrés Fahrenheit).

Emplacement des étiquettes : Les étiquettes du produit et les marques concernant la sécurité sont situées sur l'arrière de l'appareil et sur l'adaptateur d'alimentation.

Déconnexion lors du fonctionnement : Ne pas retirer le cordon d'alimentation si de la musique est reproduite.

Pile de la télécommande : Tenir la pile loin de la portée des enfants. Elle peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne pas recharger, désassembler, porter à des températures élevées au-delà de 100 degrés Celsius (212 degrés Fahrenheit). Remplacer la pile uniquement avec une pile du même type et du même modèle (CR2025)

ATTENTION : Un risque d'explosion existe si la pile est remplacée de manière incorrecte.


Piles usagées: Veuillez éliminer les piles usagées en suivant les réglementations locales. Ne pas jeter la pile dans le feu.

Cet appareil peut être recyclé. Les produits portant ce symbole NE doivent PAS être éliminés avec les déchets domestiques habituels. En fin de vie du produit, confiez-le à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électroniques et électriques. Pour plus d'information sur les points de collecte et de recyclage, consultez l'autorité locale.

Pour les Équipements Électroniques et Électriques des Déchets Européens (WEEE), une directive a été imposée pour réduire de façon drastique la quantité de déchets arrivant aux sites d'enfouissement, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement de la planète et la santé humaine. Soyez responsable en recyclant les produits usés. Si ce produit est encore utilisable, envisagez de le donner ou de le vendre.

COMMANDES ET INDICATEURS

PANNEAU AVANT

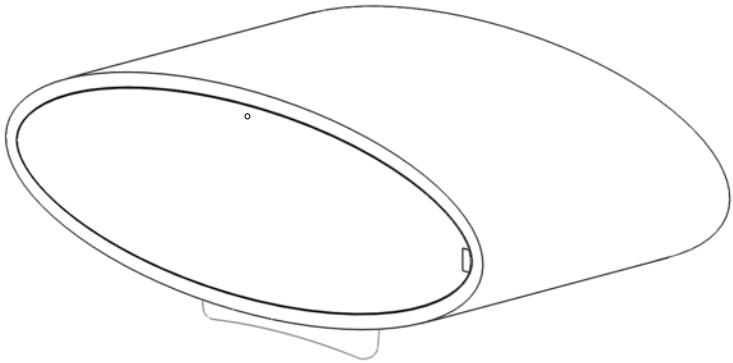


INDICATEUR LUMINEUX SUR LA GRILLE DE HAUT-PARLEUR

Éteint : Mise en veille
Blanc mat : Allumé
Blanc intense: Entrée auxiliaire
Blanc intense : clignote fréquemment lors de l'association Bluetooth

Clignotant : réception d'un signal distant
Blanc mat : clignote si l'appareil est allumé et le son coupé
Blanc intense : Connexion Bluetooth

PANNEAU ARRIÈRE

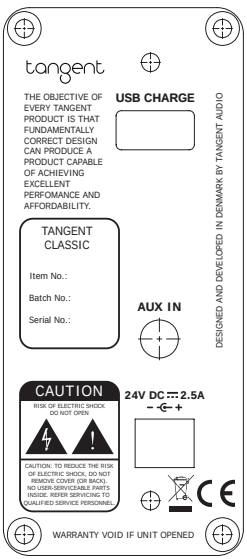


DC IN (Entrée d'alimentation DC) : à connecter à l'adaptateur d'alimentation fourni

AUX IN (Entrée auxiliaire) : insérer une source d'entrée externe (ex. : iPhone, Smartphone, lecteur MP3 ou téléviseur)

USB CHARGE : brancher ici votre autre dispositif mobile pour le charger

TÉLÉCOMMANDE

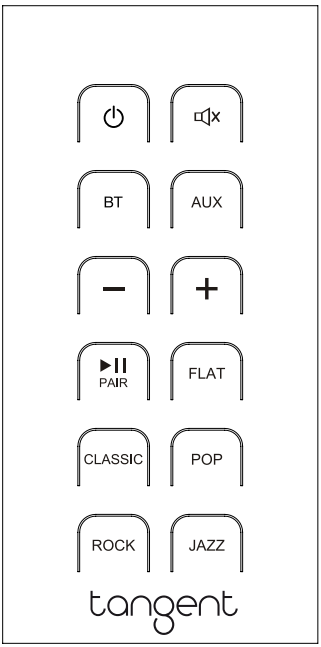


Boutons de commande

- Alimentation / Mise en veille
- BT
- Diminuer le volume
- Lecture / Pause / Association (Pair)
- [EQ] Effet sonore classique
- [EQ] Effet sonore Rock
- Couper le son
- Audio de l'entrée auxiliaire
- Augmenter le volume
- [EQ] Aucun effet sonore
- [EQ] Effet sonore Pop
- [EQ] Effet sonore Jazz


INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

La télécommande est alimentée avec une pile CR2025 qui doit être installée. Quand la portée de la télécommande semble réduite ou si elle cesse de fonctionner correctement, il est temps de remplacer la pile.

1. Faites glisser le compartiment à l'arrière de la télécommande (retirez la pile à remplacer).
2. Insérez une pile CR2025 neuve comme indiqué (vérifiez que la polarité "+" est face vers le haut).
3. Remontez le compartiment de la pile.

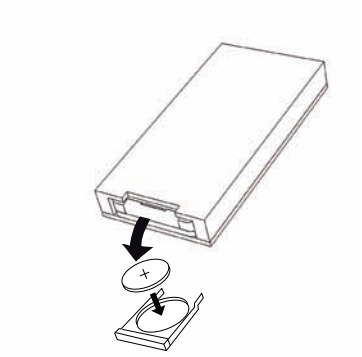

AVERTISSEMENT : Les piles au Lithium peuvent exploser ou provoquer des brûlures si désassemblées, mises en court-circuit, rechargées, plongées dans l'eau, jetées dans le feu ou exposées à des températures élevées. Ne placez pas les piles en vrac dans une poche, un sac ou d'autre récipient contenant des objets métalliques. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ou de différents types ou les ranger avec des matières combustibles ou dangereuses. Rangez les piles dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois et les réglementations en vigueur pour le transport et l'élimination des piles.

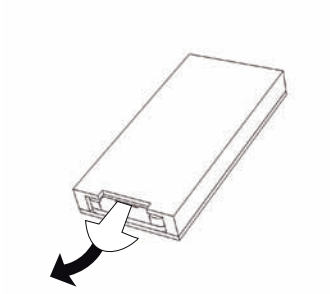

POUR COMMENCER

1. Retirez le couvercle de protection du compartiment de la pile de la télécommande comme indiqué ci-dessous.

2. Branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation DC à la prise d'alimentation du panneau arrière. Ensuite branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise électrique du secteur.
3. Allumez l'appareil avec le bouton d'alimentation de la télécommande et l'indicateur devient blanc.

ASSOCIATION AVEC LE DISPOSITIF BLUETOOTH

L'enceinte Bluetooth peut être associée avec la plupart des dispositifs Bluetooth 2.0 et 2.1. L'association peut varier selon les dispositifs. Consultez le manuel de l'utilisateur du dispositif Bluetooth pour les instructions sur l'association.

1. Appuyez la touche "Mise en veille" pour allumer l'appareil
2. Sélectionnez la touche [BT] de la télécommande. Le voyant lumineux devient blanc intense.
3. Appuyez et maintenez la touche "PAIR" (Association) pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore est reproduit consécutivement, le voyant lumineux blanc intense Bluetooth clignote indiquant d'attendre l'association avec le dispositif Bluetooth.
4. Activez la détection sur votre dispositif Bluetooth (ex. : Smartphone), un dispositif "TANGENT CLASSIC" devrait être présent dans votre liste des dispositifs Bluetooth.
5. Connectez par liaison Bluetooth votre dispositif à l'enceinte BT, le menu de votre dispositif indiquera "Connecté", le voyant Bluetooth restera blanc intense si l'association a réussi.
6. Vous pouvez écouter la musique au travers de l'enceinte BT grâce à la liaison sans fil.

Remarque : Les dispositifs mobiles dotés de la fonction Bluetooth 2.0 nécessitent de saisir un mot de passe lors de l'association, saisissez 0000.
L'enceinte BT mémorise un maximum de 8 dispositifs Bluetooth : pour vider la mémoire, en vertu mode d'appairage, appuyez sur "Play / Pause / Paire" deux fois (avec 1 seconde d'intervalle) jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.
Après avoir effacé la mémoire, vous devez recommencer les étapes d'association avec votre dispositif mobile.
***La plage de fonctionnement** de la fonction audio Bluetooth est de 10 mètres. (Valeur donnée en espace libre. Les murs et les structures peuvent affecter la portée du dispositif.)

Mise en route de la fonction audio auxiliaire
1. Branchez un lecteur multimédia à la prise d'entrée auxiliaire du panneau arrière de l'appareil.
2. Sélectionnez la touche [Aux] de la télécommande. Le voyant lumineux devient blanc intense.
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. En mode auxiliaire, mettez en route votre dispositif audio pour les fonctions de reproduction.

Réglage des effets sonores
Appuyez les boutons POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC ou FLAT de la télécommande pour sélectionner le mode musical souhaité.

Mise en veille automatique
Si l'unité de volume est proche de couper ou tourner au ralenti pendant 20 minutes, il passe automatiquement en mode de veille.


Charge des autres dispositifs
- Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'entrée d'alimentation DC de l'enceinte
- Branchez l'une des extrémités du câble USB à l'arrière de l'appareil, branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre autre dispositif pour le charger.

Dépannage et résolution de problèmes
1. Si le système ne semble pas fonctionner correctement, lisez d'abord attentivement ce manuel.
2. L'appareil ne fonctionne pas: Vérifiez l'adaptateur et que l'alimentation secteur soit disponible.
3. Si le problème n'est pas résolu, contactez votre assistance client TANGENT.

DE

TANGENT CLASSIC BT

Bedienungsanleitung

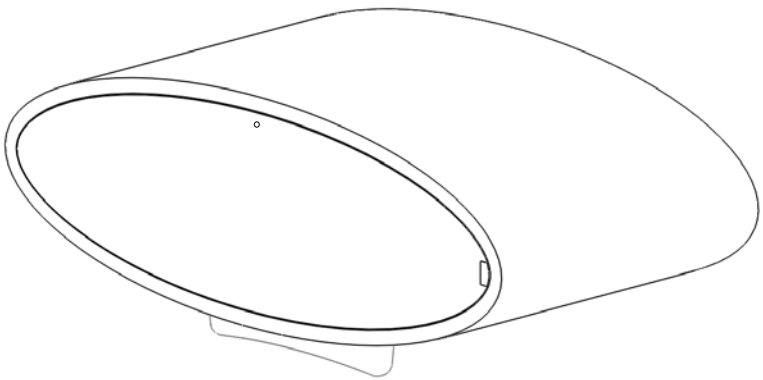

Vielen Dank, dass Sie das Produkt gekauft haben. Wir haben es entworfen um Sie vollkommen zufrieden zu stellen. Unser Ziel ist es, jedes Tangent Produkt durch grundlegend solide Bauweise so herzustellen, dass es exzellente Leistung bringt und dabei erschwinglich ist. Bitte nehmen Sie sich Zeit um die Sicherheitsanweisungen zu lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie niemals das Gerät.

1. Lesen Sie die Hinweise, bewahren Sie sie sorgfältig auf und befolgen Sie diese.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß Herstelleranweisung.
3. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben.
4. Verwenden Sie nur die vom Hersteller festgelegten Zusatzgeräte und Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, besonders am Stecker, an Mehrfachsteckdosen und am Ausgang des Gerätes.
6. Ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benützen den Netzstecker.
7. Lassen Sie keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
8. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Personal warten, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war und wenn es nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
9. Bei Öffnung des Gerätes durch unbefugte Personen erlischt die Gewährleistung.


WARNUNG: Durch Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen sowie Durchführung von Verfahren, die nicht in der Betriebsanleitung angegeben sind, kann es zum Austritt gefährlicher Strahlung oder anderer unsicherer Vorgänge kommen.

Reinigung: Verwenden sie zur Vermeidung von Kratzern auf der Oberfläche ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden sie zur Reinigung des Gehäuseskeine Reinigungsalkohole oder andere Lösungsmittel, da diese die Beschichtung beschädigen können und auch zum Stromausfall oder Feuer führen können, wenn sie in die Elektronik des Gerätes eintreten! Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der AC Steckdose.
Überladung: Um die Gefahr durch Brände oder Stromschläge zu minimieren, vermeiden Sie es, Steckdosen oder Verlängerungskabel zu überlasten.
Offenes Feuer: Stellen Sie das Gerät in einem sicheren Abstand von offenen Flammen, wie Kerzen, auf. Es sollten keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
Betriebstemperaturen: Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für die Stereoanlage beträgt 5 bis 40 Grad Celsius (41 bis 104 Grad Fahrenheit).
Ort des Produktetypenschildes: Das Produktetikett und die Sicherheitssymbole befinden sich auf der Rückseite des Gerätes und des Netzteils.
Netzstecker ziehen während das Gerät in Betrieb ist: Entfernen sie nicht das AC Netzkabel wenn Musik gespielt wird.
Batterien in der Fernbedienung: Bewahren Sie die Batterien der Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei unsachgemäßer Behandlung der Batterie kann es zu einem Brand oder Verätzungen kommen. Laden Sie die Batterien nicht auf, zerlegen Sie sie nicht, und überhitzen Sie sie nicht über 100 Grad Celsius (212 Grad Fahrenheit). Tauschen Sie diese nur gegen eine Batterie des richtigen Typs und der richtigen Modelnummer. (CR2025)

WARNUNG: Wenn die Batterie unsachgemäß ausgewechselt wird besteht Explosionsgefahr.
Leere Batterien: Bitte entsorgen Sie die leeren Batterien getrennt entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
Dieses Produkt kann wiederverwertet werden. Produkte mit diesem Zeichen dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Nach Ablauf der Produktlebensdauer bringen Sie es zu einer Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte. Erfahren Sie mehr über die Rückgabe und Sammelstellen bei ihrer lokalen Behörde.
Die europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) wurde eingeführt um die auf Deponieneingelagerten Abfälle drastisch zu verringern und damit die Umweltbelastung auf den Planeten und die
Gesundheit derMenschen zu verringern. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst, indem Sie gebrauchte Produkte der Wiederverwertung zuführen. Wenn dieses Produkt immer noch brauchbar ist, denken Sie daran es abzugeben oder zu verkaufen.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

FRONTBLENDE

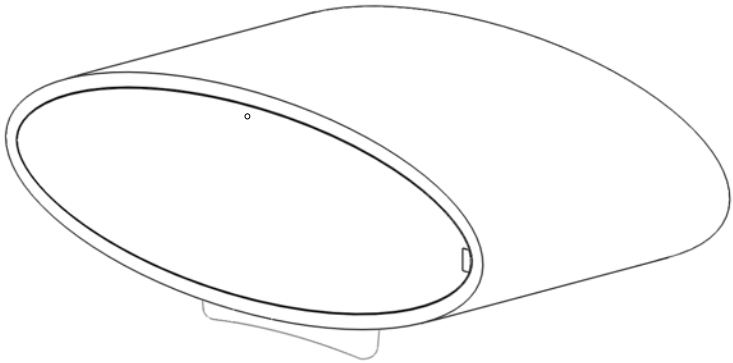


LED-ANZEIGE IM LAUTSPRECHERGRILL
Kein Licht - Standby
Grau-weiß - Ein

Superweiß – Aux-in
Superweiß– Häufiges Blinken für Bluetooth-Kopplung

Blinken – Fernbedienungssignal empfangen
Grau-weiß– Blinkt beim Einschalten und Stumm schalten
Superweiß – Bluetooth-Verbindung

RÜCKSEITE

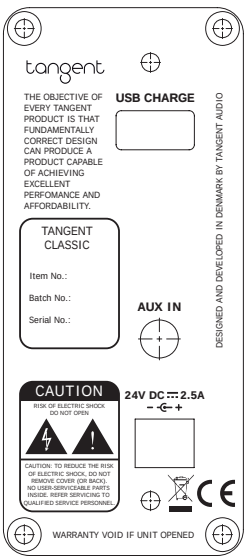


DC in – Mit geliefertem Netzteil verbinden

Aux in –Eine Externe Quelle (z.B. iPhone, Smartphone, MP3 Player und Fernseher) anschließen

Zum Aufladen über USB – Verbinden Sie das Gerät um ihre anderen mobilen Geräte aufzuladen

FERNBEDIENUNG

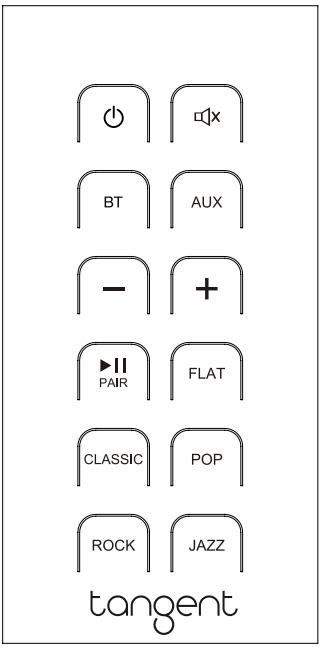


Kurzbeschreibung der Bedientasten:

- Power / Standby
- BT
- Lautstärke -
- Play / Pause / Bluetooth-Kopplung
- [EQ] Klassischer Soundeffekt
- [EQ] Rock Soundeffekt
- Mute
- Auxiliary Audio
- Lautstärke +
- [EQ] Kein Soundeffekt
- [EQ] Pop Soundeffekt
- [EQ] Jazz Soundeffekt


EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIE

Zu der Fernbedienung wird eine CR2025 Batterie geliefert, welche eingelegt werden muss. Wenn die Reichweite der Fernbedienung beeinträchtigt zu sein scheint oder wenn sie nicht mehr richtig funktioniert, ist es Zeit die Batterie auszuwechseln.

1. Öffnen Sie die Batterieklappe auf der Rückseite der Fernbedienung (Entfernen Sie die Batterie wenn Sie sie auswechseln).
2. Setzen Sie die neue CR2025 Batterie wie abgebildet ein (Achten Sie auf die richtige Richtung (Plus nach oben)).
3. Schließen Sie die Batterieklappe wieder

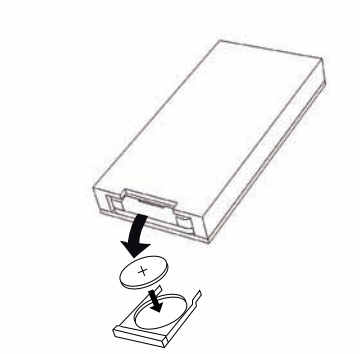

WARNUNG: Lithium-Batterien können explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt, wieder aufgeladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Stecken Sie lose Batterien nicht in eine Tasche, ein Portemonnaie oder andere Behälter, die Metallobjekte enthalten. Bringen Sie lose Batterien nicht zusammen mit leeren Batterien oder anderen Batterietypen und lagern Sie sie nicht zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Stoffen.Lagern Sie die Batterien in einer kalten, trockenen und belüfteten Umgebung. Befolgen Sie für den Transport und die Entsorgung die geltenden Rechtsordnungen und Gesetze.

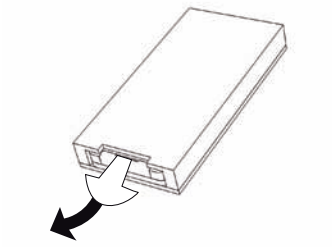

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie das Schutzblatt der Batterieklappe an der Fernbedienung wie abgebildet.

2. Verbinden sie den DC Stecker des Netzteils mit dem Netzanschluss auf der Rückseite. Stecken Sie dannden Stromstecker am anderen Ende in eine AC Steckdose.
3. Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung um das Gerät einzuschalten. Die LED-Anzeige wird weiß aufleuchten.

KOPPLUNG MIT EINEM BLUETOOTH-GERÄT

Der Bluetooth-Lautsprecher kann mit fast allen Bluetooth 2.0 & 2.1 Geräten gekoppelt werden. Die Kopplung kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein.Für Kopplungsanleitungen schlagen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach.

1. Drücken Sie die "Standby"-Taste um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie die [BT-Taste auf der Fernbedienung. Das LED-Licht wird superweiß aufleuchten.
3. Halten Sie die "PAIR"-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis ein durchgehender „Piepton" zu hören ist. Die Bluetooth superweiß aufleuchtende LED wird blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit zur Bluetooth-Kopplung ist.
4. Öffnen Sie ihre Bluetooth-Geräteeinstellung (z.B. Smartphone), in ihrer Liste der Bluetoothgeräte wird "TANGENT CLASSIC" angezeigt.
5. Verbinden Sie ihr Gerät mit dem BT-Lautsprecher über Bluetooth. In ihrem Menüpunkt Gerät wird "Verbunden" angezeigt und die Bluetooth LED wird bei einem Kopplungserfolg dauerhaft superweiß eingeschaltet bleiben.
6. Sie können drahtlos über ihren BT-Lautsprecher Musik abspielen.

Bemerkung:
Drücken Sie 0000, wenn Sie während der Kopplung zu einem Mobiltelefon mit Bluetooth 2.0 aufgefordert werden ein Passwort einzugeben.
In dem BT-Lautsprecher kann man bis zu 8 Bluetooth-Geräte einspeichern. unter den Pairing-Modus, drücken Sie "Play / Pause / Pair"-Taste zweimal (mit 1-Sekunden-Intervall)
bis ein "Piepton" ertönt, um den Speicher zu löschen.
Nachdem Sie den Speicher gelöscht haben, Sie müssen den Kopplungsschritt mit Ihrem Mobiltelefon noch einmal durchführen.
Die *Reichweite des Bluetooth Audios beträgt bis zu 10 Meter. (Gemessen in freiem Raum. Wände und Gebäude können die Reichweite des Gerätes beeinflussen.)

Auxiliary Audio Betrieb

1. Verbinden Sie einen Mediaplayer mit der Aux-In Buchse auf der Rückseite des Gerätes.
2. Wählen Sie die [Aux]-Taste Ihrer Fernbedienung. Das LED-Licht wird Superweiß aufleuchten.
3. Passen Sie die Lautstärke Ihren Bedürfnissen an.
4. Bedienen Sie Ihr Audiogerät im Aux-Modus direkt für Wiedergabefunktionen.

Anpassung der Soundeffekte

Drücken Sie die POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC oder FLAT-Taste ihrer Fernbedienung um den gewünschten Musikmodus zu wählen.

Auto Standby

Wenn das Volumen ist in der Nähe zum Stummschalten oder für 20 Minuten im Leerlauf, wird es automatisch in den Standby-Modus

Aufladung anderer Geräte

- Verbunden mit dem Netzteil des Lautsprecher DC Anschlusses
- Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels an der Rückseite ihres Gerätes ein, und stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Port ihrer anderen Geräte, die speziell zur Aufladung mit USB gedacht sind.


Fehlerbehebung und Support

1. Lesen Sie bitte zunächst sorgfältig dieses Handbuch, wenn das System nicht erwartungsgemäß funktioniert.
2. Kein Betrieb: Überprüfen Sie das Netzteil und überprüfen Sie ebenfalls, dass der Netzstrom eingeschaltet wurde.
3. Falls diese Maßnahmen erfolglos bleiben, kontaktieren Sie bitte Ihren TANGENT Kundendienst.

NL

TANGENT CLASSIC BT

Gebruikershandleiding

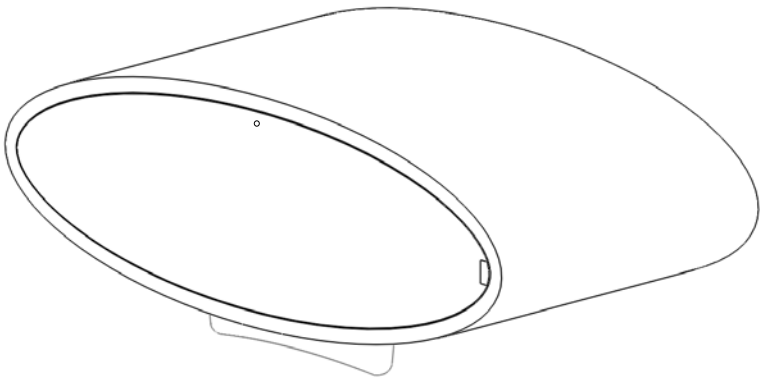

Dank u voor de aankoop van dit product. We hebben het ontworpen om u een gevoel van volledige tevredenheid te geven. Het doel van elk Tangent product is dat een fundamenteel correct ontwerp een product kan produceren dat in staat is uitstekende prestaties en betaalbaarheid te bereiken. Neem de tijd om de volgende veiligheidsinstructies te lezen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Gevaar voor elektrische schok. Maak het apparaat niet open.

1. Lees, bewaar en volg deze instructies.
2. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
3. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
4. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
5. Bescherm het netsnoer zodat er niet op gelopen wordt of bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
6. Ontkoppel dit apparaat tijdens onweer en bliksem, of wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.
7. Laat geen objecten of vloeistoffen in het product binnendringen.
8. Laat al het onderhoud aan gekwalificeerd servicepersoneel over. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen erin zijn gevallen, het apparaat blootgesteld is aan regen of vocht, niet normaal functioneert, of gevallen is.
9. Het openen van het apparaat door onbevoegd personeel zal de garantie doen vervallen.

LET OP: Het gebruik van bedieningsapparaten of aanpassingen of het gebruik van procedures anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking.

Schoonmaken: Gebruik een zachte, droge doek om te voorkomen dat er krassen op het oppervlak komen. Gebruik geen reinigingsalcohol of andere vloeistoffen om het oppervlak van het apparaat te reinigen omdat dit schade aan de coating en ook elektrische storingen kan veroorzaken wat tot brand kan leiden als het in de elektronica van het apparaat terecht komt! Haal vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact.


Overbelasting: Vermijd overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen.
Open vuur: houd dit geluidssysteem op een veilige afstand van open vuur zoals een brandende kaars. Geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen dienen op het apparaat te worden geplaatst.
Temperaturen: De aanbevolen temperatuur voor het geluidssysteem is 5 tot 40 graden Celsius (41 tot 104 graden Fahrenheit).
Label locatie: De productetiketten en veiligheidswaarschuwingen bevinden zich aan de achterkant van het apparaat en de adapter.
Loskoppelen tijdens gebruik: Verwijder het netsnoer niet als muziek wordt afgespeeld.
Batterijen in de afstandsbediening: Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. Dit kan bij het verkeerd gebruik tot brand of chemische brandwonden leiden. Herlaad, demonteer of verhit niet boven de 100 graden Celsius (212 graden Fahrenheit). Vervang de batterij alleen door een batterij van het juiste type en modelnummer (CR2025).

LET OP: Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen.

Gebruikte batterijen: Gooi gebruikte batterijen op juist en volgens de plaatselijke voorschriften weg. Stel de batterij niet bloot aan vuur.
Dit product kan worden gerecycled. Producten met dit symbool mogen NIET met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Aan het einde van de levensduur van dit product brengt u het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Lees meer over teruggave- en inzamelpunten bij uw gemeente. De richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) werd geïmplementeerd om drastisch de hoeveelheid afval naar stortplaatsen te verminderen, daarbij de gevolgen voor het milieu op aarde en op de gezondheid van de mens te verminderen. Handelverantwoordelijk bij het recyclen van gebruikte producten. Als het product nog steeds bruikbaar is, overweeg dan om het weg te geven of te verkopen.

BEDIENINGSTOETSEN EN INDICATOREN


VOORPANEEL

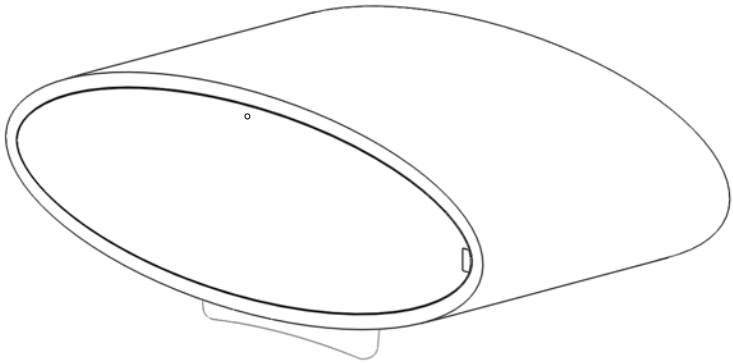

LED-indicator in de luidsprekerrooster:
Geen licht – Standby
Schemerig wit – Aan
Super wit – Aux-ingang
Super wit – Frequent knipperen voor Bluetooth-koppeling

Knipperen – Ontvangt signaal op afstand
Schemerig wit – Knippert bij aan of dempen
Super wit – Bluetooth verbinding

ACHTERPANEEL

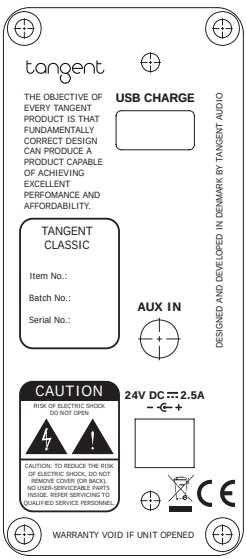


DC in – Verbind met de bijgeleverde Power Adapter

Aux in – Aansluiten met externe ingangsbron (bijvoorbeeld iPhone, Smartphone, MP3-speler en TV)

USB voor opladen – Verbind het om uw andere mobiele apparatuur op te laden

AFSTANDSBEDIENING

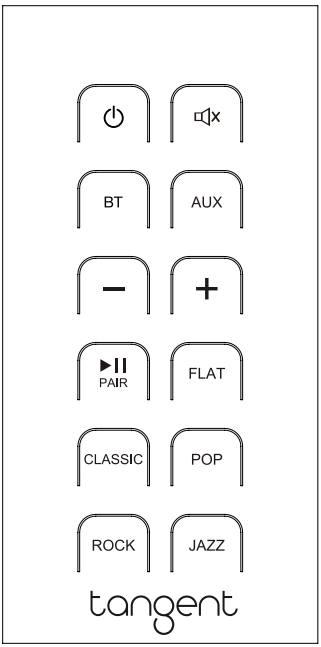


Bedieningstoetsen:

- Power / Standby
- BT
- Volume omlaag
- Afspelen / Pauze / Koppeling
- [EQ] Klassiek geluidseffect
- [EQ] Rock geluidseffect
- Dempen
- Audio van externe bron
- Volume omhoog
- [EQ] Geen geluidseffect
- [EQ] Pop geluidseffect
- [EQ] Jazz geluidseffect


DE BATTERIJ INSTALLEREN / VERVANGEN

De afstandsbediening wordt geleverd met één CR2025 batterij die geïnstalleerd moet worden. Wanneer het bereik van de afstandsbediening afgenomen lijkt, of als het niet langer naar behoren functioneert, is het tijd om de batterij te vervangen.

1. Schuif de batterijhouder aan de achterzijde van de afstandsbediening eruit (verwijder de batterij bij vervangen).
2. Plaats de nieuwe CR2025 in de batterijhouder zoals afgebeeld (zorg ervoor dat '+' naar boven wijst).
3. Schuif de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

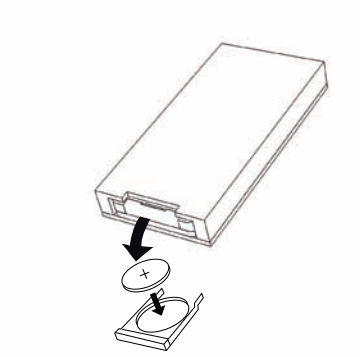

WAARSCHUWING: Lithium batterijen kunnen exploderen en brandwonden veroorzaken wanneer ze worden gedemonteerd, kortgesloten, opgeladen, of blootgesteld worden aan water, brand of hoge temperaturen. Stop geen losse batterijen in een zak, handtas of een andere houder met metalen voorwerpen, gebruik geen gebruikte of andere batterij soorten samen en bewaar niet met gevaarlijke of brandbare materialen. Bewaar in een koele, droge, geventileerde ruimte. Volg de toepasselijke wet- en regelgeving voor transport en afvoer.

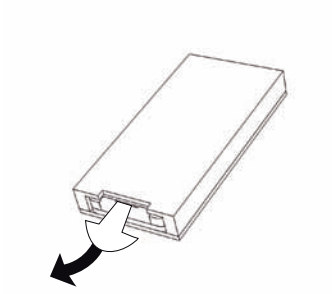

AAN DE SLAG

1. Verwijder het beschermstrookje uit het batterijcompartiment van de afstandsbediening zoals hieronder getoond.
2. Sluit de stekker van de DC-adapter aan op de voedingsaansluiting op het achterpaneel. Sluit vervolgens de stekker aan het andere uiteinde op een stopcontact aan.
3. Schakel het apparaat in met de "Power"-knop op de afstandsbediening en de LED-indicator zal wit branden.

KOPPELEN MET HET BLUETOOTH-APPARAAT

De Bluetooth-luidspreker kan met de meeste Bluetooth 2.0 & 2.1-apparaten koppelen. Het koppelen kan per apparaat verschillen. Raadpleeg uw Bluetooth-apparaat voor instructies.

1. Druk op de "Standby"-toets om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer "BT" met de toets op de afstandsbediening. De LED zal super wit branden.
3. Druk op en houd gedurende 3 seconden de "PAIR"-toets ingedrukt tot een opeenvolgend "piep"-geluid wordt afgespeeld. De Bluetooth super witte LED zal knipperen om aan te geven dat het op het koppelen van uw Bluetooth-apparaat wacht.
4. Schakel de Bluetooth-instelling op uw -apparaat in (bijv. Smartphone) en "TANGENT CLASSIC" zal in uw Bluetooth-apparatenlijst getoond worden.
5. Verbind uw apparaat via Bluetooth met de BT-luidspreker, uw apparaat zal dan "Connected" weergeven. De LED van Bluetooth zal dan bij een succesvolle koppeling op super wit blijven branden.
6. U kunt uw muziek draadloos via de BT-luidspreker afspelen.

Opmerking:
Bij mobiele telefoons met Bluetooth 2.0, wordt tijdens het koppelen gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Voer 0000 in
De BT heeft een geheugencapaciteit om 8 Bluetooth-apparaten te onthouden. Om het geheugen te wissen onder pairing modus, druk op "Play / Pause / Pair"-toets twee keer (met interval van 1 seconde) totdat een "Piep"-geluid gehoord wordt. Na het wissen van het geheugen, u zult de stappen voor het koppelen met uw telefoon opnieuw moeten herhalen.
***Het bereik** van Bluetooth-audio is maximaal 10 meter. (Gemeten in open ruimtes. Muren en constructies kunnen het bereik beïnvloeden.)

Audio-bediening van externe bronnen
1. Sluit een mediaspeler aan op de AUX-IN-aansluiting op het achterpaneel van het apparaat.
2. Selecteer de [Aux]-toets op de afstandsbediening. De LED zal super wit branden.
3. Pas het volume naar uw wensen aan
4. Bedien uw audio-apparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties in de Aux-modus.

Geluidseffect aanpassen
Druk op de "POP"-, "JAZZ"-, "ROCK"-, "CLASSIC"- of "FLAT"-toets op de afstandsbediening om de gewenste muziekmodus te selecteren.
Auto stand-by
Als de volume-eenheid is dicht bij dempen of stationair draaien gedurende 20 minuten, schakelt hij automatisch naar de STANDBY modus

Ander apparatuur opladen

- Sluit de voedingsadapter aan op de DC-IN-aansluiting van de luidspreker.
- Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de achterkant van uw apparaat, sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort op uw andere apparaten die geschikt zijn voor het opladen via de USB.


Problemen oplossen en ondersteuning

1. Als het systeem niet werkt zoals verwacht, lees dan eerst deze handleiding aandachtig.
2. Geen werking: Controleer de voedingsadapter en of de netspanning is ingeschakeld.
3. Indien nog steeds niet succesvol, neem dan contact op met de TANGENT klantenservice.

DA

TANGENT CLASSIC BT

Brugermanual

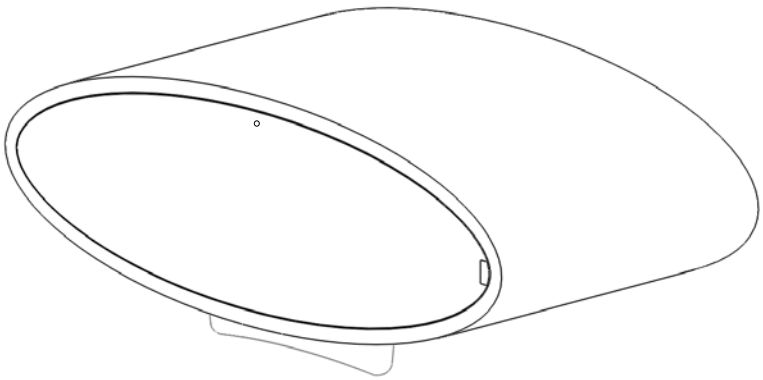

Tak fordi du har købt dette produkt. Vi har designet det for, at du skal blive tilfreds med det. Formålet med hver enkelt Tangent produkt er, at det basalt korrekte design kan skabe en vare, der er i stand til at opnå enestående ydeevne for en overkommelig pris.
Venligst tag dig tiden til at læse de følgende sikkerhedsregler.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Åbn ikke enheden.

1. Læs, overhold og følg de følgende instruktioner.
2. Udfør installationen i overensstemmelse med producentens instruktioner.
3. Undlad at installere enheden i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (incl. forstærkere), der producerer varme.
4. Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten.
5. Beskyt netledningen mod at blive trykket eller klemt, især ved stik, stikkontakter, og hvor den kommer ud af apparatet.
6. Træk stikket ud af kontakten under tordenvejr, og hvis apparatet ikke anvendes i en længere periode.
7. Sørg for at ting eller væsker ikke kommer ind i produktet.
8. Al service skal udføres af kvalificeret servicetekniker. Service er påkrævet, når apparatet er blevet skadet, hvis for eksempel netledningen eller stikket er skadet, der er spildt væske eller ting er kommet ind i apparatet. Eller hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller har været tabt.
9. Hvis enheden åbnes af en uautoriseret person, ophører den begrænsede garanti.

ADVARSEL: Brug af kontroller eller justeringer eller anden anvendelse af produktet end heri angivet, kan medføre farlig stråling eller andre farlige virkninger.

Rengøring: Anvend en blød, tør klud for at undgå at ridse overfladen. Brug ikke rengøringsvæske eller andet opløsningsmiddel til rengøring af kabinettets overflade, da dette kan skade overfladebehandlingen og forårsage elektriske kortslutninger og brand, hvis det kommer i nærheden af elektronikken i enheden!
Husk at afbryde enheden på stikkontakten før rengøring.

Overbelastning: For at undgå brandrisiko eller elektrisk stød, undgå at overbelaste stikkontakt og forlængerledninger.

Åben ild: Hold enheden på god afstand af åben ild så som tændte stearinlys. Undgå at anbringe åben ild så som tændte stearinlys oven på enheden.

Arbejdstemperatur: Den anbefalede arbejdstemperatur for lydsystemet er fra 5 – 40 grader Celsius (41 – 104 grader Fahrenheit).

Placering af mærke: Produktmærker og sikkerhedsmærker er anbragt på bagsiden af enheden og strømadapteren.

Afbrydelse under drift: Undgå at fjerne stikket fra stikkontakten, mens enheden spiller musik.


Batterier i fjernbetjeningen: Sørg for at holde fjernbetjeningens batteri uden for børns rækkevidde. Det kan forårsage brand eller kemisk ætsning ved forkert brug. Genoplad aldrig, åbn det ikke, eller udsæt det for temperaturer over 100 grader Celsius (212 grader Fahrenheit). Udskift kun batteriet med et af den korrekte type, model (CR2025).

ADVARSEL: Der kan opstå risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes ukorrekt.

Brugte batterier: Venligst deponer brugte batterier korrekt i overensstemmelse med de lokale regulativer. Anbring aldrig batterier i nærheden af ild. Dette produkt kan genbruges. Produkter med dette symbol må ALDRIG smides væk sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er nedslidt, skal det medbringes til genbrugsstationen eller et andet opsamlingssted, hvor man tager sig af genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Lokale myndigheder/kommunen kan kontaktes for oplysninger om genbrug og opsamlingssteder. European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)- direktivet er blevet implementeret med henblik på en kraftig reduktion af mængden af spild der deponeres på lossepladser. Herved reduceres den miljømæssige påvirkning af jorden og folkesundheden. Vi beder dig venligst agere ansvarligt ved at genbruge brugte produktet. Hvis produktet stadigt er anvendeligt, beder vi dig overveje at give det væk eller sælge det.

KONTROLLER OG INDIKATORER


FRONTPANEL

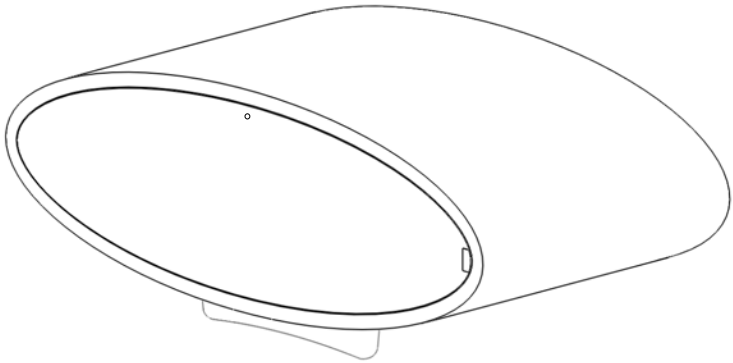

LED-indikator i højttalerstoffet:
Intet lys – Standby
Dusky hvid – Tændt
Super hvid – Aux-in
Super hvid – Hyppige blink angiver Bluetooth-parring

Blink – Modtaget fjernbetjeningssignal
Dusky hvid – Blinker når tændt og stum (Mute)
Super hvid – Bluetooth-forbindelse

BAGPANEL

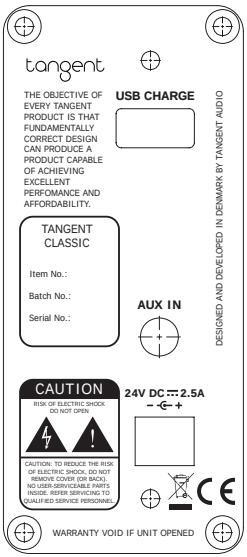


DC in – Tilslutning til medfølgende strømadapter

Aux in – Tilslutning til ekstern signalkilde (fx iPhone, Smartphone, MP3-afspiller og fjernsyn)

USB til opladning – Tilslut denne for at oplade dine øvrige mobilenheder

FJERNBETJENING

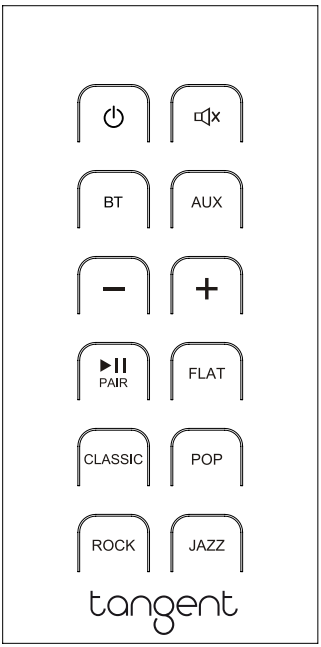


Kontrolknapper:

- Tænde/ Standby
- BT
- Lydstyrke ned
- Spil / Pause / Parring
- [EQ] Klassisk
- [EQ] Rock
- Mute
- Auxiliary audio
- Lydstyrke op
- [EQ] Ingen lyd-effekt
- [EQ] Pop
- [EQ] Jazz


MONTERING / UDSKIFTNING AF BATTERI

Fjernbetjeningen leveres med et CR2025 batteri, der skal indsættes. Når fjernbetjeningens virkeområde virker reduceret, eller hvis den ikke længere virker korrekt, er det tid at udskifte batteriet.

1. Skub batterikammeret ud, fra fjernbetjeningens bagside (fjern batteriet, hvis det skal udskiftes).
2. Anbring et nyt CR2025 som vist (sørg for, at '+'-siden vender opad).
3. Skub batterikammeret på plads igen.

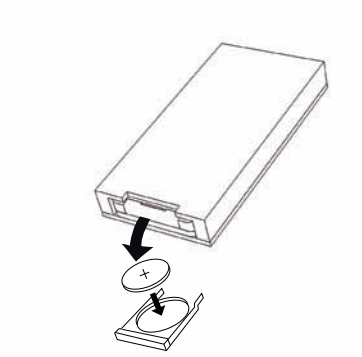

ADVARSEL: Lithiumbatterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de adskilles, kortsluttes, genoplades, udsættes for vand, ild eller høje temperaturer. Anbring ikke løse batterier i lommer, punge eller andre beholdere, der indeholder metalobjekter. Bland dem ikke med brugte eller andre batterityper, og anbring dem ikke sammen med farligt eller brændbart materiale. Opbevar batterierne koldt, tørt og i ventilerede omgivelser. Følg gældende love og regler for transport og bortskaffelse.

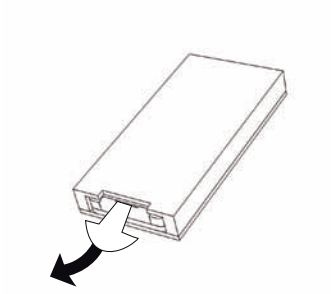

HVORDAN MAN STARTER

1. Fjern beskyttelsestapen fra fjernbetjeningens batterikammer som vist nedenfor.
2. Tilslut strømadapterens DC-stik til stikket på bagpanelet. Tilslut derefter netstikket i den anden ende til en stikkontakt.
3. Tænd for enheden med knappen på fjernbetjeningen og LED-indikatoren lyser hvidt.

PARRING MED BLUETOOTH-ENHED

Bluetooth-højttaleren kan parres med de fleste Bluetooth- 2.0 & 2.1 enheder. Parringen kan variere afhængig af enheden. Se i din Bluetooth-vejledning vedrørende parring.

1. Tryk på "Standby"-tasten for at tænde enheden.
2. Vælg [BT]-tasten på fjernbetjeningen. Lyset på LED-indikatoren bliver Super hvid.
3. Tryk og hold "PAIR" i 3 sekunder, indtil en fortsat 'bip'-lyd høres. Bluetooth-LED'en, der er Super hvid, vil blinke, mens den afventer, at din Bluetooth-enhed parrer.
4. Aktiver indstilling af din Bluetooth-enhed (fx Smart Phone), "TANGENT CLASSIC" vil blive vist i din Bluetooth-liste.
5. Tilslut dit udstyr til BT-højttaleren med Bluetooth, din udstyrsmenu vil vise 'Tilsluttet', Blutetooth-indikatoren vil forblive Super hvid, når parringen er lykkedes.
6. Du kan spille musik trådløst med BT højttaleren.

Bemærk:
For en mobil med Bluetooth 2.0 kræves at der indtastes en kode ved parring, tryk 0000
BT-højttaleren kan huske op til 8 Bluetooth – enheder. For at slette dem skal du under parring-mode trykke på "Play / Pause / Pair"-tasten to gange (med 1 sekunds interval)
, indtil der kommer en 'bip'-lyd.
Når hukommelsen er slettet, og du skal gentage processen med parring med din mobil.
***Operationsrækkevidde** for Bluetooth audio er op til 10 meter. (Målt i åbent område. Vægge og bygninger kan påvirke enhedens rækkevidde.)

Auxiliary Audio fremgangsmåde
1. Slut en medieafspiller til aux-in stikket på enhedens bagpanel.
2. Vælg [Aux] med fjernbetjeningen. LED-indikatorens lys bliver Super hvid.
3. Juster lydstyrken, så den passer dig.
4. I Aux-modus kan dit audio-udstyr anvendes direkte til playback.

Juster lydeffekt
Tryk på POP-, JAZZ-, ROCK-, CLASSIC- eller FLAT-tasten på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede lydeffekt.

Auto standby
Hvis enheds volumen er tæt på lydløs eller nul i 20 minutter, vil den automatisk skifte til standbytilstand


Opladning – andre enheder
- Tilslut strømadapter med højtalerens DC in-jack
- Sæt den ene ende af USB-ledningen i stikket på bagsiden af din enhed, sæt den anden ende af USB-ledningen i USB-porten på dine andre enheder, for at oplade disse.

Fejlfinding og service
1. Hvis systemet ikke fungerer som forventet, læs først denne vejledning omhyggeligt.
2. Ingen funktion: Tjek strømadapter, og at stikkontakten er tændt.
3. Hvis det stadigt ikke virker, så kontakt din TANGENT kundeservice.

SW

TANGENT CLASSIC BT

Bruksanvisning

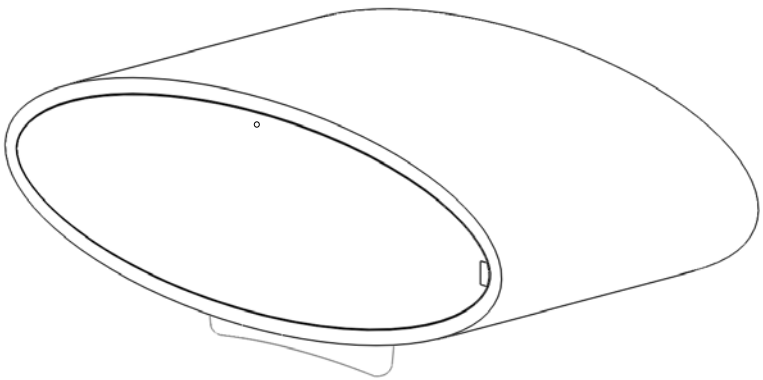

Tack för att du köpt denna produkt. Vi utformade den för att ge dig fullständig tillfredsställelse. Syftet med varje Tangent-produkt är att i grunden rätt design kan producera en produkt som kan uppnå utmärkt prestanda och prisvärdhet. Ta dig tid att läsa följande säkerhetsföreskrifter.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING: Risk för elektrisk stöt. Öppna inte enheten.

1. Läs, behåll och följ dessa föreskrifter.
2. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
3. Installera inte nära värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
4. Använd endast anslutningar/tillbehör som angetts av tillverkaren.
5. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, uttag och precis där den kommer ut från apparaten.
6. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
7. Låt inga föremål eller vätskor komma in i produkten.
8. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om nätsladden eller kontakten är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
9. Öppnande av enheten av obehörig personal upphäver den begränsade garantin.

VARNING: Användning av kontroller eller justeringar eller procedurer andra än de häri kan resultera i farlig strålning eller annan osäker användning.

Rengöring: Använd en mjuk, torr trasa för att undvika att göra repor på ytan. Använd inte rengöringsalkohol eller andra lösningsmedelsvätskor för att rengöra ytan på kabinettet eftersom detta kan både skada beläggningen och också orsaka elfel och brand om det kommer in i elektroniken i enheten! Före rengöring, koppla bort enheten från vägguttaget.

Överbelastning: För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar ska du undvika att överbelasta vägguttag eller förlängningssladdar.

Öppen eld: håll detta ljudsystem på ett säkert avstånd från öppen eld, t.ex. ett tänt ljus. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på enheten.

Driftstemperaturer: Det rekommenderade driftstemperaturområdet för ljudsystemet är 5 till 40 grader Celsius (41 till 104 grader Fahrenheit).

Placering av etikett: Produktetiketter och säkerhetsrelaterade markeringar sitter på baksidan av enheten och nätadaptern.

Frånkoppling under drift: Ta inte bort nätkabeln om musik spelas.


Batterier i fjärrkontrollen: Håll fjärrkontrollens batteri utom räckhåll för barn. Det kan orsaka brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Ladda inte om, demontera, värm över 100 grader Celsius (212 grader Fahrenheit). Ersätt endast med ett batteri av rätt typ och modellnummer. (CR2025)

VARNING: Risk för explosion om batteriet byts felaktigt.

Använda batterier: Kasta bort använda batterier korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. Placera inte batteriet i eld.
Denna produkt kan återvinnas. Produkter med denna symbol skall INTE kastas bort med vanligt hushållsavfall. I slutet av produktens livslängd, ta den till en återvinningsstation ägnad för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Ta reda på mer om återvinnings- och insamlingsplatser genom din lokala myndighet.
För European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Direktivet genomfördes för att dramatiskt minska mängden avfall som går till deponier och därmed minska miljöpåverkan på planeten och människors hälsa. Vänligen agera ansvarsfullt genom att återvinna använda produkter. Om denna produkt fortfarande är användbar, överväg att ge bort eller sälja den.

KONTROLLER OCH INDIKATORER


FRONTPANEL

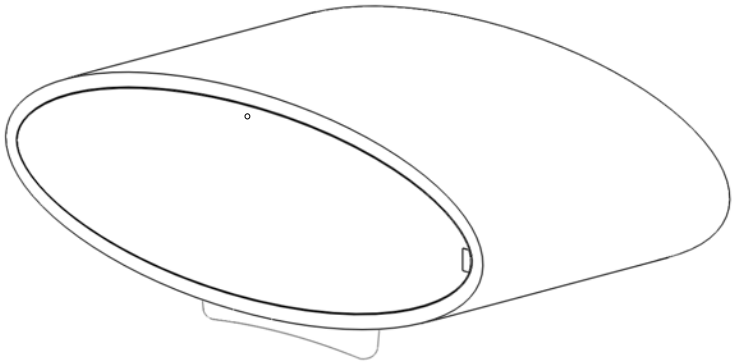

LED-indikator i högtalargallret:
Inget ljus – Standby
Dunkelt vitt – På
Supervitt – Aux-in
Supervitt – Frekvent blinkande för Bluetooth-hopkoppling

Blinkning – Mottagen fjärrsignal
Dunkelt vitt – Blinkande vid på och mute
Supervitt – Bluetooth-anslutning

BAKRE PANEL

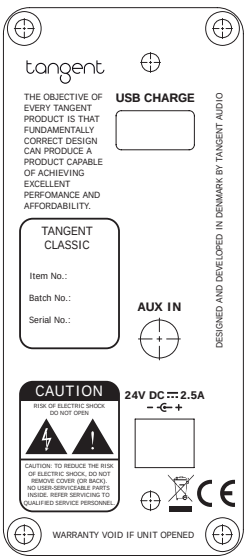


DC in – Anslut med medföljande nätdapter

AUX IN – för extern ingångskälla (t.ex. iPhone, Smartphone, MP3-spelare och TV)

USB för laddning – Anslut den för att ladda din andra mobila enhet

FJÄRRKONTROLL

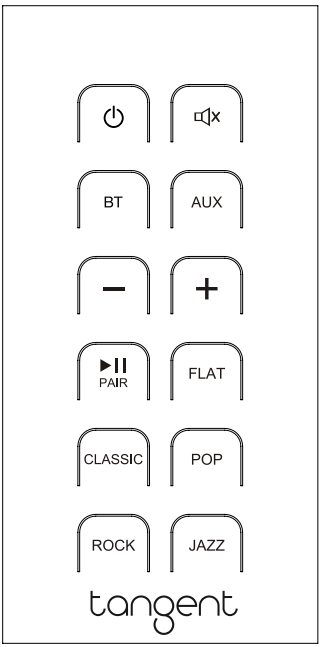


Kontrollknappar:

- Ström till / Standby
- BT
- Volym ner
- Spela / Paus / Hopkoppling
- [EQ] Klassisk ljudeffekt
- [EQ] Rock ljudeffekt
- Mute
- Extra ljud
- Volym upp
- [EQ] Ingen ljudeffekt
- [EQ] Pop ljudeffekt
- [EQ] Jazz ljudeffekt


INSTALLERA / BYTA UT BATTERIET

Fjärrkontrollen levereras med ett CR2025 batteri som måste installeras. När avståndet för fjärrkontrollen verkar reducerat eller om den upphör att fungera, är det dags att byta batteri.

1. Dra ut batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen (ta bort batteriet vid byte).
2. Placera det nya CR2025 batteriet i batteriutrymmet som visas (se till att '+' är vänt uppåt).
3. Återmontera batterifacket.

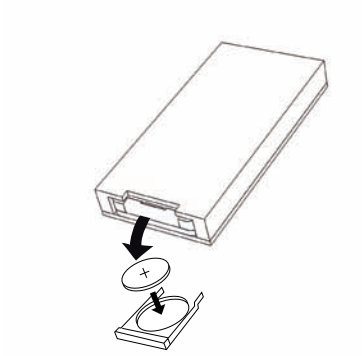

VARNING: Litiumbatterier kan explodera eller orsaka brännskador om demonteras, kortsluts, laddas, utsätts för vatten, brand eller höga temperaturer. Placera inte lösa batterier i en ficka, handväska eller annan behållare som innehåller metallföremål, blanda inte med begagnade eller andra typer av batterier eller förvara med farliga eller brännbara material. Förvara i svalt och torrt, ventilerat utrymme. Följ tillämpliga lagar och förordningar för transport och deponering.

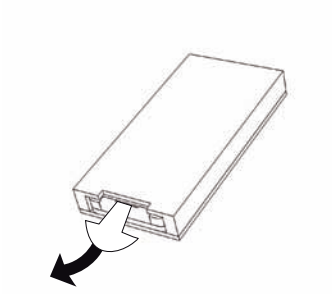

KOM IGÅNG

1. Ta bort skyddsbladet från fjärrkontrollens batterifack enligt bilden nedan.
2. Anslut nätadapterns DC-kontakt till eluttaget på baksidan. Anslut sedan kontakten i andra änden till ett vägguttag.
3. Slå på enheten med strömbrytaren på fjärrkontrollen och LED-indikatorn skall bli vit.

HOPKOPPLING MED BLUETOOTH-ENHET

Bluetooth-högtalaren kan kopplas ihop med de flesta Bluetooth 2.0 och 2.1 enheter. Hopkoppling kan variera med enheterna. Rådgör med din Bluetooth-enhets bruksanvisning för hopkopplingsinstruktioner.

1. Tryck på "Standby"-knappen för att slå på enheten.
2. Välj [BT]-tangenten med fjärrkontrollen. LED-ljuset kommer att bli Supervitt.
3. Tryck och håll nere knappen "PAIR" i 3 sekunder tills en rad "pip"-ljud spelas, Bluetooth Supervitt LED kommer att blinka för att vänta på din Bluetooth-enhets hopkoppling.
4. Slå PÅ din Bluetooth-enhetsinställning (t.ex. Smartphone), "TANGENT CLASSIC" visas på din enhets Bluetooth-lista.
5. Anslut enheten till BT-högtalaren med Bluetooth, enhetens meny visar "Ansluten", Bluetooth LED-ljuset stannar PÅ på Supervitt när hopkoppling lyckats.
6. Du kan spela din musik trådlöst med BT-högtalaren.

Anmärkning:
För mobil med Bluetooth 2.0, som begär att ange lösenord under hopkoppling, tryck 0000
BT-högtalaren kan minnas upp till 8 Bluetooth-enheter, för att rensa minnet, tryck på Play / Pause / par" två gånger (med 1 sekunds intervall) tills "pip"-ljud hörs.
Efter att minnet rensats, och då måste du göra hopkopplingsstegen med telefonen igen.
***Användningsräckvidd** för Bluetooth-ljud är upp till 10 meter. (Mätt i öppet utrymme. Väggar och strukturer kan påverka enhetens räckvidd.)

Extra ljudanvändning
1. Anslut en mediaspelare till aux-in-uttaget på baksidan av enheten.
2. Välj [Aux]-tangenten med fjärrkontrollen. LED-ljuset kommer att bli Super vitt.
3. Justera volymen så att den passar dina behov.
4. I Aux-läget, styr din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.

Justera ljudeffekt
Tryck på POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC eller FLAT knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat musikläge.

Automatisk standby
Om volymenhet är nära att stänga av eller på tomgång i 20 minuter kommer den automatiskt växla till STANDBY


Laddning av andra enheter
- Ansluten med nätadapter med högtalarens DC-in uttag
- Anslut den ena änden av USB-kabeln på baksidan av din enhet, anslut den andra änden av USB-kabeln till en USB-port på din andra enhet för USB-laddning.

Felsökning och support
1. Om systemet inte fungerar som förväntat, läs först denna bruksanvisning noggrant.
2. Ingen funktion: Kontrollera nätadaptern och att nätspänningen har slagits på.
3. Om du fortfarande inte lyckas, kontakta din TANGENT kundsupport.

FI

TANGENT CLASSIC BT

Käyttöopas

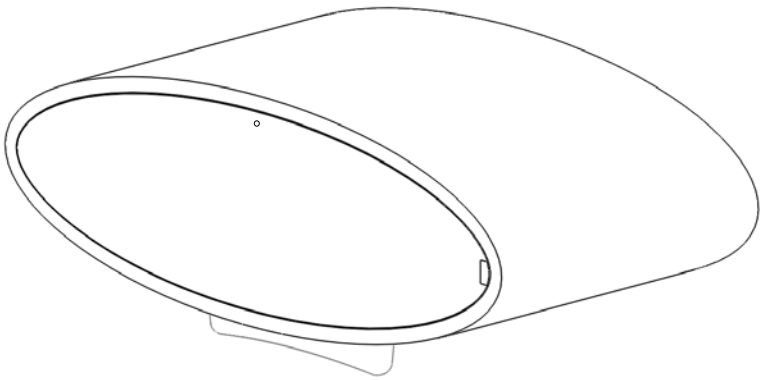

Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Suunnittelimme sen täydellisen tyytyväisyytesi takaamiseksi. Kaikkien Tangent-tuotteiden tavoitteena on se, että pohjimmiltaan oikea suunnittelu tuottaa erinomaisen suorituskyvynja kohtuulliseen hintaan. Varaathan aikaa seuraavien turvallisuusohjeiden lukemiseen.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä avaa yksikköä.

1. Lue ja säilytä nämä ohjeet ja noudata niitä.
2. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämpöpuhaltimia, uunia tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
4. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
5. Suojaa virtajohto, jotta sen päälle ei astuttaisi tai se ei puristuisi, erityisesti pistokkeiden ja pistorasioiden kohdalla, sekä paikassa, jossa johdot tulevat ulos laitteesta.
6. Kytke laite irti verkosta ukkosmyrskyjen ajaksi tai kun se on poissa käytöstä pidemmän aikaa.
7. Älä päästä tuotteen sisään esineitä tai nesteitä.
8. Anna kaikki huoltotoimenpiteet pätevän henkilökunnan tehtäväksi. Huolto on tarpeen laitteen ollessa jollain tavalla vaurioitunut, esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on kaatunut nestettä tai laitteen s isälle on pudonnut esineitä, laite on ollut sateessa, altistunut kosteudelle tai pudonnut.
9. Takuu mitätöityy, mikäli laitteen avaa epäpätevä henkilökunta.

VAROITUS: Muiden kuin tässä mainittujen säätöjen, asetusten tai toimenpiteiden käyttö voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen tai muuhun epävarmaan toimintaan.

Puhdistus: Käytä pehmeää ja kuivaa liinaa välttääksesi pinnan naarmuuntumisen. Älä käytä puhdistusalkoholia tai muita liuotinnesteitä kotelonpinnan puhdistamiseen, sillä se voi sekä vahingoittaa pinnoitetta että aiheuttaa sähköhäiriöitä ja tulipalon, mikäli neste pääsee kosketuksiin yksikön sähkölaitteiden kanssa! Kytkethän yksikön irti vaihtovirtapistorasiasta ennen puhdistusta.

Ylikuormitus: Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran vältä seinäpistorasian tai jatkojohtojen ylikuormitusta.

Avotuli: Pidä tämä äänijärjestelmä turvallisen välimatkan päässä mahdollisesta avoliekistä, kuten palavasta kynttilästä. Yksikön päälle ei tule asettaa avoliekkejä, kuten palavia kynttilöitä.

Käyttölämpötilat: Äänijärjestelmän suositeltava käyttölämpötila-alue vaihtelee 5–40 Celsiusasteen (41–104 Fahrenheitasteen) välillä.

Tuotemerkintöjen sijainti: Tuotemerkinnät ja turvallisuuteen liittyvät merkinnät sijaitsevat yksikön ja verkkolaitteen takana.

Irrottaminen verkosta käytön aikana: Älä irrota vaihtovirtajohtoa musiikin soidessa.


Kaukosäätimen paristo: Pidä kaukosäätimen paristo lasten ulottumattomissa. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman, mikäli sitä käsitellään väärin. Älä lataa uudelleen, pura tai lämmitä yli 100 Celsiusasteen (212 Fahrenheitasteen). Korvaa ainoastaan oikean tyyppisellä ja oikean mallinumeron omaavalla paristolla. (CR2025)

VAROITUS: Räjähdysvaara mikäli paristo vaihdetaan virheellisesti.

Käytetyt paristot: Hävitäthän käytetyt paristot asianmukaisesti paikallisia säännöksiä noudattaen. Älä altista paristoa tulelle.
Tämä tuote voidaan kierrättää. Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita EI saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vie tuote käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Saat lisätietoja palautuksesta ja keräyspisteistä paikallisten viranomaisten kautta.
Euroopan sähkö- ja elektroniikkaromuun liittyvä direktiivi (SER) otettiin käyttöön kaatopaikoille menevien jätteiden merkittäväksi vähentämiseksi ja siten planeettaan ja ihmisten terveyteen vaikuttavien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimithan vastuullisesti kierrättämällä kaikki tuotteet. Mikäli tuote on yhä käyttökelpoinen, harkitse sen antamista pois tai myymistä.

SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

ETUPANEELI

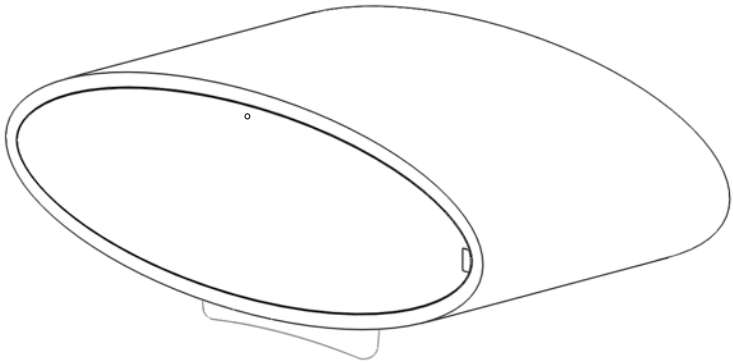


Kaiuttimen ristikossa oleva LED-merkkivalo:
Ei valoa – Valmiustila
Himmeä valkoinen – Päällä

Kirkas valkoinen – Ylimääräinen lähtöliitäntä
Kirkas valkoinen – Toistuva vilkkuminen Bluetooth-yhteydenaikana

Vilkkuu – Etäsignaali vastaanotettu
Himmeä valkoinen – Vilkkuu laitteen ollessa päällä ja äänettömällä
Kirkas valkoinen – Bluetooth-yhteys

TAKAPANEELI

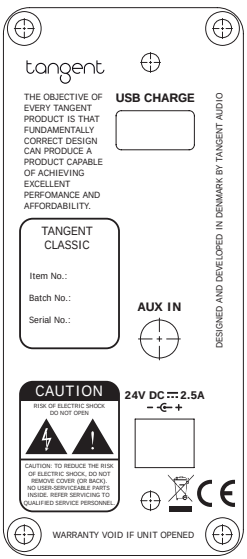


DC IN – Kytke mukana oleva verkkolaite

AUX IN – Ulkoinen syöttölähde (esim. iPhone, älypuhelin, MP3-soitin ja TV)

Lataus-USB – Lataa toinen mobiililaite liittämällä se tähän

KAUKOSÄÄDIN

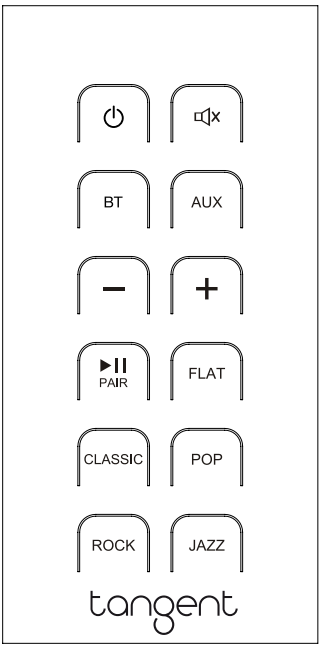


Säätöpainikkeet:

- Virta / valmiustila
- BT
- Äänenvoimakkuuden vähentäminen
- Toista / keskeytä / kytkentä
- [EQ] Klassinen ääniefekti
- [EQ] Rock-ääniefekti
- Äänetön
- Ulkoinenaudio
- Äänenvoimakkuuden lisäys
- [EQ] Ei ääniefektiä
- [EQ] Pop-ääniefekti
- [EQ] Jazz-ääniefekti


PARISTON ASENNUS / VAIHTO

Kaukosäädin on varustettu yhdellä CR2025-paristolla, joka täytyy asentaa. Kun kaukosäätimen toiminta-alue tuntuu alentuneen tai se ei enää toimi asianmukaisesti, on aika vaihtaa paristo.

1. Liu'uta kaukosäätimen takana oleva paristolokero pois. (Paristoja vaihdettaessa poista paristo).
2. Aseta uusi CR2025-paristo sisään kuvatulla tavalla (varmista, että "+"-puoli on ylöspäin).
3. Aseta paristolokero takaisin paikoilleen.

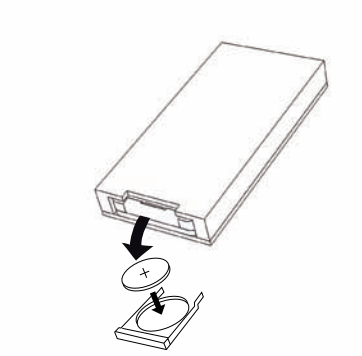

VAROITUS: Litiumparistot voivat räjähtää tai aiheuttaa palovammoja, mikäli ne puretaan, niihin aiheutetaan oikosulku tai ne altistetaan vedelle, tulelle tai korkeille lämpötiloille. Älä kuljeta irtonaisia paristoja taskussa tai säiliössä, joka sisältää metallisia esineitä, sekoita käytettyjen tai muun tyyppisten paristojen kanssa tai säilytä vaarallisten tai tulenarkojen materiaalien kanssa. Säilytä viileässä ja tuuletetussa paikassa. Noudata kuljetukseen ja hävittämiseen sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

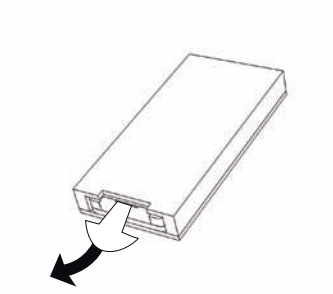

ALKUVALMISTELUT

1. Poista suojaliuska kaukosäätimen paristolokerosta alla olevan kuvan mukaisesti.
2. Liitä verkkolaitteen tasavirtapistoke takapaneelin virtaliittimeen. Kytke sitten virtapistokkeen toinen pää vaihtovirtapistorasiaan.
3. Kytke yksikkö päälle kaukosäätimen virtapainikkeen avulla ja LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi.

KYTKENTÄ BLUETOOTH-LAITTEESEEN

Bluetooth-kaiutin voidaan kytkeä useimpiin Bluetooth 2.0 ja 2.1 -laitteisiin. Kytkeminen riippuu laitteesta. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjetta saadaksesi ohjeita kytkemiseen.

1. Paina "valmiustila"-näppäintä kytkeäksesi yksikön päälle.
2. Valitse [BT]-toimintokaukosäätimen avulla. LED-merkkivalo muuttuu kirkkaan valkoiseksi.
3. Paina ja pidä pohjassa "PAIR"-näppäintä kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet jatkuvan "piippauksen". Kirkkaan valkoinen Bluetoothin LED-merkkivalo vilkkuu Bluetooth-laitteen kytkentää odotettaessa.
4. Kytke Bluetooth-laitteesi asetus PÄÄLLE (esim. älypuhelin). Laitteesi bluetooth-luettelossa näkyy merkintä "TANGENT CLASSIC" .
5. Kytke laitteesi BT-kaiuttimeen Bluetoothin avulla. Laitteesi valikossa näkyy merkintä "kytketty", bluetoothin LED-valo pysyy PÄÄLLÄ kirkkaan valkoisena, kun kytkentä onnistuu.
6. Voit soittaa musiikkia langattomasti BT-kaiuttimella.

Huomio:
Bluetooth 2.0 käyttävä laite pyytää tunnussanaa kytkemisen aikana. Paina 0000
BT-kaiuttimen muistiin mahtuu korkeintaan 8 bluetooth-laitetta. Nollataksesi muistin, alle pariliitoksen painamalla "Play / Pause / Pair"-näppäintä kahdesti (1 sekunnin välein) "pair"-näppäimiä samanaikaisesti, kunnes kuulet "piippauksen". Muistin nollaamisen jälkeen yksikkö ja puhelimen kytkentävaiheet tulee suorittaa uudelleen.
*Bluetooth-audion käyttöalue on jopa 10 metriä. (Mitattu avoimessa tilassa. Seinät ja rakenteet voivat vaikuttaa laitteen käyttöalueeseen.)

Audio-lisälaitteen käyttö
1. Liitä mediasoitin yksikön takapaneelin ulkoiseenlähtöliitäntään.
2. Valitse [Aux]-näppäin kaukosäätimen avulla. LED-merkkivalo muuttuu Kirkas valkoiseksi.
3. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
4. Ulkoinenlähtöliitäntä -tilassa äänentoistotoiminnot on valittava suoraan äänilähteestä.

Ääniefektin säätäminen
Paina kaukosäätimen POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC tai FLAT -painikkeita valitaksesi haluamasi musiikkitilan.

Automaattinen valmiustila
Jos yksikkö äänenvoimakkuus on lähellä mykistää tai käyttämättömänä 20 minuuttia, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan


Muiden laitteiden lataaminen
- Verkkolaitteen on oltava yhdistettynä kaiuttimen DC-liittimeen.
- Voit ladata USB-laitettasi liittämällä USB-kaapelin pään yksikön taakse ja toisen pään oman laitteesi USB-porttiin.

Vianmääritys ja tuki
1. Mikäli järjestelmä ei toimi odotusten mukaisesti, lue ensin tämä käyttöohje.
2. Laite ei toimi: Tarkista verkkolaite ja että verkkovirta on kytketty päälle.
3. Mikäli laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä TANGENT-asiakastukeen.

IT

TANGENT CLASSIC BT

Manuale utente

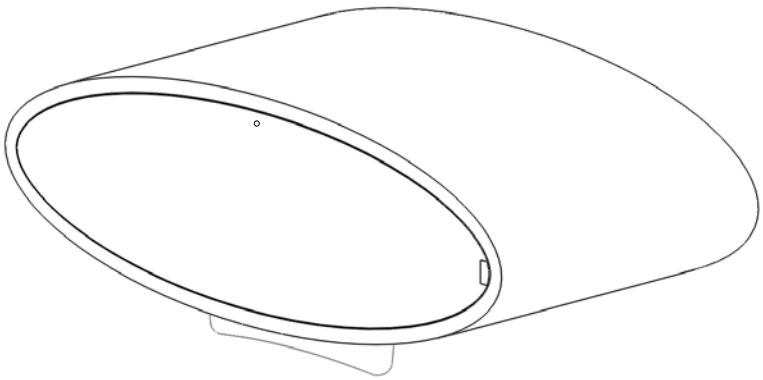

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Noi lo abbiamo progettato per garantire una vostra completa soddisfazione.
L'obiettivo di ogni prodotto Tangent è che un progetto sostanzialmente corretto possa generare un prodotto adatto per ottenere prestazioni e accessibilità eccellenti. Vi preghiamo di prendervi il tempo necessario per leggere le seguenti istruzioni di sicurezza.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica. Non aprire l'unità.

1. Leggere, conservare e osservare queste istruzioni.
2. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
3. Non installare l'unità vicino a sorgenti di calore come radiatori, valvole di regolazione termica, stufe o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che generano calore.
4. Usare solo gli accessori/dispositivi specificati dal fabbricante.
5. Proteggere la scheda di alimentazione evitando che sia calpestata o forata, in particolare su spine e prese e fare attenzione al punto in cui esse escono dall'apparato.
6. Staccare la spina dell'apparato durante i temporali o quando non viene usato per lunghi periodi di tempo.
7. Fare in modo che oggetti o liquidi non entrino nel prodotto.
8. Fare riferimento per ogni necessità di manutenzione a personale di manutenzione qualificato. La manutenzione è richiesta quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi entità, come nel cavo di alimentazione elettrica o nella spina, se del liquido è stato versato su esso o se degli oggetti sono caduti dentro l'apparato o l'apparato è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona in modo normale o è caduto sul pavimento.
9. L'apertura dell'unità da parte di personale non autorizzato farà decadere la garanzia limitata.

ATTENZIONE: L'uso di comandi o regolazioni o l'applicazione di procedure diverse da quelle indicate qui può provocare esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni non sicure.

Pulizia: Usare un panno soffice e asciutto per evitare di rigare la superficie. Non usare alcol o altri solventi per pulire la superficie dell'involucro in quanto questo può danneggiare il rivestimento e provocare guasti elettrici e incendio se tali prodotti entrano nella parte elettronica dell'unità! Prima della pulizia, staccare la spina dell'unità dalla presa di alimentazione CA.

Sovraccarico: Per evitare il rischio di incendio o di scossa elettrica, evitare di sovraccaricare le prese o i cavi di prolunga.

Fiamma libera: Mantenere questo sistema audio ad una distanza di sicurezza da qualsiasi fiamma libera come una candela accesa. Non appoggiare sorgenti di fiamma libera, come le candele accese, sull'unità. Temperature di funzionamento: Il campo di temperatura di funzionamento raccomandato per il sistema audio è di 5 - 40 gradi Celsius (41 - 104 gradi Fahrenheit).

Posizione delle etichette: Le etichette del prodotto e le marcature correlate alla sicurezza sono posizionate sul lato posteriore dell'unità e sull'adattatore di alimentazione..
Distacco della spina durante il funzionamento: Non staccare la spina di alimentazione a CA se la riproduzione di musica è attiva.


Batterie del telecomando: Tenere la batteria del telecomando lontana dai bambini. Questa può provocare un incendio o una bruciatura chimica se manipolata non correttamente. Non ricaricare, smontare o non applicare una temperatura superiore a 100 gradi Celsius (212 gradi Fahrenheit). Sostituire solo con una batteria del tipo e numero di modello esatti (CR2025).

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria non è quella esatta consigliata.

Batterie usate: Smaltire le batterie usate in modo corretto, seguendo le normative locali. Non gettare la batteria su fuoco libero. Questo prodotto può essere riciclato. I prodotti che hanno questo simbolo NON devono essere smaltiti nella normale spazzatura domestica. Alla fine della vita di utilizzo del prodotto, consegnare un punto di raccolta organizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici e elettronici. Informarsi sui punti di raccolta e smaltimento presso le autorità locali..
La Direttiva europea per le apparecchiature elettriche e elettroniche smaltite (WEEE) è stata implementata per ridurre in modo drastico la quantità di rifiuti che sono raccolti nei depositi, per ridurre l'impatto ambiente sul pianeta e sulla salute umana. Agire con responsabilità per il riciclaggio dei prodotti usati. Se questo prodotto è ancora utilizzabile, considerare la possibilità di regalarlo o venderlo.

COMANDI E INDICATORI


PANNELLO ANTERIORE

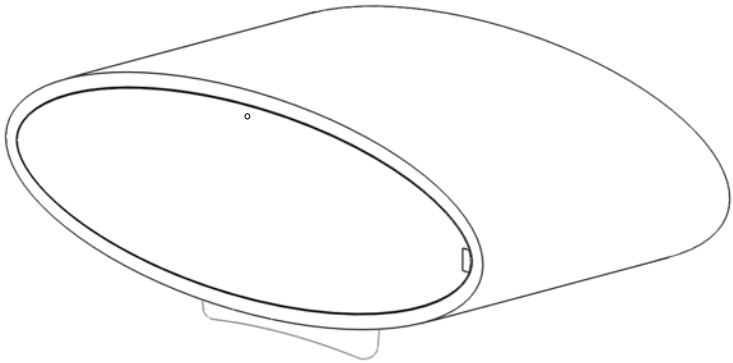

Indicatore a LED nella griglia dell'altoparlante:

Spento – Attesa (Standby)
Bianco tenue– Acceso (On)
Bianco intenso – Aux-inserito(Aux-in)
Bianco intenso– Frequente lampeggio per acc. Bluetooth
Lampeggio – Segnale remoto ricevuto
Bianco tenue– Lampeggia quando acceso e muto
Bianco intenso– Collegamento Bluetooth

PANNELLO POSTERIORE

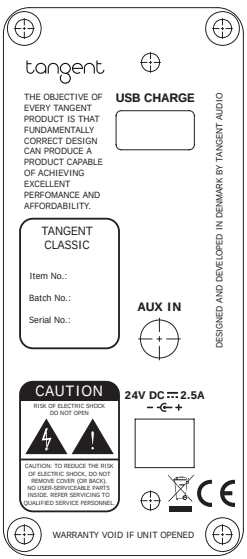


Ingresso CC – Collegare con adattatore di alimentazione fornito

Aux. inser. (Aux-in) – inserito con alimentazione ingresso esterna (per es. iPhone, Smartphone, lettore MP3 e TV)

USB per carica (USB charge) – Collegarlo per caricare un altro dispositivo mobile

TELECOMANDO

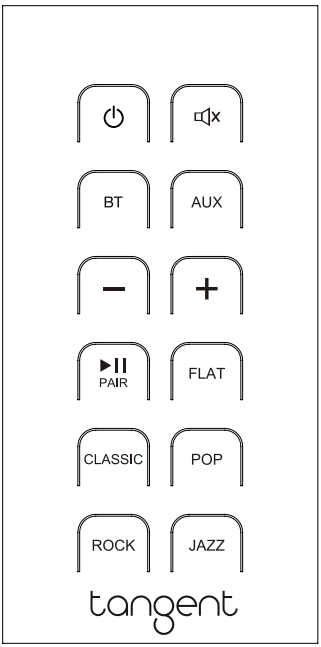


Pulsanti di comando:

- Aliment./ Standby
- BT
- Volume basso
- Riprod./ Pausa / Accoppiam.
- [EQ] Effetto suono Classic
- [EQ] Effetto suono Rock
- Muto
- Audio ausiliario
- Volume alto
- [EQ] Nessun effetto audio
- [EQ] Effetto audio Pop
- [EQ] Effetto audio Jazz


INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il telecomando è fornito con una batteria CR2025 che deve essere installata. Quando il campo di azione del telecomando appare ridotto o se esso non funziona correttamente, questo è il momento di sostituire la batteria.

1. Far scorrere il coperchio del vano batteria sulla faccia posteriore del telecomando (estrarre la batteria se la si sostituisce).
2. Inserire la nuova batteria CR2025 come illustrato (accertare che il polo '+' sia rivolto verso l'alto).
3. Reinserire il coperchio della batteria.

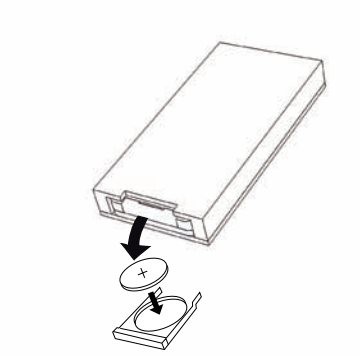

AVVERTENZA: Le batterie al litio possono esplodere o provocare bruciature se sono smontate, messe in cortocircuito, ricaricate, esposte all'acqua, al fuoco o ad alte temperature. Non mettere le batterie sfuse in tasca, nel borsellino o in altro contenitore contenente oggetti metallici, non mischiarle con altri tipi di batterie usate né conservarle con materiali pericolosi o combustibili. Conservarle in una posizione fresca, asciutta e ventilata. Applicare le leggi e regolamenti usuali per il trasporto e lo smaltimento.

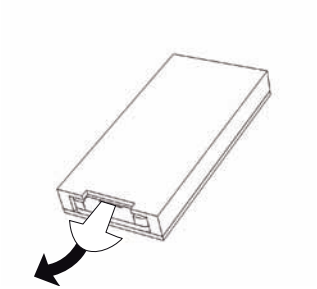

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Rimuovere il foglio di protezione dall'alloggiamento della batteria del telecomando come indicato di seguito.
2. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione a CC al jack dell'altoparlante sul pannello posteriore. Quindi collegare la spina di alimentazione all'altra estremità con una presa a CA.
3. Accendere l'unità usando il tasto di accensione sul telecomando e l'indicatore a LED passerà al colore bianco.

ACCOPPIAMENTO AD UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

L'altoparlante Bluetooth può accoppiarsi con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth 2.0 & 2.1. L'accoppiamento può variare a seconda del dispositivo. Consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth per le istruzioni di accoppiamento.

1. Premere il tasto di "Standby" (attesa) per accendere l'unità.
2. Selezionare il tasto [BT] con il telecomando. La luce del LED si accederà con color bianco intenso.
3. Tenere premuto il tasto "PAIR" per 3 secondi fino a quando si ode un suono "bip" consecutivo, il LED bianco intenso Bluetooth lampeggerà per ottenere l'accoppiamento del dispositivo Bluetooth.
4. Accendere (ON) il dispositivo Bluetooth (per es. uno Smart Phone) impostando, il simbolo "TANGENT CLASSIC" dovrebbe essere visibile nella vostra lista di dispositivi Bluetooth.
5. Collegare il vostro dispositivo all'altoparlante BT con il Bluetooth, il menu del dispositivo dovrebbe indicare "Collegato", il LED del Bluetooth si accende (ON) con color bianco intenso quando l'accoppiamento è avvenuto con successo.
6. Potete riprodurre la vostra musica con la modalità wireless usando l'altoparlante BT.

Nota:
Per un cellulare con Bluetooth 2.0 si richiede di immettere il codice di password durante l'accoppiamento: premere 0000.
L'altoparlante BT può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth, per cancellare la memoria, in modalità di accoppiamento, premere il tasto "Play / Pause / Coppia" due volte il tasto (con intervalli di 1 secondo) fino a quando si sente un suono di "Bip". Dopo la cancellazione della memoria, dovrete eseguire la fase di accoppiamento con il vostro telefono una seconda volta.
Il ***Campo di funzionamento** dell'audio del Bluetooth arriva fino a 10 metri. (Misurato in spazio libero. Le pareti e le strutture possono influenzare il campo d'uso del dispositivo).

Funzionamento Audio ausiliario
1. Collegare un lettore di media al jack di Aux-in sul pannello posteriore dell'unità.
2. Selezionare il tasto [Aux] con il telecomando. La luce del LED si accenderà con color bianco intenso.
3. Regolare il volume per le vostre necessità.
4. In modo Aux, usare il vostro dispositivo audio direttamente per le caratteristiche di riproduzione.

Regolazione dell'effetto del suono
Premere i tasti POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC o FLAT sul telecomando per selezionare la modalità di musica desiderato.

Auto standby
Se l'unità di volume si trova vicino a disattivare o minimo per 20 minuti, si passa automaticamente alla modalità STANDBY


Carica di altri dispositivi
- Collegare con l'adattatore di alimentazione usando il jack a CC dell'altoparlante.
- Inserire un'estremità del cavo USB sul retro dell'unità, collegare l'altra estremità del cavo USB in una porta USB su altri dispositivi per eseguire la carica tramite USB.

Ricerca e riparazione guasti e supporto tecnico
1. Se il sistema non funziona come previsto, per prima cosa leggere attentamente questo manuale.
2. Mancato funzionamento: Controllare l'adattatore di alimentazione e che l'alimentazione principale sia stata attivata.
3. Se ancora il dispositivo non funziona, contattare il supporto clienti della TANGENT.

SP

TANGENT CLASSIC BT

Manual del usuario

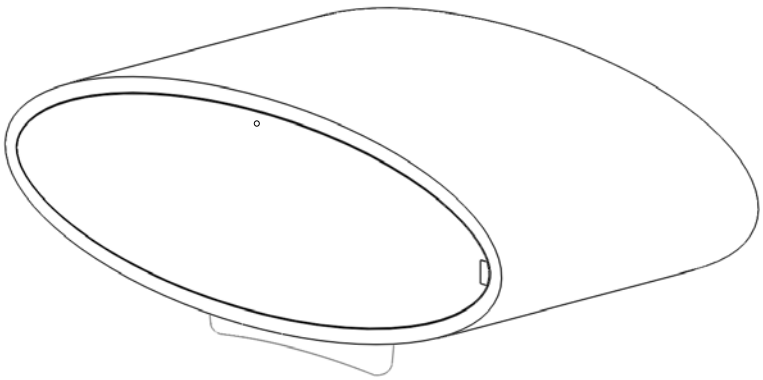

Gracias por adquirireste producto.Lohemosdiseñadoparadarlecompleta satisfacción. El objetivo de cada producto Tangent es fundamentalmente que un diseño correcto puede producir un producto capaz de lograr excelentes prestaciones y un precio asequible. Tómese su tiempo para leer las siguientes instrucciones acerca de la seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ACERCA DE LA SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Hay riesgo de descarga eléctrica. No abra la unidad.

1. Lea, guarde y siga estas instrucciones.
2. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. No instale cerca de ninguna fuente de calor, tal como radiadores, rejillas de calor, cocinas u otros aparatos (inclusive amplificadores) que produzcan calor.
4. Sólo utilice implementos/accesorios especificados por el fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado especialmente en los enchufes, receptáculos de comodidad y el punto por el que salen del aparato.
6. Desenchufe este aparato durante tormentas de relámpagos o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
7. No permita que objetos ni líquidos entren al producto.
8. Solicite asistencia a personal de servicio cualificado. Se necesita asistencia cuando el aparato se dañe de alguna manera, tal como si se daña el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
9. Abrir la unidad por personal no autorizado anulará la garantía limitada.

PRECAUCIÓN: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos de manera distinta a la de este documento pueden tener como resultado una exposición peligrosa a radiación.

Limpieza: Utilice un trapo suave y seco para evitar hacer rasguños en la superficie. ¡No utilice alcohol de limpieza u otros líquidos disolventes para limpiar la superficie del Mueble ya que esto puede dañar el revestimiento y también producir fallos eléctricos y fuego si entra en la electrónica en la unidad! Antes de limpiar, desenchufe la unidad de la toma de alimentación de CA.

Sobrecarga: Para evitar el riesgo de fuego o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de pared o las alargaderas.

Fuego: mantenga este sistema de sonido a una distancia segura lejos de cualquier llama viva como una vela iluminada. No deben colocarse sobre el aparato ninguna fuente de llama viva, como velas encendidas.

Temperaturas de funcionamiento: El intervalo recomendado de temperaturas de funcionamiento para el sistema de sonido es de 5 a 40 grados centígrados (41 a 104 grados Fahrenheit).

Ubicación de etiquetas: Las etiquetas del producto y las marcas relacionadas con la seguridad están situadas en la parte trasera de la unidad y el adaptador de alimentación.


Desenchufar mientras está en funcionamiento: No quite el cable de alimentación de CA si se está reproduciendo música.

Las baterías del mando a distancia: Mantenga la batería del mando a distancia lejos de los niños. Puede causar un fuego o quemaduras químicas si se manejan mal. No recargue, desmontado, a temperatura superiora a 100 grados centígrados (212 grados Fahrenheit). Reemplace sólo por una batería de número de modelo y de tipo correcto. (CR2025) PRECAUCIÓN: Hay riesgo de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.

Baterías utilizadas: Deshágase apropiadamente de las baterías utilizadas, siguiendo las regulaciones locales. No coloque la batería en el fuego.
Este producto puede ser reciclado. Los productos que llevan este símbolo NO deben ser tirados con la basura normal de la casa. Al final de la vida del producto, llévelo a un punto de la recogida designado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Averigüe más acerca de puntos de devolución y recogida en su administración local.

CONTROLES E INDICADORES


PANEL FRONTAL

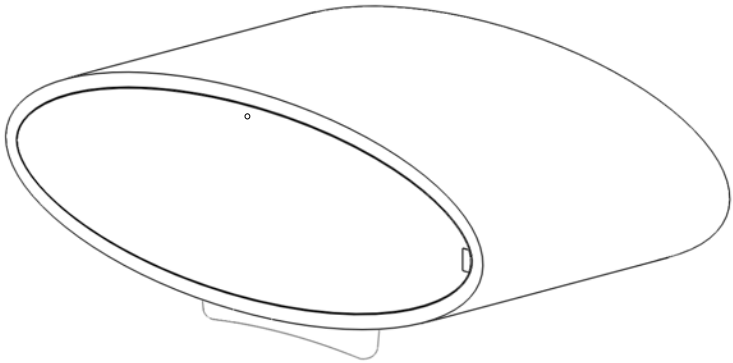

Indicador LED en la rejilla del altavoz:
Sin luz– Espera
Blanco oscuro –Encendido
Súper blanco –Entrada Auxiliar
Súper blanco– Parpadeo frecuente para emparejamiento Bluetooth

Parpadeo – señal remota recibida
Blanco oscuro –Parpadeando cuando está encendido y mudo
Súper blanco – conexión Bluetooth

PANEL TRASERO

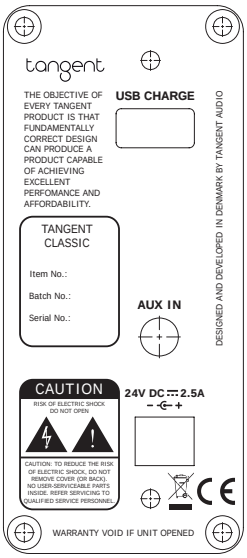


Entrada CC – Conecta con el Adaptador de Alimentación proporcionado

Entrada Auxiliar – se inserta una fuente de entrada externa (por ejemplo iPhone, Smartphone, Reproductor MP3 y TV)

USB para cargar – Conéctelo para cargar su otro dispositivo móvil

MANDO A DISTANCIA

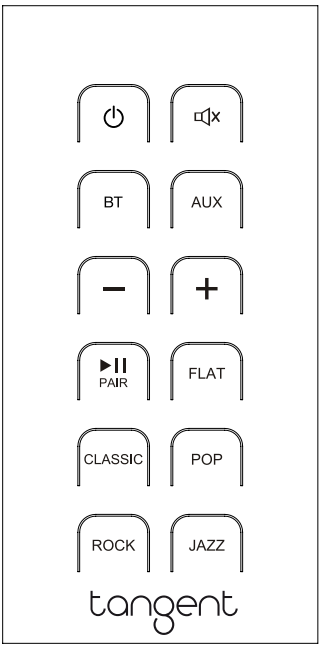


Botones de control:

- Alimentación / Espera
- BT
- Disminuir Volumen
- Reproducción / Pausa / Emparejamiento
- [EQ] Efecto sonoro clásico
- [EQ] Efecto sonoro Rock
- Silencio
- Audio auxiliar
- Aumentar Volumen
- [EQ] Sin efecto sonoro
- [EQ] Efecto sonoro Pop
- [EQ] Efecto sonoro Jazz


INSTALACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

El mando a distancia viene con una batería CR2025 que debe ser instalada. Cuando el alcance del mando a distancia se reduce o si deja de funcionar apropiadamente, es momento de sustituir la batería.

1. Deslice fuera el compartimiento de la batería en la parte trasera del mando a distancia (quite la batería si la está sustituyendo).
2. Coloque una nueva batería CR2025 como se muestra (asegúrese de que el lado '+' está hacia arriba).
3. Vuelva a insertar el compartimiento de la batería.

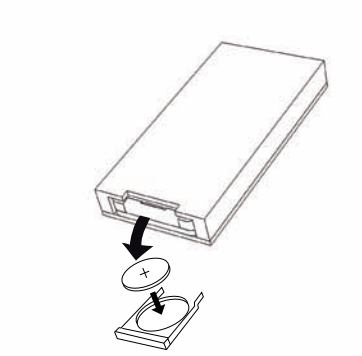

ADVERTENCIA: Las baterías de litio pueden estallar o producir quemaduras si se desmontan, corto-circuitan, recargan, exponen a agua, fuego o temperaturas altas. No coloque baterías sueltas en un bolsillo, bolsa, ni otro recipiente que contenga objetos de metal, no las mezcle con baterías usadas o de otros tipos, ni las guarde con materiales peligrosos o combustibles. Almacene en una zona fresca, seca, ventilada. Siga las leyes y las regulaciones aplicables para el transporte y cómo desecharlas.

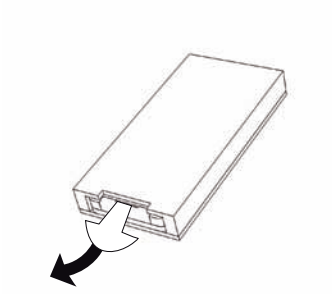

CÓMO EMPEZAR

1. Quite la hoja de protección del compartimiento de la batería del mando a distancia como se muestra abajo.
2. Conecte el enchufe del adaptador de CC al conector de corriente eléctrica en el panel de atrás. Luego conecte el enchufe de alimentación en el otro extremo a una toma de CA.
3. Encienda la unidad con el botón de alimentación en el mando a distancia y el indicador LED se pondrá blanco.

EMPAREJAR CON DISPOSITIVO BLUETOOTH

El Altavoz Bluetooth puede emparejarse con la mayoría de dispositivos Bluetooth 2.0 y 2.1. El emparejamiento puede variar según el dispositivo. Consulte el manual de propietario de su dispositivo Bluetooth para encontrar las instrucciones de emparejamiento.

1. Apriete la tecla "Espera" para encender la unidad
2. Seleccione [BT] con la tecla BT del mando a distancia. La luz LED se pondráSúper blanca.
3. Apriete y mantenga la tecla "PAIR" durante 3 segundos hasta obtener un "pitido", el LED Súper blando de Bluetooth destellará esperando el emparejamiento con su dispositivo Bluetooth.
4. Encienda el ajuste de su dispositivo Bluetooth (por ejemplo Smartphone), se mostrará "TANGENT CLASSIC" en la lista de su dispositivo Bluetooth.
5. Conecte su dispositivo al Altavoz BT con Bluetooth, el menú de su dispositivo mostraría "Conectado", el LED Bluetooth se mantendrá encendido en Súper blanco si el emparejamiento tiene éxito.
6. Puede reproducir música de manera inalámbrica con el Altavoz BT.

Observación:
Para móviles con Bluetooth 2,0, se le pedirá introducir un código de paso durante el emparejamiento, ponga 0000
El altavoz BT puede recordar hasta 8 dispositivos Bluetooth, para vaciar la memoria, bajo el modo de emparejamiento, pulse "Play / Pause / Par" dos veces (con un intervalo de 1 segundo) hasta que se oiga un "Pitido".
Después de vaciar la memoria, debe hacer de nuevo el paso de emparejamiento con su teléfono.
***El alcance de funcionamiento** del audio Bluetooth es de hasta 10 metros. (Medido en espacio abierto. Las paredes y estructuras pueden afectar al alcance del dispositivo).

Funcionamiento de Audio Auxiliar
1. Conecte a un reproductor multimedia al conector de entrada auxiliar en el panel de atrás de la unidad.
2. Seleccione la tecla [Aux] con el mando a distancia. La luz LED se pondrá Súper blanco.
3. Ajuste el volumen para adaptarse a sus necesidades.
4. En el modo Auxiliar, haga funcionar su dispositivo de audio directamente para las características de repetición.

Ajustes de efecto sonoro
Apriete los botones POP, JAZZ, ROCK, CLASICC o FLAT en el mando a distancia para seleccionar el modo deseado de música.

Espera automática
Si el volumen de la unidad se encuentra cerca de silenciar o inactivo durante 20 minutos, se cambiará automáticamente al modo de espera.


Cargar otros dispositivos
- Conectado con el adaptador de corriente con el Altavoz DC en el conector
- enchufe un extremo del cable USB en la parte posterior de su unidad, conecte el otro extremo del cable USB en un puerto USB en sus otros dispositivos para que se carguen por USB.

Localización de fallos y Asistencia
1. Si el sistema no funciona como se esperaba, lea detenidamente primero este manual.
2. Ninguna operación: Verifique el adaptador de corriente y que la red ha sido encendida.
3. Si todavía no tiene éxito, contacte con la asistencia a clientes de TANGENT.

PT

TANGENT CLASSIC BT

Manual do utilizador

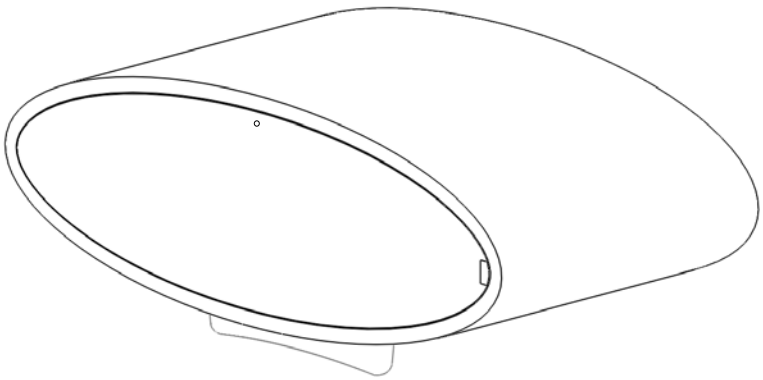

Obrigado por adquirir este produto. Nós criámos este produto para lhe proporcionar uma satisfação completa. O objectivo de cada produto Tangent é o de que, basicamente, o design correcto pode criar um produto capaz de atingir um desempenho e uma acessibilidade excelentes. Por favor, gaste tempo a ler as seguintes instruções de segurança.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ACERCA DE LA SEGURIDAD

CUIDADO: Risco de choque eléctrico. Não abra a unidade.

1. Leia, guarde e siga estas instruções.
2. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
3. Não instale perto de fontes de calor como por exemplo radiadores, registadores de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
4. Utilize apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Evite que o cabo eléctrico seja pisado ou trincado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência e no ponto onde sai do aparelho.
6. Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
7. Não deixe que objectos ou líquidos entrem no produto.
8. Toda a manutenção deve ser realizada por pessoal de serviço qualificado. É necessária manutenção quando o aparelho estiver danificado, quando o cabo eléctrico ou a tomada estiverem danificados, se líquidos tiverem sido derramados ou objectos tenham caído no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à humidade, não funciona normalmente ou tenha caído.
9. A abertura da unidade por pessoal não autorizado irá anular a garantia limitada.

CUIDADO: Utilize os controlos ou ajustes ou desempenho de procedimentos que não os aqui indicados poderá resultar em perigos de exposição de radiação ou outras operações inseguras.

Limpeza: Utilize um tecido seco e suave para evitar riscos na superfície. Não utilize álcool ou outros fluidos solventes para limpar a superfície do Armário uma vez que isto pode danificar o revestimento e pode também causar falhas eléctricas e incêndio se entrar na electrónica da unidade! Antes de limpar, desligue a unidade da tomada eléctrica AC.

Sobrecarga: Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, evite a sobrecarga das tomadas ou dos cabos eléctricos.

Fogo aberto: mantenha o sistema de som a uma distância segura de qualquer chama como por exemplo uma vela. Nenhum tipo de fonte de chama, como por exemplo, velas acesas, deverá ser colocado na unidade.

Temperaturas de funcionamento: A temperatura de funcionamento recomendada para o sistema de som é de 5 a 40 graus Celsius (41 a 104 graus Fahrenheit).

Local da etiqueta: As etiquetas do produto e as marcações de segurança localizam-se na traseira da unidade e do adaptador de energia.


Desligar quando em funcionamento: Não remova o cabo eléctrico AC se a música estiver a tocar.
Pilhas no controlo remoto: Mantenha as pilhas do controlo remoto fora do alcance das crianças. Poderá causar um incêndio ou uma queimadura química se mal manuseadas. Não recarregue, desmonte ou aqueça acima de 100 graus Celsius (212 graus Fanrenheit). Substitua apenas com pilhas do tipo correcto e número de modelo. (CR2025)

CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas foram substituídas incorrectamente.

Pilhas usadas: Por favor, elimine as pilhas usadas de forma correcta, seguindo as regulamentações locais. Não coloque as pilhas no lume.
Este produto pode ser reciclado. Os produtos que tenham este símbolo NÃO devem ser eliminados com o lixo doméstico comum. No final da vida do produto, coloque-o num ponto de recolha criado para reciclagem de dispositivo eléctricos e electrónicos. Saiba mais sobre os pontos de recolha e devolução através das suas autoridades locais.
A Directiva para Resíduos Eléctricos e Equipamento Electrónico (WEEE) foi implementada para reduzir, dramaticamente, a quantidade de resíduos na paisagem, reduzindo também o impacto ambiental no planeta e na saúde do homem. Por favor, aja com responsabilidade ao reciclar produtos usados. Se este produto ainda for utilizável, doe-o ou venda-o.

CONTROLOS E INDICADORES


PAINEL FRONTAL

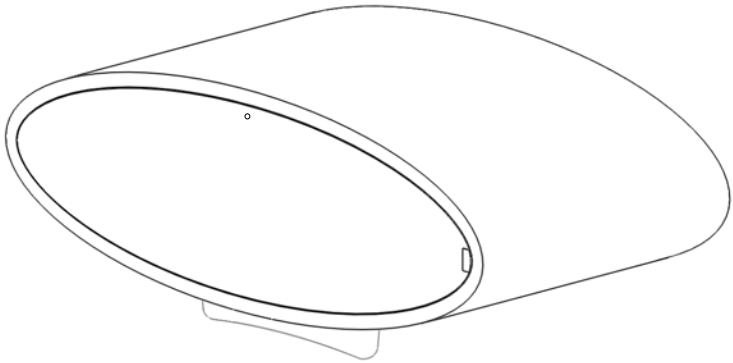

Indicador LER na grelha da coluna:
Sem luz – Standby
Branco esfumado – Ligado
Super branco – Aux-in
Super branco – Pisca com frequência para ligação Bluetooth

A piscar - Sinal remoto recebido
Branco esfumado – Pisca quando ligado e silêncio
Super branco – Ligação Bluetooth

PAINEL TRASEIRO

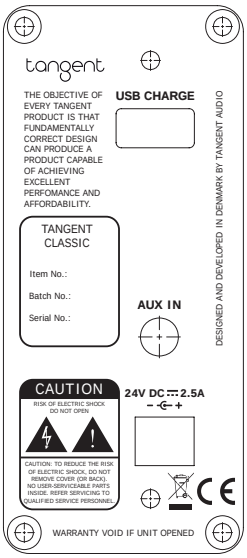


DC in – Ligado a Adaptador de Corrente

Aux in – inserido com fonte de entrada externa (por exemplo iPhone, Smartphone, Leitor de MP3 e TV)

USB para carregar – Ligue-a para carregar o seu dispositivo móvel

CONTROLO REMOTO

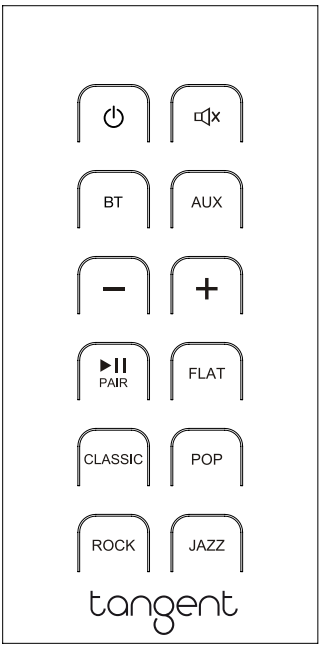


Botões de controlo:

- Power / Standby
- BT
- Diminuir Volume
- Reprodução / Pausa / Emparelhamento
- [EQ] Efeito de som clássico
- [EQ] Efeito de som Rock
- Silêncio
- Áudio auxiliar
- Aumentar Volume
- [EQ] Sem efeito de som
- [EQ] Efeito de som Pop
- [EQ] Efeito de som Jazz


INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

O controlo remoto vem com uma pilha CR2025 que deve ser colocada. Quando o limite do controlo remoto parecer reduzido ou se deixar de funcionar correctamente, está na altura de substituir a pilha

1. Retire o compartimento da pilha na traseira do controlo remoto (retire a bateria se for substituir).
2. Coloque a nova CR2024 na bateria tal como indicado (certifique-se que "+" fica virado para cima).
3. Volte a inserir o compartimento da bateria.

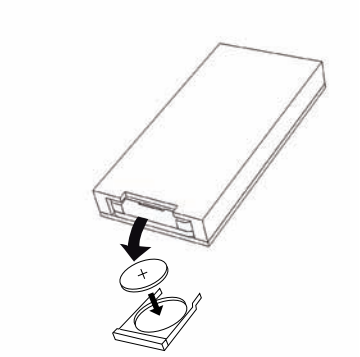

AVISO: As baterias de lítio podem explodir ou causar queimaduras se desmontadas, cortadas, recarregadas, expostas à água, fogo ou altas temperaturas. Não coloque as pilhas soltas num bolso, bolsa ou outro recipiente que contenha objectos de metal, misturadas com outros tipos de pilhas ou armazene com materiais combustíveis e perigosos. Armazene numa área ventilada, seca e fresca. Siga as leis e regulamentações aplicáveis para transporte e eliminação.

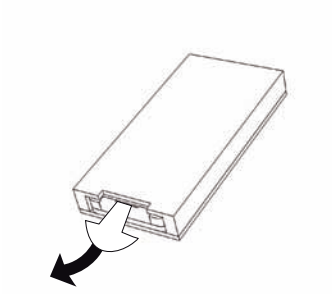

INÍCIO

1. Remova a folha de protecção do compartimento da bateria do controlo remoto tal como indicado abaixo.
2. Ligue a tomada DC do adaptador de potência à entrada no painel traseiro. Depois ligue a tomada eléctrica na outra extremidade a uma tomada AC.
3. Ligue a unidade com o botão de potência no controlo remoto e o indicador LED iria ficar branco.

EMPARELHAMENTO COM DISPOSITIVO BLUETOOTH

A Coluna Bluetooth pode emparelhar com a maioria dos dispositivos Bluetooth 2.0 & 2.1. O emparelhamento poderá variar com o dispositivo. Consulte o seu manual de utilizador de dispositivo Bluetooth para instruções de emparelhamento.

1. Prima a tecla "Standby" para ligar a unidade
2. Seleccione a tecla [BT] no controlo remoto. A luz LED irá ficar Super branca.
3. Prima e mantenha premida a tecla "PAIR" durante 3 segundos até que se oiça um som "beep" consecutivo, o LED Super Branco Bluetooth irá piscar enquanto aguarda que emparelhe o seu dispositivo Bluetooth.
4. LIGUE a configuração do seu dispositivo Bluetooth (por exemplo Smartphone), "TANGENT CLASSIC BT" iria surgir na lista do seu dispositivo Bluetooth.
5. Ligue o seu dispositivo à Coluna BT com Bluetooth, o menu do seu dispositivo Bluetooth iria exibir "Ligado", o LED Bluetooth iria manter-se LIGADO em Super branco quando o emparelhamento se realizasse com sucesso.
6. Pode tocar a sua música sem fios com a Coluna BT.

Comentário:
Para um telemóvel com Bluetooth 2.0, surgirá um pedido de introdução do código de entrada durante o emparelhamento, prima 0000
A coluna BT podem memorizar até 8 dispositivos Bluetooth, para limpar a memória, em modo de emparelhamento, pressione "Play / Pause / Por" duas vezes (com intervalo de 1 segundo) até que soe um "Beep". Após a limpeza da memória, necessita de emparelhar novamente com o seu telefone.
***Limite operativo** do áudio Bluetooth é de até 10 metros. (Medido em espaço aberto. Paredes e estruturas poderão afectar o limite do dispositivo.)


Operação Áudio Auxiliar
1. Ligue o reprodutor de media à unidade aux-in no painel traseiro da unidade.
2. Seleccione a tecla [Aux] com o controlo remoto. A luz LED irá ficar em Super Branco esfumado.
3. Ajuste o volume para se adaptar às suas necessidades.
4. Em modo Aux, opere o seu dispositivo áudio directamente para características de reprodução.

Ajustar Efeito Sonoro
Prima os botões POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC ou FLAT no controlo remoto para seleccionar o modo de música desejado.

Auto de espera
Se o volume da unidade está perto de silenciar ou inativo por 20 minutos, ele vai automaticamente para o modo STANDBY

Carregar outros dispositivos
- Ligado com adaptador de potência com Coluna DC na unidade
- Ligue uma extremidade do cabo USB na traseira da sua unidade, ligue a outra extremidade do cabo USB na porta USB nos seus outros dispositivos para o carrregar USB.

Resolução de problemas e Apoio
1. Se o sistema não funcionar como esperado, primeiro leia cuidadosamente este manual.
2. Sem funcionamento: Verifique se o adaptador de potência e a alimentação eléctrica estão ligados.
3. Se ainda assim não tiver sucesso, contacte o apoio ao cliente da TANGENT.

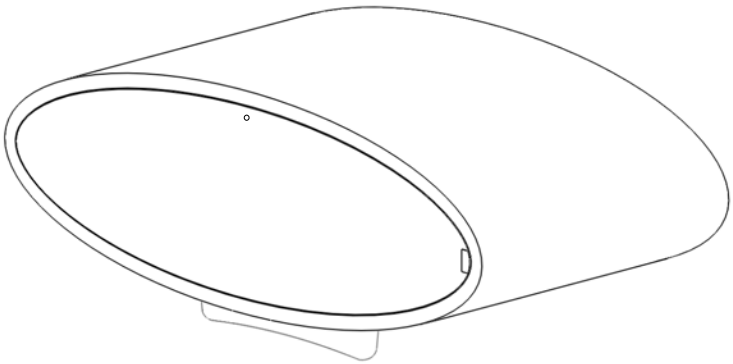

TANGENT CLASSIC BT - SPECIFICATIONS

- Wireless Stereo Speaker
- 2 x 50 Watt with DSP (Digital Signal Processing)
- AUX input for MP3 player / Audio devices
- USB Charge
- Remote Control
- Audio device stand Included
- Bluetooth® connection with aptX® coding for high quality audio
- Classic Danish Design

© 2012 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tangent is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

tangent®
DANMARK

Classic BT

Active Bluetooth speaker

www.tangent-audio.com

