tangent®
DANMARK

Dab2go+

DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio



User's manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Brugermanual
Bruksanvisning
Käyttöopas
Gebruiksaanwijzingen
Användarhandbok

Tangent Dab2go+

DAB/DAB+ and FM Radio with Bluetooth



Thank you for purchasing your new Tangent Dab2go+ DAB/DAB+/FM Radio with Bluetooth. It has many exciting features to make your listening to music experience more enjoyable. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Table of Contents

Safety Warnings
Identification of Parts and Controls
Getting Started
Operations
    System Menu and Settings
    DAB+ Radio Operation
    FM Radio Operation
    Aux In Operation
    Bluetooth Operation
    Earphone Out
Troubleshooting
Specifications

Safety Warnings


- Always protect the device against moisture and humidity. Do not put this device in water or other liquids! If you spill any liquid into the device, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the mains plug and consult your dealer.
- Using the device in rooms or climates with high humidity and temperatures may cause condensation to form inside the device. Condensation may damage the device.
- Using the device in a dusty condition may cause damages to the interior electronic components, which may lead to malfunctions in the device.
- The device must be placed on a flat stable surface and should not be subjected to vibrations.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove screws. The device does not contain any user-serviceable parts. Please leave all maintenance work to qualified personnel.
- Only use the power adaptor delivered with the device.
- Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the device well away from heat sources such as radiators or gas/ electric fires.
- The mains socket must be located near the device and should be easily accessible.
- Never touch the plug or the device itself with wet hands. Never pull the power cable when disconnecting the power adaptor from power supply.
- Ensure that the available supply voltage agrees with the required operational voltage of the device before use.
- If the device is not in use for a long period of time (e.g. holidays), disconnect it from the power supply.
- In case of using the headphones, be reminded that excessive sound pressure or volumes from headphones or earphones can lead to damage to the hearing. Always adjust the volume to a pleasant, not too loud level. If you have adjusted the volume of the headphones to be too high and use that for an extended period, it can damage the listener's hearing.




- Ensure to unplug the device from the mains socket before cleaning.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Remove dead batteries from equipment and all batteries from equipment you know you are not going to use for a long time. Otherwise the batteries may leak and cause damage.
- Never dispose of batteries in fire as this can cause them to explode. Please recycle dead batteries; do not put with the normal household waste.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the device's surface.
- Before using the device, please familiarize yourself with all of the safety information and instructions for use. When passing this device on to others, please also include all the documents.

Identification of Parts and Controls


Front View

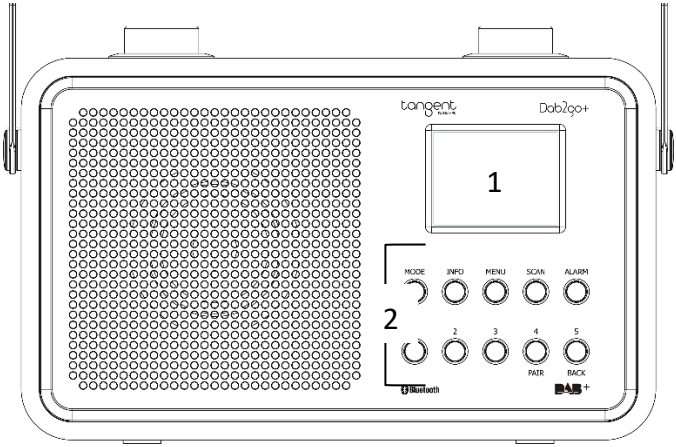

Top View

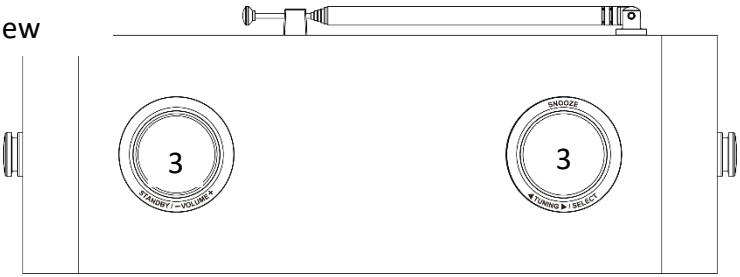

Back View

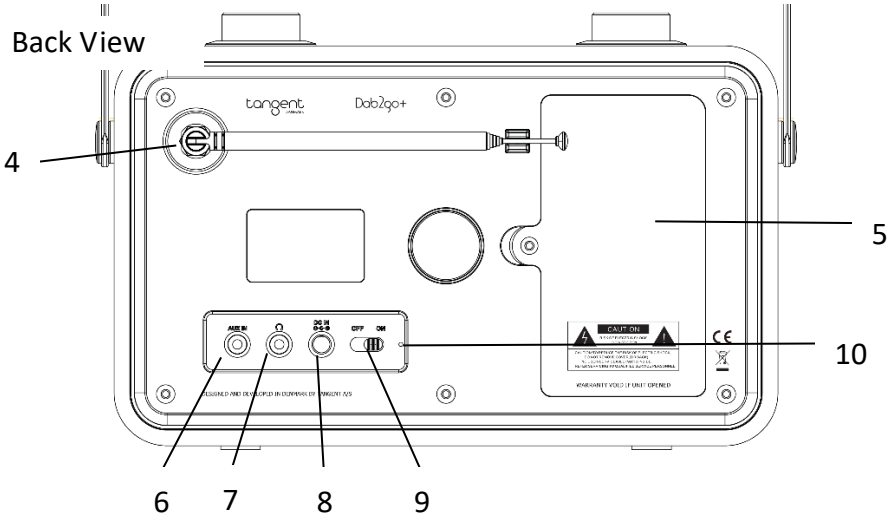

No.	Description	Functions
1	2.4” TFT Screen	Display
2	Buttons	Basic control of operation
3	Control Knobs	ON/OFF, Volume Control and TUNING/SELECT Control
4	F-connector Antenna	Reception of DAB/FM signal
5	Battery compartment	Storing rechargeable battery
6	AUX In	3.5mm socket for AUX IN
7	Earphone out	3.5mm socket for earphones connection
8	DC IN	Power supply
9	On/Off button	Switch power on/off
10	LED light	Indicate battery charging status

Getting Started

The packaging contains the following items:

DAB/DAB+/FM Radio with Bluetooth
Power adaptor
3.5mm audio cable
F-connector antenna (Installed on the device)
User Manual

- Connect the DC cable of the power adaptor to the DC IN socket at the back of the device and plug the power adaptor to the mains socket. Slide the ON/OFF button to "ON" to switch on the device and the Dab2go+ logo will appear on the screen.




- The time, date and any active alarm icon are then displayed on the screen. The time and date are also updated automatically from DAB by default. If time and date are set manually, auto update will then be disabled. Press and hold **STANDBY** button to turn the device to standby mode.
  Note : If the device is not operated with AC-DC adapter and the battery power is fully empty without recharging, the current time and date of the device will not be kept and eventually return to default date/time as 01/01/2015 and 0:00



- During standby mode, press the **STANDBY** button to turn the device to operation mode.
- If it is the first time to enter DAB mode, the device will automatically scan the DAB/DAB+ stations.

Operations

Main Menu

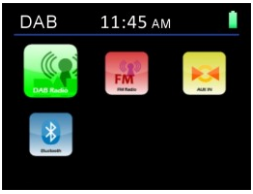

Press **MODE** button to go to the main menu, you can rotate the **< TUNING /SELECT>** control to select different operation mode (DAB, FM, AUX IN or Bluetooth) and then press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Rotate the –**VOLUME+** control to increase or decrease the volume during playing.
At any operation mode, press **BACK** button to go to the previous screen until back to its playing mode.

Built in Rechargeable Battery

The LED near the ON/OFF switch is to indicate the charging status of the built in battery. When the device is ON or the battery is fully charged, the LED lights green. If battery is under charging, the LED lights red.
The icon on the top right corner of the display shows the level of the battery power.
The icon  is shown when the battery power is low.

Antenna

The F-connector antenna has already been installed on the device. To get good reception for DAB/FM broadcasting, always extend the antenna with its full length.

System Menu and Settings

At any operation mode, press and hold **MENU** button to enter system menu in order to change device configurations. Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to select the submenu and then press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm.


Backlight



Select illuminated level of backlight (High/Medium/Low) and the duration of timeout (On/10/20/30/45/60/90/120/180 sec). With setting the timeout, the backlight will automatically change to dim if the device is not accessed for operation at the setting time.

Setting Time/Date



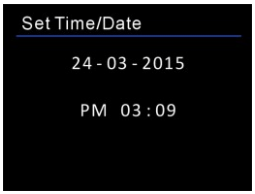

Set Time/Date: The Day digits will first flash and ready for setting. Rotate the **<TUNING /SELECT>** control to adjust the day and press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm. The Month digits will then flash and ready for setting. Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to adjust the month and press **< TUNING /SELECT>** control to confirm. The Year digits will then flash and ready for setting. Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to adjust the year and then press the **< TUNING /SELECT>** control to end the date setting. Time setting will then start.
The Hour digits will first flash and ready for setting.Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to set the Hour and press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm, the Minute digits will then flash and ready for setting. Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to adjust the minute and press the **< TUNING /SELECT>** control to end the time setting.


Set Format: Change the display of time in 12-hour mode or 24-hour mode. Rotate the **<TUNING /SELECT>** control to select and press the **<TUNING /SELECT>** control to confirm setting.

Auto update: Select to update time and date from DAB or FM. Rotate the **<TUNING /SELECT>** control to select and press the **<TUNING /SELECT>** control to confirm selection. The device will automatically be updated to the current time when receiving signal from a DAB station or FM station with RDS.
NO Upate is also optional for selection.

Alarms

There are two alarms available.



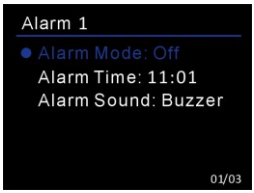

Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to choose setting up Alarm 1 or Alarm 2. Press the **< TUNING /SELECT>** control to enter the detailed settings.

Alarm Mode: Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to schedule the alarm to Off/Daily/Once/Weekend/Weekday, press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Alarm Time: The alarm time can be set with procedures follow the same as the clock setting. Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to set the alarm time and press the **<TUNING /SELECT>** control to confirm.

Alarm Sound: Set the alarm sound (Buzzer/DAB/FM). Rotate the **<TUNING /SELECT>** control to select and press the **<TUNING /SELECT>** control to confirm. (When activate the alarm if the alarm sound is set to DAB in the poor reception of station signal, it will be automatically changed to BUZZER for the alarm sound)

Note : The alarm volume is based on the volume setting when the alarm is set. If the device is set with MUTE, the alarm is also turned off.
In order to activate the alarm if the alarm sound is set to DAB/FM, the antenna should be extended and positioned properly to ensure good reception of station signals.


When the alarm(s) is/are set and saved, a clock icon will appear at the bottom of the display. The clock icon is also displayed on the screen at standby mode.

When alarm is ON, press **STANDBY or ALARM** button to stop the alarm or press the **< TUNING /SELECT>** control to enter snooze mode.
The device alarms again in 5 minutes after entering snooze mode. The 5-minute count down will also appear on the display.
In snooze mode, the snooze time can be changed to 5/10/15/30 by rotating the **< TUNING /SELECT>** control.

To turn snooze off, simply press **STANDBY** button.

Sleep



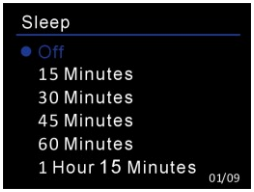

Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to select the sleep time of 15/ 30/ 45/ 60/ 75/ 90/ 105/ 120 minutes or set the sleep as Off. Press the **<TUNING /SELECT>** control to confirm.

Factory Reset

Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to select **Yes/No** to reset to the factory default setting and press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm. The system will then restart.

Note : all customised settings (except current time/date setting) and stored preset stations will be erased after factory reset.

Info

Show the version of firmware of the system.

Language



Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to select desired language (English/ Dansk/ Suomi/ Deutsch/ Norsk) and press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Equaliser




Rotate the **< TUNING /SELECT>** control to choose EQ - Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie or News. Press the **< TUNING /SELECT>** control to confirm.


EQ can also be set at DAB/FM mode.

DAB+ Radio Operation

Caution: Before listening to the radio, ensure that the DAB/FM Antenna is correctly connected and adjusted with proper length and direction.
The icon on the top right corner of the display shows the strength of the DAB/DAB+ signal detected by the device.

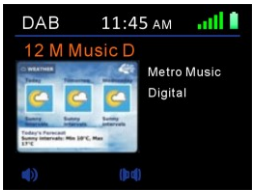

Scanning to DAB+ stations
Auto scanning: Press **SCAN** button to run full scan of all stations. Alternatively, press and hold **MENU** button to go to system menu where you can select **SCAN** to run same operation. All stations are put on the Station List after scanning.

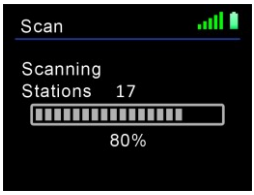

Station List:
Press **MENU** button to go to system menu, then select **Station List** to view the list of stations already scanned. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to select the station you want to listen and press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Manual Tune:
If the device could not receive the DAB+ station you want, rotate **< TUNING /SELECT>** control to select station frequency manually. Once selected, press **< TUNING /SELECT>** control to confirm and the staton frequency will be put on the station list.

Prune Invaild: Enter to remove the stations that are listed but not available. Press and hold **MENU** button to go to system menu. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to select **Prune Invalid** and then choose **Yes**. Press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

DRC: If you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range. This make quiet sounds louder, and loud sounds quieter. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to select DRC (high/low/off) and press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Station Order: The stations are listed by Alphanumeric/Ensemble/Valid. Rotate

<TUNING /SELECT> control to select and press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Preset the DAB+ stations

While listening to the DAB+ station, press and hold **MENU** button to go to system menu, then select **Preset Store** to save the favourite station. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to choose the number and then press **< TUNING /SELECT>** control to store the station.

Shortcut for preset 1-5 can be set to store the favourite station by pressing and holding number 1-5 button respectively.

Recall the preset DAB+ stations

Press and hold **MENU** button to go to system menu, then select **Preset Recall** to recall the desired preset station. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to choose the preset number and then press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Shortcut for preset 1-5 can be recalled by pressing its corresponding number 1-5 button directly.

DAB+ information Display


You can view the DAB+ service information. Press **INFO** to view the programme information, the programme type of the station, the frequency, signal strength, bit rate, codec, audio type, channels, the date.

If there is a picture shown for the station, you can press **< TUNING /SELECT>** control to enlarge the picture with full screen. Press it again, the display will go back to the playing screen.

FM Radio Operation

Caution: Before listening to the radio, ensure that the DAB/FM Antenna is correctly connected and adjusted with proper length and direction.

The icon on the top right corner of the display shows the strength of the FM signal detected by the device.

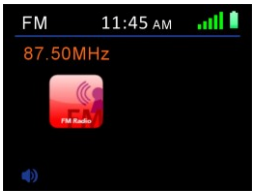

Scanning to FM stations

Rotate **< TUNING /SELECT>** control to make tuning with 0.05MHz per step or press **SCAN** button to go to search for next FM station.

In FM mode, there are two options for setting on the system menu.

Scan setting: set to receive the strong signal stations only. If the radio scans to receive many poor signal stations, set to **Yes** to get the strong signal stations only.
Audio setting: set to receive the stereo or mono FM signal.

Preset the FM stations
When listening to the FM station, press and hold **MENU** to go to the system menu, then select **Preset Store** to save the favourite station. Rotate < **TUNING /SELECT>** control to choose the number and then press **< TUNING /SELECT>** control to store the station.

Shortcut for preset 1-5 can be set to store the favourite station by pressing and holding number 1-5 button respectively.


Recall the preset FM stations
Press and hold **MENU** button to go to system menu, then select **Preset Recall** to recall the desired preset station. Rotate **< TUNING /SELECT>** control to choose the preset number and then press **< TUNING /SELECT>** control to confirm.

Shortcut for preset 1-5 can be recalled by pressing its corresponding number 1-5 button directly.

RDS (Radio Data System) Receiption
You can view the information of FM stations which broadcast added data compatible with RDS. Press **INFO** button to view the programme information, the programme type, frequency or the date if available.

Aux In Operation

In AUX IN mode, you can play audio file from an external source such as MP3 player. To play audio file with AUX IN mode, follow the steps below:

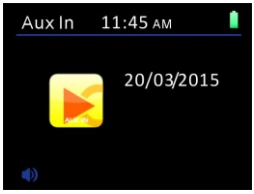


- Turn the volume low on both the device and the audio source device if adjustable.
- Connect the external audio source to the 3.5mm AUX IN socket at the back of the device using the audio cable (included)
- Press **MODE** button and select **AUX IN** on the main menu.
- Adjust the volume of the device (and the audio source device if necessary) as required to start playing.

Bluetooth Operation

When you select the Bluetooth mode, the device is entering into pairing stage. Turn on

your smartphone/ tablet/ other Bluetooth devices to search for the device. The Bluetooth pairing name of the device is “Tangent Dab2go+”. If pairing is successful, the screen will show “Connected” and the device will start playing music from your smartphone/ tablet/ other Bluetooth devices.

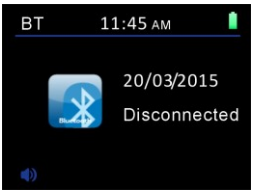

Once the device has connected to a Bluetooth device, it will automatically search to reconnect this Bluetooth device (enabled with Bluetooth function) next time when they are in operating range.
Note: The device supports to receive a Bluetooth signal within 8 meters.

Earphone Out

It features a 3.5mm socket for connection the device to earphones.

Troubleshooting

Error	Remedy
The device does not switch on or turned off suddenly.	1. Check if the power adaptor is connected properly. 2. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once interference ceases. 3. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the procedures specified on instruction manual. If failure persists, try to use the product in other location.
No Power	1.Ensure that the power adaptor is plugged to the mains socket securely. 2.Ensure that the battery has been charged. If battery power is low, charge the device by connecting the power adaptor.
No Sound or lower sound	1.Turn on the sound as it may be muted. 2.Increase the volume. 3.For AUX IN mode, check if the audio cable is connected properly and the volume of the audio source is set high enough.
No signal or hiss in DAB/FM mode.	1. Check the antenna if properly installed or move the antenna to other position. Try to adjust the length of antenna. 2.Move the device to other location.
Cannot connect with the device via Bluetooth.	1. The device is connected with other Bluetooth-enabled device. Disconnect that device and then try again.
Alarm doesn't work.	1.Switch on the alarm. 2. The volume may not be properly set, refer to the solutions of "No sound or lower sound". 3. The source of alarm was set to a station without signal. Change the source of alarm or refer to "No signal or hiss in DAB/FM mode".

Specifications

Description	DAB/DAB+/FM Radio with Bluetooth
Display	2.4” TFT Color display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Power adaptor	Input : AC 100-240V, 50/60 Hz
	Output : DC 15V, 1.5A
Connections	DC IN (power supply)
	AUX IN (3.5mm socket)
	EARPHONE (3.5mm socket)
Built in rechargeable battery	Lithium Polymer
Standby mode power consumption	<1W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	250mm(L) x 150mm(H) x 80mm(D)
Weight	1.56kg



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

Notes for battery disposal

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used battery according to your local laws or regulations. Do not dispose of battery with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

CE

Tangent Dab2go+

Radio DAB/DAB+/FM et Bluetooth



Nous vous remercions d'avoir acheté votre nouvelle radio Tangent Dab2go + DAB / DAB + / FM avec Bluetooth. Elle a beaucoup de fonctionnalités formidables pour rendre votre expérience musicale plus agréable. Nous vous recommandons de passer du temps à lire ce mode d'emploi afin de bien comprendre toutes les fonctionnalités de commande qu'elle offre. Vous trouverez également quelques conseils et astuces pour vous aider à résoudre tout problème.

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant utilisation et conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.

Contenu

Consignes de sécurité
Présentations des pièces et des commandes
Guide de démarrage
Fonctionnement
    Menu Système et Réglages
    Fonctionnement de la Radio DAB+
    Fonctionnement de la Radio FM
    Fonctionnement de l'Entrée Auxiliaire
    Fonctionnement du Bluetooth
    Sortie Casque
Dépannage
Spécifications

Consignes de sécurité


- Protégez toujours l'appareil contre l'humidité et l'humidité. Ne placez pas cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides! Si vous renversez un liquide dans l'appareil, cela peut causer des dommages sérieux. Éteignez-le immédiatement à l'alimentation. Débranchez la prise secteur et consultez votre revendeur.
- L'utilisation de l'appareil dans des locaux ou des climats avec une humidité élevée et des températures peut provoquer la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. La condensation peut endommager l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil dans un état poussiéreux peut causer des dommages aux composants électroniques intérieurs, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements dans l'appareil.
- L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable et ne doit pas être soumis à des vibrations.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer les vis. L'appareil ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Laissez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- Évitez les degrés extrêmes de température, chaud ou froid. Placez l'appareil bien à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les feux gaz / électrique.
- La prise secteur doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Ne touchez jamais la fiche ou l'appareil lui-même avec les mains mouillées. Ne tirez jamais le câble d'alimentation lorsque vous débranchez la prise secteur de l'alimentation.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation disponible est conforme à la tension de fonctionnement requise de l'appareil avant utilisation.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps (par exemple, les vacances), débranchez-le de l'alimentation électrique.
- En cas d'utilisation du casque, rappelez-vous qu'une pression ou un volume sonore excessif du casque ou des écouteurs peuvent entraîner des dommages à l'audition. Ajustez toujours le volume à un niveau agréable, pas trop fort. Si vous avez réglé le volume du casque trop haut et que vous l'utilisez pendant une période prolongée, cela peut endommager l'audition de l'auditeur




- Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Les piles (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les batteries usagées de l'équipement et toutes les batteries des équipements lorsque vous savez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant une longue période. Sinon, les piles peuvent fuir et causer des dommages.
- Ne jamais jeter les piles au feu car cela peut les faire exploser. Veuillez recycler les batteries usagées; ne pas mettre avec les ordures ménagères.
- N'utilisez aucun type de chiffon abrasif ou de solutions de nettoyage abrasive car cela pourrait endommager la surface de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous familiariser avec toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation. Lorsque vous passez cet appareil à d'autres, veuillez également inclure tous les documents.

Présentations des pièces et des commandes


Vue de devant

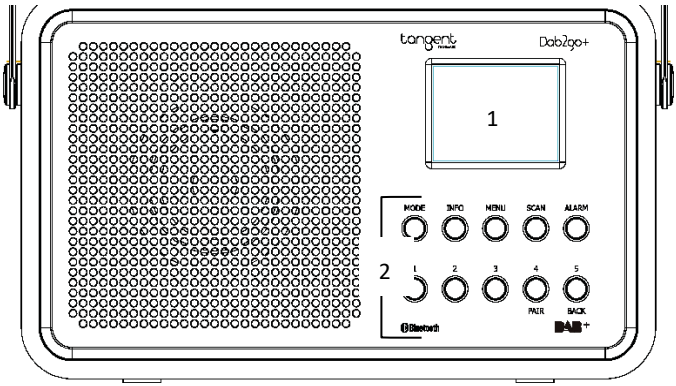

Vue de dessus

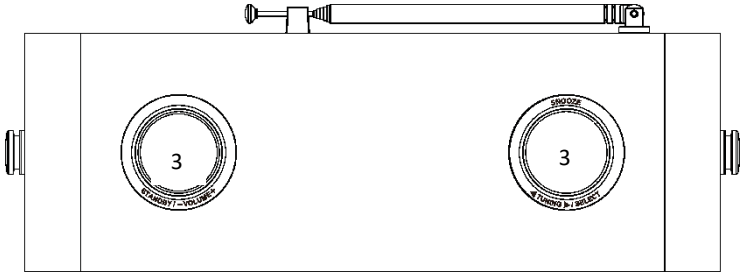

Vue de derrière

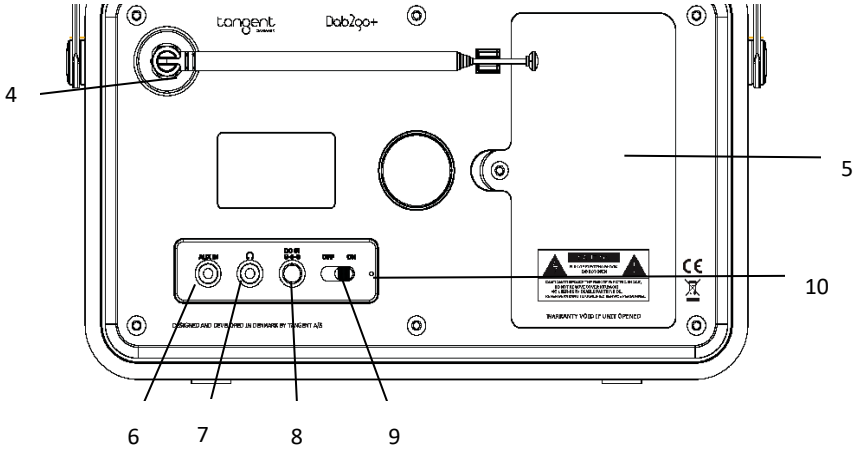

No.	Description	Fonctions
1	Ecran 2.4” TFT	Affichage
2	Touches	Commandes basiques de fonctionnement
3	Boutons	ON/OFF, Contrôle Volume et TUNING/SELECT
4	Connecteur Antenne F	Réception du signal DAB/FM
5	Compartiment piles	Stocker les piles rechargeables
6	Entrée AUX	Prise 3.5mm pour AUX IN
7	Sortie Casque	Prise 3.5mm pour connecter le casque
8	DC IN	Alimentation
9	Interrupteur On/Off	Allume/Coupe l’alimentation
10	LED	Indique le statut de chargement de la batterie

Guide de démarrage

Le coffret contient les articles suivants :

Radio DAB/DAB+/FM et Bluetooth
Câble d’alimentation
Câble audio Jack 3.5mm
Connecteur antenne F (Installé sur l’appareil)
Manuel d’utilisation

- Connectez le câble d’alimentation à la prise DC IN à l'arrière de l'appareil et branchez le câble d’alimentation à la prise secteur. Faites glisser l’interrupteur **ON / OFF** sur "ON" pour allumer l'appareil et le logo Dab2go + apparaîtra à l'écran.



- L'heure, la date et toute icône d'alarme active s'affichent à l'écran. Par défaut, l'heure et la date sont également mises à jour automatiquement à partir du DAB. Si l'heure et la date sont définies manuellement, la mise à jour automatique sera alors désactivée. Appuyez et maintenez la touche **STANDBY** pour allumer l'appareil en mode veille.
  Remarque: Si l'appareil n’est pas branché sur le secteur et si la batterie est complètement vide, l'heure et la date actuelles de l'appareil ne seront pas conservées et éventuellement retourneront à la date et à l'heure par défaut le 01/01/2015 et 0:00



- En mode veille, appuyez sur la touche **STANDBY** pour mettre l'appareil en mode de fonctionnement.
- Si c'est la première fois que vous entrez en mode DAB, l'appareil scanne automatiquement les stations DAB / DAB +.

Fonctionnement

Menu Système et Réglages

Menu Principal



Appuyez sur la touche **MODE** pour accéder au menu principal, vous pouvez faire tourner le bouton **<TUNING / SELECT>** pour sélectionner un mode de fonctionnement différent (DAB, FM, AUX IN ou Bluetooth), puis appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer.

Tournez le bouton **-VOLUME +** pour augmenter ou diminuer le volume pendant la lecture. En mode de fonctionnement, appuyez sur la touche **BACK** pour accéder à l'écran précédent jusqu'à ce qu'il soit en mode de lecture.

Piles rechargeables intégrées

La LED située près de l'interrupteur **ON / OFF** indique l'état de charge de la batterie intégrée. Lorsque l'appareil est sous tension ou si la batterie est complètement chargée, la LED s'allume en vert. Si la batterie est en cours de charge, la LED s'allume en rouge.
L'icône située en haut à droite de l'écran affiche le niveau de la batterie.
L'icône s'affiche lorsque la batterie est faible.

Antenne

L'antenne du connecteur F a déjà été installée sur l'appareil. Pour obtenir une bonne réception pour la diffusion DAB / FM, prolongez toujours l'antenne avec toute sa longueur.

Menu Système et réglages

En mode de fonctionnement, maintenez la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu système afin de modifier les configurations de l'appareil. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer.


Rétro éclairage



Sélectionnez le niveau de luminosité du rétro éclairage (Haut / Moyen / Bas) et la durée de l'affichage rétro éclairé (ON / 10/20/30/45/60/90/120/180 sec). Lorsque vous avez réglé la durée, le rétro éclairage diminuera automatiquement lorsque aucune action n'est effectuée sur l'appareil pendant la durée réglée.

Réglage Heure/Date



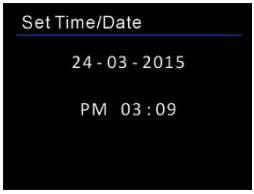

Régler heure/date: Les chiffres du jour clignotent et sont prêts pour le réglage. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour régler le jour et appuyez sur la bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer. Les chiffres du mois sont alors clignotants et prêts à être configurés. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour ajuster le mois et appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer. Les chiffres de l'année clignotent et sont prêts à être réglés. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour ajuster l'année, puis appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour terminer le réglage de la date. Le réglage de l'heure commence alors.
Les chiffres de l'heure clignotent d'abord et sont prêts pour le réglage. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour régler l'heure et appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer, les chiffres de minutes clignotent alors et sont prêts à être réglés. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour ajuster les minutes et appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour terminer le réglage de l'heure.


Définir le format: modifiez l'affichage du temps en mode 12 heures ou en mode 24 heures. Tournez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour sélectionner et appuyez sur la commande **<TUNING / SELECT>** pour confirmer le réglage.

Mise à jour automatique: Sélectionnez pour actualiser l'heure et la date à partir de DAB ou FM. Pivotez le bouton **<TUNING / SELECT>** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **<TUNING / SELECT>** pour confirmer la sélection. L'appareil sera automatiquement mis à jour à l'heure actuelle lors de la réception du signal d'une station DAB ou d'une station FM avec RDS.
Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire de mise à jour automatique.

Alarmes

Il y a deux alarmes de disponibles.



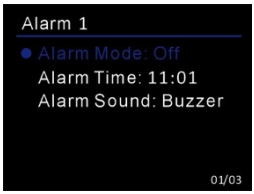

Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir de régler Alarm1 ou Alarm2. Appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour entrer dans les réglages avancés.

Mode de l'Alarme : Pivotez le bouton **< TUNING /SELECT>** programmer l'alarme en mode : Désactivé/Quotidien/Une seule fois/Week-end/Semaine, Appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Heure de l'Alarme : L'heure de l'alarme peut être programmée en suivant la même procédure que pour le réglage de l'heure. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir l'heure de l'alarme et appuyez sur le bouton **<TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Sonnerie : Réglez la sonnerie (Buzzer/DAB/FM). Tournez le bouton **<TUNING /SELECT>** pour selectionner et appuyez sur le bouton **<TUNING /SELECT>** pour confirmer.
(Lorsque le Déclenchez l'alarme si le son d'alarme est réglé sur la DAB dans la mauvaise réception du signal de la station, il sera automatiquement remplacé BUZZER pour le son d'alarme)

Remarque: Le volume de l'alarme est basé sur le réglage du volume lorsque l'alarme est réglée. Si l'appareil est réglé avec MUTE, l'alarme est également désactivée.
Pour activer l'alarme si le son de l'alarme est réglé sur DAB / FM, l'antenne doit être étendue et positionnée correctement pour assurer une bonne réception des signaux de la station.


Lorsque la ou les alarmes sont réglées et enregistrées, une icône d'horloge apparaîtra en bas de l'écran. L'icône de l'horloge s'affiche également sur l'écran en mode veille.

Lorsque l'alarme est activée, appuyez touche **STANDBY ou ALARM** enfoncée pour arrêter l'alarme ou appuyez sur la touche **<TUNING / SELECT>** pour accéder au mode Snooze.
L'appareil sonne de nouveau 5 minutes après l'entrée du mode Snooze. Le compte à rebours de 5 minutes apparaîtra également sur l'écran.
En mode Snooze, le temps de sommeil peut être changé en 5/10/15/30 en tournant le contrôle **<TUNING / SELECT>.**

Pour arrêter le mode Snooze, appuyez simplement sur la touche **STANDBY**.

Veille



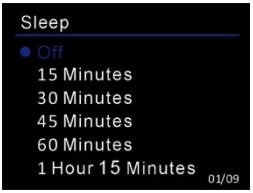

Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner la durée de veille de 15/ 30/ 45/ 60/ 75/ 90/ 105/ 120 minutes ou pour désactiver le mode veille. Appuyez sur le bouton **<TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Réinitialisation

Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner **Yes/No** pour réinitialiser aux réglages par défaut et appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer. Ensuite le système redémarrera.

Remarque : Tous les réglages personnalisés (sauf les réglages actuels heure/date) et les stations pré enregistrées seront effacés après réinitialisation.

Info

Indique la version du firmware système.

Langue



Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner la langue désirée (English/ Dansk/ Suomi/ Deutsch/ Norsk) et appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Egaliseur EQ




Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir EQ - Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat (Neutre), Movie (Film) or News(Actualités). Appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.


EQ peut aussi être réglé en mode DAB/FM.

Fonctionnement Radio DAB+

Attention: Avant d'écouter votre Radio, assurez-vous que l'antenne DAB/FM est correctement connectée et ajustée avec la longueur et la direction adaptées.
L'icône en haut à droite de l'écran indique la qualité du signal DAB/DAB+ reçu par l'appareil.

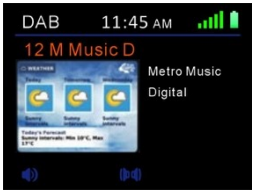

Recherche des stations DAB+
Recherche automatique : Appuyez sur la touche **SCAN** pour lancer une recherche complète de toutes les stations. Vous pouvez aussi, par un appui long sur la touche **MENU,** accéder au menu du système et sélectionner **SCAN** pour lancer la même recherche. Toutes les stations sont ensuite placées dans la Liste des Stations après la recherche.

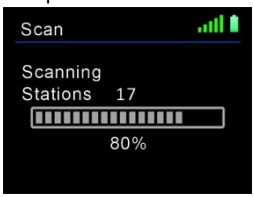

Liste des Stations :
Appuyez sur la touche **MENU** pour aller dans le menu système, puis sélectionez **Station List** pour voir la liste des stations déjà recherchées. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner la station que vous voulez écouter et appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Recherche manuelle:
SI l'appareil n'a pas pu trouver la station DAB+ que vous vouliez, tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner la fréquence de la station manuellement. Une fois sélectionnée, appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer et la station de la fréquence sélectionnée sera ajoutée à la liste des stations.

Prune Invalid (Elaguer les invalides): Permet d'enlever les stations listées mais non disponibles. Maintenez appuyé la touche **MENU** pour aller dans le menu système. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** Pour sélectionner **Prune Invalid** puis choisissez **OUI**. Appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

DRC: Si vous écoutez de la musique avec un registre d'aigües dynamique dans un environnement bruyant, vous voudrez peut-être compresser le registre audio. Ceci permet de jouer les sons faibles plus fort et les sons forts, un peu moins. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sélectionner DCR (fort/faible/arrêt) et appuyez sur le bouton **< TUNING**

/SELECT> pour confirmer.

Ordre des stations: Les stations sont listées par ordre Alphanumérique/Ensemble/Valide. Tournez le bouton **<TUNING /SELECT>** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Prérégler les stations DAB+

Quand vous écoutez la station DAB+, maintenez appuyé la touche **MENU** pour accéder au menu système, puis sélectionnez **Présélections** pour sauvegarder la station préférée. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir le numéro et puis appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour régler la station.

Pour régler rapidement les présélections 1-5 pour vos stations préférées, maintenez enfoncé respectivement les touches numéro 1-5.

Accéder aux stations DAB+ préréglées

Maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour aller dans le menu système, puis sélectionnez **Stations préréglées** pour accéder aux stations préréglées voulues. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir le numéro de présélection puis appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Pour accéder directement aux stations présélectionnées 1-5 vous pouvez simplement appuyer sur les touches correspondantes 1-5.


Ecran d'informations DAB+

Vous pouvez voir les informations de service DAB+. Appuyez sur la touche **INFO** pour voir les informations des programmes, le type de programme des stations, les fréquences, force du signal, taux bit, codec, type audio, chaînes, date.

S'il y a une image de la station qui s'affiche, vous pouvez appuyer sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour aggrandir l'image en plein écran. Appuyez de nouveau, l'affichage reviendra à l 'écran de lecture.

Fonctionnement Radio FM

Attention: Avant d'écouter la radio, assurez-vous que l'antenne DAB/FM est correctement connectée et ajustée avec la longueur et la direction recommandées.
L'icône en haut à droite de l'affichage indique l'intensité du signal FM capté par l'appareil.

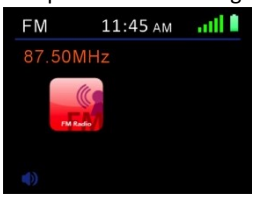

Rechercher les stations FM
Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour chercher manuellement les stations par pas de 0.05MHz ou appuyez sur la touche **SCAN** pour aller directement à la prochaine station FM.

En mode FM, il y a deux options pour configurer le menu système.
Réglages Scan: configuré pour ne recevoir seulement que les stations aux signaux forts. Si la radio ne trouve que des stations aux signaux pauvres, régler sur **Oui** pour ne trouver que les stations aux signaux forts.
Réglages Audio: configuré pour recevoir les signaux FM mono ou stéréo.

Sauvegarder des stations FM
Lorsque vous écoutez un station FM, maintenez enfoncé la touche **MENU** pour accéder au menu système, puis sélectionnez **Sauvegarder** pour enregistrer la station préférée. Tournez le bouton < **TUNING /SELECT>** pour choisir le numéro et appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour sauvegarder la station.

Les raccourcis 1-5 peuvent être ustilisés pour enregistrer la station préférée en maintenant enfoncé la touche du numéro 1-5 correcpondant.


Aller à la station FM sauvegardée
Maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour accéder au menu système, puis sélectionnez **Preset Recall** pour aller à la station souhaitée. Tournez le bouton **< TUNING /SELECT>** pour choisir le numéro puis appuyez sur le bouton **< TUNING /SELECT>** pour confirmer.

Les raccourcis 1-5 peuvent être utilisés pour aller à la station sauvegardée en appuyant directement sur la touche du numéro 1-5 correspondant.

Réception RDS (Radio Data System)
Vous pouvez visualiser les informations complémentaires associées à la station FM grâce au RDS. Appuyez sur la touche **INFO** pour visualiser les informations programme, le type de programme, la fréquence ou la date si disponible.

Fonctionnement Aux In


En mode AUX IN, vous pouvez jouez un fichier audio file depuis une source externe telle qu'un lecteur MP3. Pour jouer le fichier audio avec le mode AUX IN, suivez les étapes ci-dessous:

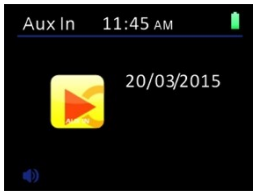

- Baissez le volume à la fois sur l'appareil et sur votre source audio, si celle-ci est ajustable.
- Connectez la source audio externe à la prise Jack 3.5mm AUX IN à l'arrière de l'appareil en utilisant le câble audio (inclus).
- Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **AUX IN** dans le menu principal.
- Ajustez le volume de l'appareil (et de la source audio si nécessaire) pour commencer à jouer.

Fonctionnement Bluetooth

Lorsque vous sélectionnez le mode Bluetooth, l'appareil entre en mode appairage. Allumez votre smartphone/ tablette/ autres appareils Bluetooth pour rechercher l'appareil. Le nom de l'appareil pour l'appairage Bluetooth est "Tangent Dab2go+". Si l'appairage réussi, l'écran affichera "Connecté" et l'appareil commencera à jouer la musique de votre smartphone/ tablette/ autres appareils Bluetooth.

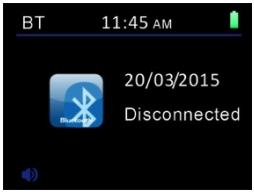

Une fois que l'appareil est connecté à un appareil Bluetooth, il cherchera automatiquement à se reconnecter à cet appareil Bluetooth (permis par la fonction Bluetooth) la prochaine fois lorsqu'ils seront tous deux en appairage.

Remarque: L'appareil permet de recevoir un signal Bluetooth à une distance de 8 mètres.

Sortie casque

Une sortie casque 3.5mm est disponible pour connecter l'appareil à un casque.

Dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume plus ou s'est éteint de manière inopinée.	1. Vérifiez que la prise d'alimentation soit correctement connectée. 2. L'appareil peut dysfonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera de nouveau lorsque les interférences auront cessées. 3. Le fonctionnement normal du peut être gêné par la présence de forte interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, réinitialiser simplement l'appareil pour reprendre u fonctionnement normal en suivant les procédures détaillées dans le manuel. Si le problème persiste, essayez d'utiliser l'appareil à un autre endroit.
Pas d'alimentation.	1. Vérifiez que la prise d'alimentation soit correctement connectée en toute sécurité. 2. Vérifiez que la batterie ait été chargée. Si la batterie est basse, chargez l'appareil en le branchant à l'alimentation.
Pas de son ou volume trop faible.	1. Allumez le son qui est peut-être muet. 2. Augmentez le volume. 3. Pour le mode AUX IN, vérifiez si le câble audio est correctement connecté et que le volume de l'appareil connecté est suffisamment élevé.
Pas de signal ou grésillements en mode DAB/FM.	1. Vérifiez que l'antenne soit correctement installée or déplacez l'antenne dans une autre position. Essayez d'ajuster la longueur de l'antenne. 2. Déplacez l'appareil à un autre endroit.
Ne se connecte pas via Bluetooth à l'appareil.	1. L'appareil est connecté à un autre appareil Bluetooth. Déconnectez cet appareil et essayez encore.
L'alarme ne fonctionne pas.	1. Mettez l'alarme en marche. 2. Le volume n'est peut-être pas correctement réglé, référez vous à la partie " Pas de son ou volume trop faible ". 3. La source de l'alarme a été réglée à une station sans signal. Changez la source ou référez vous à la partie " Pas de signal ou grésillements en mode DAB/FM ".

Spécifications

Description	Radio DAB/DAB+/FM et Bluetooth
Ecran	Ecran couleurs 2.4” TFT
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supporté
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Bande III)
Alimentation	Entrée : AC 100-240V, 50/60 Hz
	Sortie : DC 15V, 1.5A
Connexions	DC IN (alimentation)
	AUX IN (Prise jack 3.5mm)
	EARPHONE (Prise jack 3.5mm)
Batterie rechargeable intégrée	Lithium Polymère
Consommation en veille	<1W
Température de fonction.	0 °C - 35 °C
Dimensions	250mm(L) x 150mm(H) x 80mm(P)
Poids	1.56kg



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que vos équipements électriques et électroniques doivent être éliminés en fin de vie séparément de vos ordures ménagères. Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans l'UE.

Remarques pour l’élimination de la batterie

La batterie utilisée avec ce produit contient des produits chimiques nocifs pour l'environnement. Pour préserver notre environnement, éliminez la batterie usagée selon vos lois ou règlements locaux. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou votre revendeur où vous avez acheté le produit.

CE

Tangent Dab2go+

DAB/DAB+ und FM Radio mit Bluetooth



Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Tangent Dab2go + DAB / DAB + / FM Radio mit Bluetooth. Es hat viele spannende Features, um das Hören von Musikerlebnis angenehmer zu machen. Wir empfehlen Ihnen, einige Zeit damit zu lesen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, damit Sie alle Funktionen, die es bietet, vollständig verstehen. Sie finden auch einige Hinweise und Tipps, um Ihnen bei der Behebung von Problemen behilflich zu sein.
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig vor Gebrauch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis


Sicherheitshinweise
Identifizierung von Teilen und Kontrollen
Anfangen
Operationen
    Systemmenü und Einstellungen
    DAB + Funkbetrieb
    FM Radio Betrieb
    Aux In Betrieb
    Bluetooth-Betrieb
    Kopfhörerausgang
Fehlerbehebung
Technische Daten

Sicherheitshinweise


- Schützen Sie das Gerät immer vor Feuchtigkeit und Feuchtigkeit. Setzen Sie dieses Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Wenn Sie Flüssigkeiten in das Gerät verschütten, kann es zu schweren Schäden führen. Schalten Sie es sofort am Netz aus. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Mit dem Gerät in Räumen oder Klimazonen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen kann es zu Kondenswasser im Inneren des Gerätes kommen. Kondensation kann das Gerät beschädigen.
- Die Verwendung des Gerätes in staubigem Zustand kann zu Schäden an den elektronischen Innenteilen führen, was zu Funktionsstörungen im Gerät führen kann.
- Das Gerät muss auf eine flache, stabile Fläche gestellt werden und darf nicht Vibrationen ausgesetzt werden.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie keine Schrauben. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bitte lassen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Personal.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturgrade, entweder heiß oder kalt. Stellen Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas- / Elektrobränden fern.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und sollte leicht zugänglich sein.
- Berühren Sie den Stecker oder das Gerät niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie niemals das Netzkabel, wenn Sie das Netzteil vom Netz trennen.
- Sicherstellen, dass die verfügbare Versorgungsspannung vor der Verwendung mit der erforderlichen Betriebsspannung des Gerätes übereinstimmt.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. Urlaub), trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Bei Verwendung des Kopfhörers ist darauf zu achten, dass übermäßiger Schalldruck oder Lautstärke von Kopfhörern oder Kopfhörern zu Schäden am Gehör führen kann. Immer die Lautstärke auf ein angenehmes, nicht zu lautes Niveau einstellen. Wenn Sie die Lautstärke des Kopfhörers so hoch eingestellt haben, dass er für einen längeren Zeitraum verwendet wird, kann er das Hören des Hörers beschädigen.
- Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Batterien (Akku oder Batterien installiert) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Entfernen Sie tote Batterien vom Gerät und alle Batterien von Geräten, die Sie kennen, die Sie längst nicht benutzen werden. Andernfalls können die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Batterien niemals in Brand bringen, da dies zu Explosionen führen kann. Bitte recyceln Sie tote Batterien; Setzen Sie sich nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, machen Sie sich bitte mit allen Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen vertraut. Wenn Sie dieses Gerät an andere weitergeben, fügen Sie bitte auch alle Dokumente ein.

Identifizierung von Teilen und Kontrollen


Vorderansicht

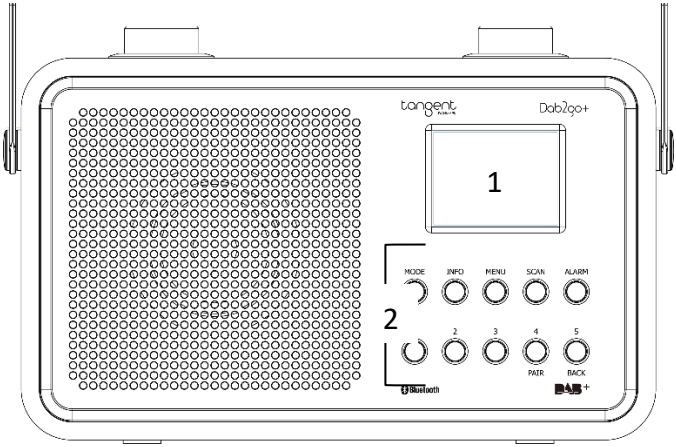

Toppanel ansicht

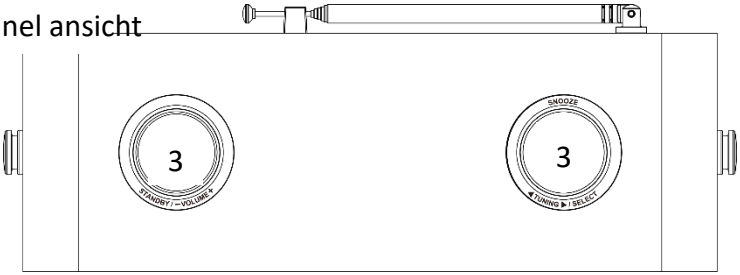

Rückansicht

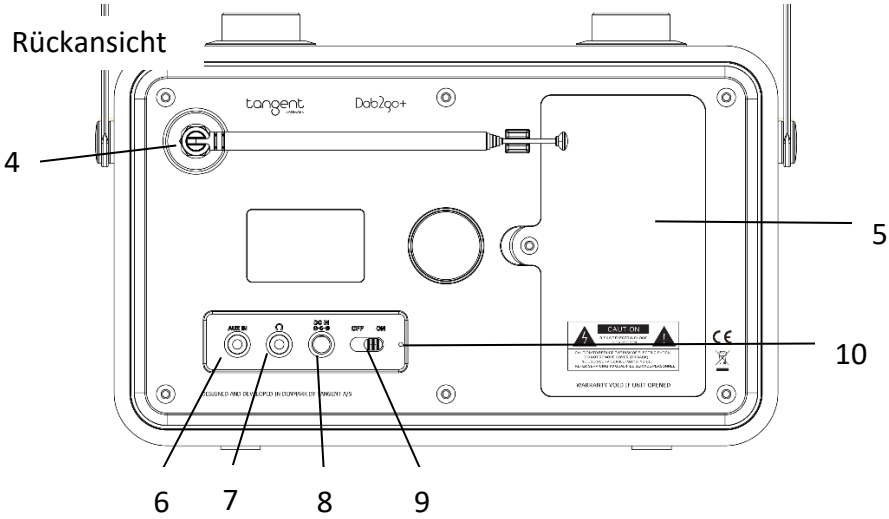

No.	Description	Functions
1	2.4” TFT Schirm	Schirm
2	Schaltflächen	Grundlegende Steuerung des Betriebs
3	Steuerknöpfe	ON / OFF, Lautstärkeregler und TUNING / SELECT Control
4	F-Stecker Antenne	Empfang des DAB / FM-Signals
5	Batteriefach	Aufbewahrung des Akkus
6	AUX In	3,5 mm Steckdose für AUX IN
7	Kopfhörer aus	3.5mm Steckdose für Kopfhöreranschluss
8	DC IN	Energieversorgung
9	An / aus Schalter	Schalten Sie das Gerät ein / aus
10	LED-Licht	Geben Sie den Batterieladezustand an

Anfangen

Die Verpackung enthält folgende Teile:
DAB / DAB + / FM Radio mit Bluetooth
Netzteil
3,5 mm Audiokabel
F-Anschlussantenne (auf dem Gerät installiert)
Benutzerhandbuch

- Verbinden Sie das DC-Kabel des Netzteils mit der DC IN-Buchse auf der Rückseite des Geräts und stecken Sie den Netzadapter an die Steckdose an. Schieben Sie die ON / OFF-Taste auf "ON", um das Gerät einzuschalten, und das Dab2go + Logo erscheint auf dem Bildschirm.




- Die Uhrzeit, das Datum und ein aktives Alarmsymbol werden dann auf dem Bildschirm angezeigt. Die Uhrzeit und das Datum werden auch standardmäßig automatisch von DAB aktualisiert. Wenn Zeit und Datum manuell eingestellt sind, wird die automatische Aktualisierung deaktiviert. Drücken Sie die STANDBY-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
  Hinweis: Wenn das Gerät nicht mit AC-DC-Adapter betrieben wird und die Batterieleistung ohne Wiederaufladen vollständig leer ist, wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum des Gerätes nicht beibehalten und ggf. am 01.01.2015 auf das Standarddatum / die Uhrzeit zurückgesetzt 0:00



- Drücken Sie im Standby-Modus die STANDBY-Taste, um das Gerät in den Betriebsmodus zu schalten.
- Wenn Sie zum ersten Mal den DAB-Modus aufrufen, scannt das Gerät automatisch die DAB / DAB + Stationen.

Betrieb

Hauptmenü

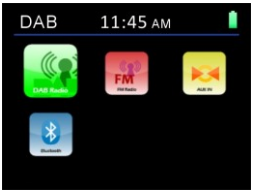

Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Sie können den <TUNING / SELECT> -Regler drehen, um den verschiedenen Betriebsmodus (DAB, FM, AUX IN oder Bluetooth) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <TUNING / SELECT> zur Bestätigung. Drehen Sie die Taste -VOLUME +, um die Lautstärke während der Wiedergabe zu erhöhen oder zu verringern. Bei jedem Betriebsmodus drücken Sie die BACK-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen, bis zum Wiedergabemodus zurückkehrt.

Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Die LED in der Nähe des Ein- / Ausschalters zeigt den Ladezustand des eingebauten Akkus an. Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün. Wenn der Akku unterbrochen wird, leuchtet die LED rot.
Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Displays zeigt den Pegel der Batterieleistung an. Das Symbol wird angezeigt, wenn der Akku leer ist.

Antenne

Die F-Stecker-Antenne wurde bereits auf dem Gerät installiert. Um einen guten Empfang für DAB / FM Rundfunk zu bekommen, verlängere die Antenne immer mit voller Länge.

Systemmenü und Einstellungen

Drücken Sie bei jedem Betriebsmodus die MENU-Taste, um das Systemmenü aufzurufen, um die Gerätekonfigurationen zu ändern. Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um das Untermenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <TUNING / SELECT> zur Bestätigung.


Hintergrundbeleuchtung



Wählen Sie die beleuchtete Höhe der Hintergrundbeleuchtung (High / Medium / Low) und die Dauer des Timeouts (On / 10/20/30/45/60/90/120/180 sec). Bei der Einstellung des Timeouts wechselt die Hintergrundbeleuchtung automatisch zum Dimmen, wenn das Gerät zum Zeitpunkt der Einstellung nicht aufgerufen wird.

Einstellzeit / Datum



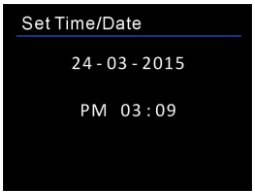


Uhrzeit einstellen / Datum: Die Ziffern werden zuerst blinken und zur Einstellung bereit. Drehen Sie die <TUNING / SELECT>, um den Tag einzustellen und mit der Taste <TUNING / SELECT> zu bestätigen. Die Ziffern des Monats blinken und blinkt dann. Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um den Monat einzustellen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>. Die Jahreszahlen werden dann blinken und bereit für die Einstellung. Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um das Jahr einzustellen, und drücken Sie dann die Taste <TUNING / SELECT>, um die Datumseinstellung zu beenden. Die Zeiteinstellung beginnt dann.
Die Stunden-Ziffern werden zuerst blinken und bereit für die Einstellung. Stellen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler ein, um die Stunde einzustellen und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Minuten zu bestätigen. Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um die Minute einzustellen, und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Zeiteinstellung zu beenden.
Set Format: Ändern Sie die Anzeige der Zeit im 12-Stunden-Modus oder 24-Stunden-Modus. Drehen Sie die
<TUNING / SELECT> -Regler zur Auswahl und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Einstellung zu bestätigen.
Automatische Aktualisierung: Wählen Sie, um Zeit und Datum von DAB oder FM zu aktualisieren. Drehen Sie die <TUNING / SELECT> -Regler zur Auswahl und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Auswahl zu bestätigen. Das Gerät wird automatisch auf die aktuelle Uhrzeit aktualisiert, wenn das Signal von einer DAB-Station oder einem UKW-Sender mit RDS empfangen wird.
NO Upate ist auch optional zur Auswahl.

Alarme

Es gibt zwei Alarme verfügbar.



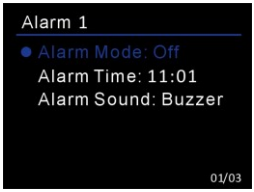

Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um die Einstellung von Alarm 1 oder Alarm 2 zu wählen. Drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die detaillierten Einstellungen einzugeben.

Alarmmodus: Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um den Alarm auf Aus / Täglich / Einmal / Wochenende / Wochentag zu planen. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.

Alarmzeit: Die Alarmzeit kann mit den Prozeduren eingestellt werden, die der Uhrzeit entsprechen. Drehen Sie den <TUNING / SELECT> - Regler, um die Alarmzeit einzustellen <TUNING / SELECT> Kontrolle zur Bestätigung.

Alarmton: Stellen Sie den Alarmton ein (Summer / DAB / FM). Drehen Sie die <TUNING / SELECT> -Regler zur Auswahl und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT> zur Bestätigung. (Wenn der den Alarm zu aktivieren, wenn der Alarmton auf den DAB in dem schlechten Empfang des Stationssignals gesetzt ist, wird es für den Alarmton automatisch SUMMER geändert werden)

Hinweis: Die Alarmlautstärke basiert auf der Lautstärkeeinstellung, wenn der Alarm eingestellt ist. Wenn das Gerät mit MUTE eingestellt ist, wird der Alarm auch ausgeschaltet.

Um den Alarm zu aktivieren, wenn der Alarmton auf DAB / FM eingestellt ist, sollte die Antenne erweitert und richtig positioniert werden, um einen guten Empfang von Sendersignalen zu gewährleisten.

Wenn die Alarmsignale eingestellt und gespeichert sind, erscheint am unteren Rand des Displays ein Taktsymbol. Das Uhr-Symbol wird auch im Standby-Modus auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, drücken Sie die STANDBY oder ALARM-Taste, um den Alarm zu stoppen, oder drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um den Snooze-Modus aufzurufen.


Das Gerät alarmiert in 5 Minuten nach dem Betreten des Schlummermodus. Der 5-Minuten-Countdown erscheint auch auf dem Display.

Im Snooze-Modus kann die Schlummerzeit durch Drehen des <TUNING / SELECT> -Steuerelements auf 5/10/15/30 geändert werden.

Um den Snooze auszuschalten, drücken Sie einfach die STANDBY-Taste.

Schlaf



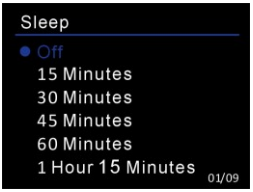

Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um die Einschlafzeit von 15/30/45/60/75/90/105/120 Minuten auszuwählen oder den Ruhezustand zu deaktivieren. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.

Werkseinstellung

Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um Yes / No auszuwählen, um auf die werkseitige Voreinstellung zurückzusetzen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>. Das System wird dann neu gestartet.
Hinweis: Alle kundenspezifischen Einstellungen (außer aktuelle Uhrzeit / Datumseinstellung) und gespeicherte Sender werden nach der Werkseinstellung gelöscht.

Info

Zeigen Sie die Version der Firmware des Systems an.

Sprache



Drehen Sie den <TUNING / SELECT> -Regler, um die gewünschte Sprache auszuwählen (Deutsch / Dansk / Suomi / Deutsch / Norsk) und bestätigen Sie mit der Taste <TUNING / SELECT>.


Equalizer




Drehen Sie das <TUNING / SELECT> -Steuerelement, um EQ - Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie oder News zu wählen. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.
EQ kann auch im DAB / FM-Modus eingestellt werden.

DAB + Radio-Betrieb

Achtung: Bevor Sie das Radio hören, stellen Sie sicher, dass die DAB / FM-Antenne korrekt angeschlossen und mit der richtigen Länge und Richtung eingestellt ist.
Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Displays zeigt die Stärke des vom Gerät erkannten DAB / DAB + -Signals an.

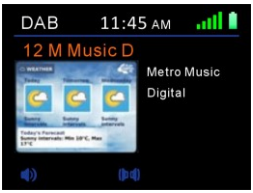

Scannen auf DAB + Stationen
Automatisches Scannen: Drücken Sie die SCAN-Taste, um den gesamten Scan aller Stationen auszuführen. Alternativ drücken und halten Sie die MENU-Taste, um zum Systemmenü zu gelangen, wo Sie SCAN auswählen können, um denselben Vorgang auszuführen. Alle Stationen werden nach dem Scannen auf die Senderliste gestellt.

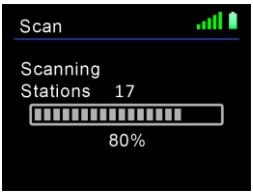

Stationsliste:
Drücken Sie die MENU-Taste, um zum Systemmenü zu gelangen, und wählen Sie dann Stationsliste, um die Liste der bereits gescannten Stationen anzuzeigen. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um den Sender auszuwählen, den Sie hören möchten, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.

Manuelle Tune:
Wenn das Gerät die gewünschte DAB + -Station nicht empfangen konnte, drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Senderfrequenz manuell auszuwählen. Nach der Auswahl drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT> zur Bestätigung und die Statonfrequenz wird auf die Senderliste gestellt.

Prune Invaild: Enter, um die Stationen zu entfernen, die aufgeführt sind, aber nicht verfügbar sind. Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um zum Systemmenü zu gelangen. Drehen Sie <TUNING / SELECT>, um Prune Invalid auszuwählen, und wählen Sie dann Ja. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.

DRC: Wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, können Sie den Audio-Dynamikbereich komprimieren. Das macht leise klingt lauter, und laut klingt leiser. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um DRC (high /

low / off) auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste <TUNING / SELECT>.

Station Bestellung: Die Stationen werden von Alphanumeric / Ensemble / Valid aufgelistet. Drehen <TUNING / SELECT> -Regler zur Auswahl und drücken Sie die Taste <TUNING / SELECT> zur Bestätigung.

Preset die DAB + Stationen
Drücken Sie während der Wiedergabe der DAB + -Taste die MENU-Taste, um zum Systemmenü zu gelangen, und wählen Sie dann Preset Store, um den Favoriten-Sender zu speichern. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Nummer zu wählen, und drücken Sie dann die Taste <TUNING / SELECT>, um den Sender zu speichern.

Die Verknüpfung für die Voreinstellung 1-5 kann eingestellt werden, um die Lieblingsstelle zu speichern, indem Sie die Taste 1-5 drücken.


Rückruf der voreingestellten DAB + Stationen
Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um zum Systemmenü zu gelangen, und wählen Sie dann Preset Recall, um den gewünschten Preset-Sender aufzurufen. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Vorwahlnummer zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste <TUNING / SELECT>.

Die Verknüpfung für Preset 1-5 kann durch erneutes Drücken der entsprechenden Nummer 1-5-Taste abgerufen werden.

DAB + Informationen Anzeige
Sie können die DAB + Service-Informationen anzeigen. Drücken Sie INFO, um das Programm informatioin, den Programmtyp der Station, die Frequenz, Signalstärke, Bitrate, Codec, Audio-Typ, Kanäle, das Datum zu sehen.
Wenn ein Bild für den Sender angezeigt wird, können Sie die Taste <TUNING / SELECT> drücken, um das Bild mit dem Vollbildmodus zu vergrößern. Drücken Sie es erneut, die Anzeige kehrt zum Bildschirm zurück.

FM Radio-Betrieb

Achtung: Bevor Sie das Radio hören, stellen Sie sicher, dass die DAB / FM-Antenne korrekt angeschlossen und mit der richtigen Länge und Richtung eingestellt ist.
Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Displays zeigt die Stärke des vom Gerät erkannten FM-Signals an..

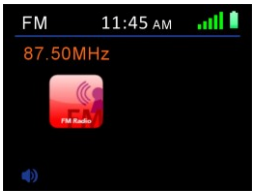

Scannen auf UKW-Sender
Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Abstimmung mit 0,05 MHz pro Schritt oder Drücken Sie die SCAN-Taste, um zur nächsten FM-Station zu suchen.

Im FM-Modus gibt es zwei Optionen für die Einstellung im Systemmenü.
Scan-Einstellung: Einstellung, um nur die starken Signalstationen zu empfangen. Wenn das Radio scannt, um viele schlechte Signalstationen zu empfangen, setzen Sie auf Ja, um die starken Signalstationen nur zu erhalten.
Audio-Einstellung: Einstellung, um das Stereo- oder Mono-FM-Signal zu empfangen.

Voreingestellt die UKW-Sender
Wenn Sie den UKW-Sender hören, halten Sie MENU gedrückt, um zum Systemmenü zu gelangen. Wählen Sie dann Preset Store, um den Favoriten-Sender zu speichern. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Nummer zu wählen, und drücken Sie dann die Taste <TUNING / SELECT>, um den Sender zu speichern.

Die Verknüpfung für die Voreinstellung 1-5 kann eingestellt werden, um die Lieblingsstelle zu speichern, indem Sie die Taste 1-5 drücken.


Rückruf der voreingestellten UKW-Sender
Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um zum Systemmenü zu gelangen, und wählen Sie dann Preset Recall, um den gewünschten Preset-Sender aufzurufen. Drehen Sie die Taste <TUNING / SELECT>, um die Vorwahlnummer zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste <TUNING / SELECT>.

Die Verknüpfung für Preset 1-5 kann durch erneutes Drücken der entsprechenden Nummer 1-5-Taste abgerufen werden.

RDS (Radio Data System) Empfang
Sie können die Informationen von UKW-Stationen anzeigen, die zusätzliche Daten mit RDS kompatibel senden. Drücken Sie die INFO-Taste, um die Programminformationen, den Programmtyp, die Frequenz oder das Datum anzuzeigen, falls verfügbar.

Aux In Betrieb

Im AUX IN-Modus können Sie Audiodateien von einer externen Quelle wie MP3-Player abspielen. Um Audiodateien mit AUX IN-Modus wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

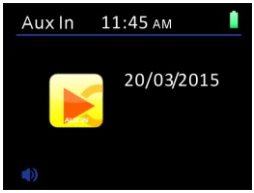


- Drehen Sie die Lautstärke auf dem Gerät und dem Audioquellengerät, wenn es einstellbar ist.

- Schließen Sie die externe Audioquelle an die 3,5-mm-AUX IN-Buchse an der Rückseite des Geräts an, indem Sie das Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)
- Drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie im Hauptmenü AUX IN.
- Passen Sie die Lautstärke des Geräts (und ggf. das Audioquellengerät) an, um die Wiedergabe zu starten.

Bluetooth-Betrieb

Wenn Sie den Bluetooth-Modus auswählen, wechselt das Gerät in die Paarungsstufe. Schalten Sie Ihr Smartphone / Tablet / andere Bluetooth-Geräte ein, um nach dem Gerät zu suchen. Der Bluetooth-Paarungsname des Gerätes ist "Tangent Dab2go +". Wenn das Pairing erfolgreich ist, zeigt der Bildschirm "Connected" an und das Gerät startet die Wiedergabe von Musik von Ihrem Smartphone / Tablet / anderen Bluetooth Geräten.

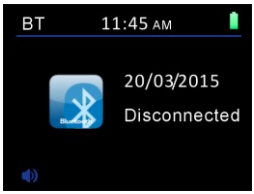

Sobald das Gerät an ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, sucht es automatisch, um dieses Bluetooth-Gerät wiederherzustellen (aktiviert mit Bluetooth-Funktion) beim nächsten Mal, wenn sie sich im Betriebsbereich befinden.
Hinweis: Das Gerät unterstützt ein Bluetooth-Signal innerhalb von 8 Metern.

Kopfhörerausgang

Es verfügt über eine 3,5-mm-Buchse für den Anschluss des Gerätes an Kopfhörer.

Fehlersuche

Fehler	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht plötzlich ein oder aus.	1. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist. 2. Das Gerät kann bei Verwendung in Bereichen mit starken Funkstörungen fehlerhaft sein. Das Gerät funktioniert wieder, sobald die Störung aufhört. 3. Die normale Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Störungen gestört werden. Wenn ja, setzen Sie einfach das Produkt zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, indem Sie die in der Bedienungsanleitung angegebenen Verfahren befolgen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, versuchen Sie, das Produkt an einem anderen Ort zu verwenden.
Kein Strom	1.Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter sicher an die Steckdose angeschlossen ist. 2.Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen wurde. Wenn der Akku leer ist, laden Sie das Gerät an, indem Sie den Netzadapter anschließen.
Kein Ton oder tiefer Ton	1.Schalten Sie den Klang, wie es stummgeschaltet werden kann. 2. Erhöhen Sie die Lautstärke. 3.Von AUX IN-Modus überprüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist und die Lautstärke der Audioquelle hoch genug eingestellt ist.
Kein Signal oder Zischen im DAB / FM-Modus.	1. Überprüfen Sie die Antenne, wenn sie richtig installiert sind oder bewegen Sie die Antenne in eine andere Position. Versuchen Sie, die Länge der Antenne einzustellen. 2.Schieben Sie das Gerät an einen anderen Ort.
Kann nicht über Bluetooth mit dem Gerät verbunden werden.	1. 1. Das Gerät ist mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das Gerät und versuchen Sie es erneut.
Alarm funktioniert nicht.	1.Schalten Sie den Alarm ein. 2. Die Lautstärke ist möglicherweise nicht richtig eingestellt, siehe die Lösungen von "Kein Ton oder tieferer Ton". 3. Die Alarmquelle wurde auf eine Station ohne Signal gesetzt. Ändern Sie die Alarmquelle oder verweisen Sie auf "Kein Signal oder Zischen im DAB / FM-Modus".

Technische Daten

Beschreibung	DAB/DAB+/FM Radio mit Bluetooth
Anzeige	2.4” TFT Farbdisplay
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS Unterstützt
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Netzteil	Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz Ausgang : DC 15V, 1.5A
Verbindungen	DC IN (power supply) AUX IN (3.5mm socket) EARPHONE (3.5mm socket)
Eingebaute wiederaufladbare Batterie	Lithium Polymer
Standby-modus Stromverbrauch	<1W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Abmessungen	250mm(L) x 150mm(H) x 80mm(D)
Gewicht	1.56kg



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr Elektro- und Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Die mit diesem Produkt verwendete Batterie enthält chemisch umweltschädliche Chemikalien. Um unsere Umwelt zu bewahren, entsorgen Sie die gebrauchte Batterie gemäß Ihren örtlichen Gesetzen oder Vorschriften. Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem normalen Hausmüll..

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

CE

Tangent Dab2go+

Brugervejledning

DAB/DAB+ og FM-radio med Bluetooth



Mange tak for købet af din nye Tangent Dab2go+ DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth. Den råder over mange spændende funktioner, som gør det behageligt og nemt at lytte til musik. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugervejledning, så du helt forstår alle funktionerne. Du kan også find tips til at hjælpe med at løse eventuelle problemer.
Læs alle sikkerhedsanvisninger nøje inden brug, og behold denne brugervejledning til senere reference.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsadvarsler
Identifikation af dele og betjeningsknapper
Sådan kommer du i gang
Betjening
    System menu og indstillinger
    Betjening af DAB+ radioen
    Betjening af FM-radioen
    Brug af funktion AUX In
    Brug af Bluetooth
    Høretelefonstik
Fejlsøgning
Specifikationer

Sikkerhedsadvarsler


- Enheden skal altid beskyttes mod fugt. Nedsæt ikke denne enhed i vand eller andre væsker! Hvis der spildes væske på enheden, kan det forårsage alvorlige skader. Sluk straks på stikkontakten. Træk stikket ud, og kontakt din forhandler.
- Hvis enheden bruges i rum eller klimaer med høj fugtighed og temperatur, kan der opstå kondensvand inde i enheden. Kondensvand kan beskadige enheden.
- Brug af enheden i støvfyldte omgivelser kan beskadige de interne elektroniske komponenter, hvilket kan beskadige enheden.
- Enheden skal placeres på en flad, stabil overflade, og den må ikke udsættes for vibrationer.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke fjerne skruerne i kabinettet. Enheden indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Du bedes venligst overlade alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret personale.
- Brug kun den strømforsyning, som leveres med enheden.
- Undgå ekstreme temperaturer, hvad enten det er varmt eller koldt. Hold enheden fjernt fra varmekilder såsom radiatorer og gas-/elektriske komfurer.
- Stikkontakten skal være i nærheden af enheden, og den skal være let tilgængelig.
- Berør aldrig stikket eller selve enheden med våde hænder. Træk aldrig i ledningen, når den trækkes ud af stikkontakten.
- Kontroller inden brug, at den tilgængelige strømspænding stemmer overens med spændingen, som enheden bruger.
- Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid (f.eks. ferie), skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- I tilfælde af brug af hovedtelefoner, gør vi opmærksom på, at et for højt lyd tryk eller lydstyrke fra hovedtelefoner eller høretelefoner kan beskadige hørelsen. Indstil altid lydstyrken til et behageligt niveau, som ikke er for højt. Hvis du skruer højt op for lydstyrken, når du bruger hovedtelefoner, og bruger dem i en længere periode, kan det være skadeligt for din hørelse.




- Træk stikket ud af stikkontakten, inden du rengør enheden.
- Batterierne (batteriet eller batteripakken) må ikke udsættes for stærk varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Tag opbrugte batterier ud af udstyret, og tag alle batterier ud af udstyr, som du ved ikke skal bruges i lang tid. I modsat fald kan batterierne lække og forårsage skader.
- Batterier må aldrig smides på ild, da dette kan få dem til at eksplodere. Aflever opbrugte batterier hos det lokale genbrugssted; batterier må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald.
- Brug ikke nogen form for slibende svampe eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige enhedens overflade.
- Inden du bruger enheden, skal du gøre dig bekendt med alle sikkerhedsanvisningerne for brug af enheden. Hvis du overdrager denne enhed til andre, skal alle dokumenterne følge med.

Identifikation af dele og betjeningsknapper


Set forfra

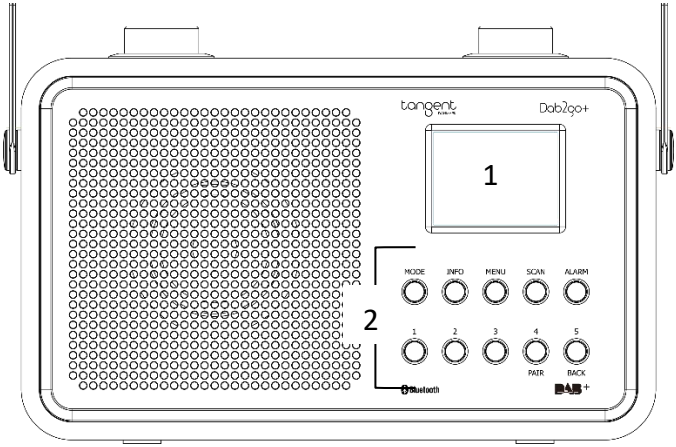

Set fra oven

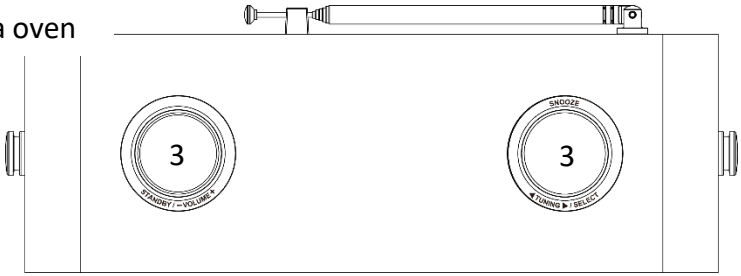

Set bagfra

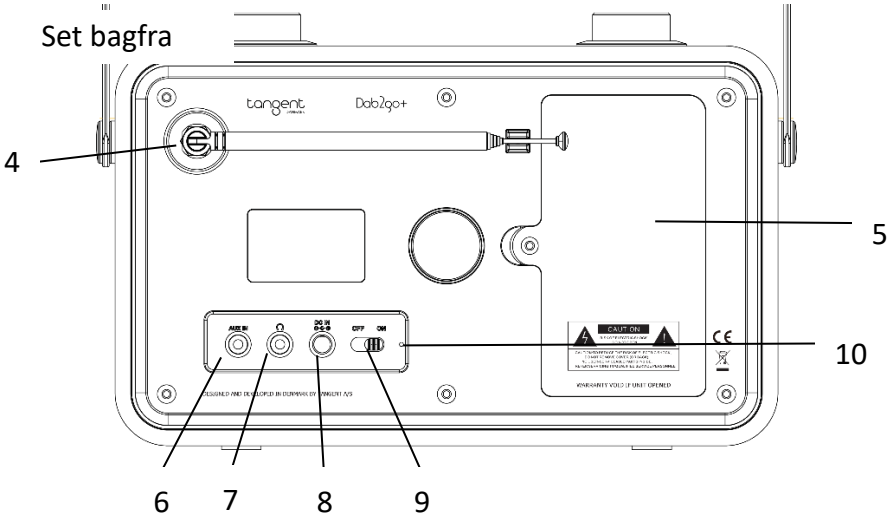

Nr.	Beskrivelse	Funktioner
1	2,4" TFT-skærm	Visning
2	Knapper	Grundlæggende betjening
3	Betjeningsknapper	Tænd/Sluk/Lydstyrkeknap og TUNING/VALG-knap
4	Antenne med F-stik	Modtagelse af DAB/FM-signaler
5	Batterirum	Opbevaring af genopladelige batterier
6	AUX In	3,5 mm stik for AUX IN
7	Høretelefonstik	3,5 mm stik til tilslutning af høretelefoner
8	DC IN-strømstik	Strømforsyning
9	TÆND/SLUK-knap	Tænder og slukker for strømmen
10	LED-lampe	Indikerer batteriets opladningsstatus

Sådan kommer du i gang

Pakken indeholder følgende emner:

DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth
Strømforsyning
3,5 mm lydkabel
Antenne med F-stik (monteret på enheden)
Brugervejledning

- Forbind DC-kablet fra strømforsyningen til DC IN-stikket på bagsiden af enheden, og tilslut strømforsyningen til stikkontakten. Tryk på knappen **STANDBY** (TÆND/SLUK) for at tænde for enheden, hvorefter Dab2go+ vises på skærmen.




- Tid, dato og eventuelle alarmer vises på skærmen. På DAB-radio opdateres tiden og datoen som standard automatisk. Hvis tid og dato indstilles manuelt, deaktiveres den automatiske opdatering. Tryk på **STANDBY**, for at sætte enheden på standby. Bemærk: Hvis apparatet ikke strømforsynes med strømadapteren, og batteriet er brugt op, gemmes tiden og datoen på apparatet ikke, og går tilbage til standard datoen/tiden, som er 01-01-2015 og 0:00



- Hvis det er første gang enheden stilles på DAB, søger den automatisk efter DAB/DAB+ stationer.

Betjening

Hovedmenu

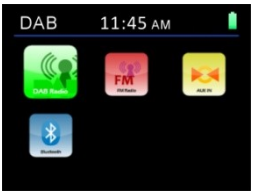

Tryk på knappen **MODE** for at åbne hovedmenuen, hvor du kan dreje knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge mellem forskellige funktioner (DAB, FM, AUX IN eller Bluetooth).
Drej på knappen –**VOLUME +** for at skrue op og ned for lydstyrken under afspilning.
På enhver funktion kan du trykke på knappen **BACK** for at gå til den forrige skærm, indtil du kommer tilbage til afspilningsfunktionen.

Indbygget genopladeligt batteri

LED-lampen ved siden af ON/OFF-knappen (TÆND/SLUK) viser opladningsstatus for det indbyggede batteri. Når enhed er tændt eller batteriet er ladet helt op, lyser LED-lampen grøn. Når batteriet oplades, lyser LED-lampen rød.
Ikonet øverst til højre på skærmen viser batteriets opladningstilstand. Ikonet vises, når batteriniveauet er lavt.

Antenne

Antennen med F-stikket er allerede installeret på enheden. For at opnå en god modtagelse af DAB/FM-udsendelser, skal du altid trække antennen helt ud.

Systemmenu og indstillinger

På enhver funktion skal du holde knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen, hvor du kan konfigurere indstillingerne Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at åbne undermenuen, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.


Baggrundslys



Vælg styrken af baggrundslyset (høj/mellem/lav) og hvor lang tid det skal være tændt (til/10/20/30/45/60/90/120/180 sek.). Ved at indstille tidsudløbet, dæmpes baggrundslyset automatisk, hvis enheden ikke benyttes i henhold til den indstillede tid.

Indstilling af tid/dato



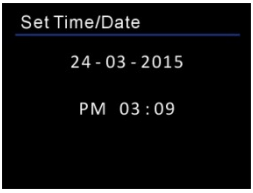

Sådan indstilles tid/dato: Cifrene for dag blinker, og er klar til indstilling. Drej på knappen **<TUNING/SELECT>** for at indstille dag, og tryk på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget. Derefter blinker cifrene for måned, og er klar til indstilling. Drej på knappen **<TUNING/SELECT>** for at indstille måned, og tryk på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget. Derefter blinker cifrene for år, og er klar til indstilling. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at indstille år, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at afslutte indstilling af dato. Derefter vises tidsindstillingen.
Cifrene for timer blinker, og er klar til indstilling. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at indstille timerne, og tryk på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget, hvorefter cifrene for minutterne blinker og er klar til indstilling. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at indstille minutterne, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at afslutte indstilling af tiden.


Indstilling af format: Du kan vælge om tiden skal vises i 12 eller 24-timers format. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge formatet, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Automatisk opdatering: Vælg opdateringstid og dato på DAB eller FM. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge opdateringstiden, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget. Enheden opdateres automatisk på det angivne tidspunkt, når den modtager et signal fra en DAB- eller FM-station med RDS.
Du kan også vælge, at enheden ikke skal opdateres.

Alarmer

Enheden har to alarmer.



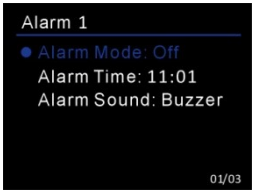

Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at indstille Alarm 1 eller Alarm 2. Tryk på

knappen **< TUNING /SELECT>**, for at åbne indstillingerne.

Alarmfunktion: Drej på knappen **< TUNING /SELECT>** for at indstille alarmen til Off (Fra)/Daily (Dagligt)/Once (Én gang)/Weekend/Weekday (Ugedag), og tryk på knappen **< TUNING /SELECT>** for at bekræfte valget.

Alarmtidspunkt: Alarmtidspunktet indstilles på samme måde, som uret indstilles. Drej på knappen **< TUNING /SELECT>** for at indstille alarmtidspunkt og tryk på **<TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Alarmlyd: Indstil alarmlyden (Buzzer/DAB/FM). Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget. (Hvis alarmen lyden er indstillet til DAB og der er dårlig modtagelse af stationen signal, vil det blive ændret automatisk til BUZZER for alarmlyd)

Bemærk: Alarmens lydstyrke er baseret på lydstyrkeindstillingen, når alarmen indstilles. Hvis enheden er indstillet til MUTE (LYDLØS), er alarmen også deaktiveret. Hvis alarmen er indstillet til DAB/FM, skal antennen trækkes helt ud, og sørg for at radiokanalen modtages ordentligt.


Når alarmen(erne) er indstillet og gemt, vises der et ur-ikon for neden på skærmen. Ur-ikonet vises også på skærmen, når enheden er på standby.

Når alarmen er slået til, skal trykke på **STANDBY** eller **ALARM**, for at stoppe alarmen eller trykke på knappen **< TUNING/SELECT>** for at gå udsætte alarmen.
Alarmen lyder igen 5 minutter efter at den er blevet udsat. Der vises også en nedtælling på 5 minutter på skærmen.
Udsættelsestiden kan ændres til 5/10/15/30 ved at dreje på knappen **< TUNING/SELECT>.**

For at slå udsættelsen fra, skal du blot trykke på knappen **STANDBY**.

Sleep



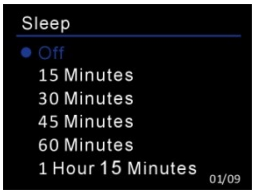

Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at indstille indslumringstiden til 15/30/45/60/75/90/105/120 minutter eller for at slå den fra. Tryk på knappen **<TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge **Yes (Ja)/No (Nej)** og nulstille til standardindstillingerne. Tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget. Herefter genstarter systemet.
Bemærk: Alle brugertilpassede indstillinger (undtagen den aktuelle tid/dato) og gemte kanaler slettes, hvis apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Info

Vis systemets firmwareversion.

Sprog



Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge det ønskede sprog (Engelsk/Dansk/Suomi/Deutsch/Norsk), og tryk på knappen **< TUNING/SELECT>** kontrol for at bekræfte valget.


Equalizer




Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge EQ - Normal, Classic (Klassisk), Pop, Jazz, Rock, Flat (Flad), Video eller News (Nyheder). Tryk på knappen **<TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.
EQ kan også indstilles i DAB/FM-tilstand.

Betjening af DAB+ radioen

Inden du lytter til radioen, skal du sørge for, at DAB/FM-antennen er korrekt forbundet og justeret med den korrekte længde og retning.
Ikonet øverste til højre på skærmen viser styrken af DAB/DAB+ signalet, som enheden kan finde.

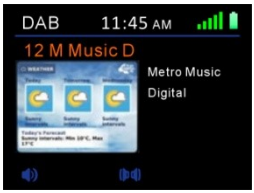

Søgning efter DAB+ stationer
Automatisk søgning: Tryk på knappen **SCAN**, for at søge efter alle stationer. Du kan også holde knappen **MENU** nede for at åbne systemmenuen, hvor du kan vælge **SCAN** for søge efter stationerne. Alle stationerne vises på listen over stationer efter søgningen.

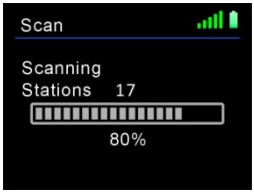

Listen over stationer:
Hold knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen, og vælg derefter **Station List (Liste over stationer)** for at se listen over stationer. Drej på knappen **<TUNING/SELECT>** for at vælge stationen, du ønsker at lytte til, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Manuel indstilling:
Hvis enheden ikke kan modtage den ønskede DAB+ station, skal du dreje på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge stationens frekvens manuelt. Når du har valgt en station, skal du trykke på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget, hvorefter stationens frekvens vises på listen over stationer.

Fjernelse af ugyldige stationer: Vælg dette punkt for at fjerne kanaler, der er på listen, men som ikke er tilgængelige. Hold knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge **Prune Invalid (Fjern ugyldige)** og vælg derefter **Yes (Ja)**. Tryk på knappen **<TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

DRC: Med denne funktion kan du komprimere lydens dynamiske område, hvis du lytter til musik med et højt dynamisk område i støjfyldte omgivelser. Dette gør svage lyde forholdsvis højere og høje lyde svagere. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge DRC (høj/lav/fra) og tryk på **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Sortering af stationer: Stationerne sorteres efter Alfanumerisk/Ensemble/Gyldig. Drej på knappen**< TUNING/SELECT>** for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Indstilling af faste DAB+ stationer
Mens du lytter til en DAB+ station, skal du holde knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen. Vælg derefter **Preset Store (Gem som fast station)** for at gemme stationen. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge station nummeret, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at gemme stationen.
Du kan også gemme stationen ved at holde preset knap fra 1-5 inde i 2-3sekunder.
For at vælge et preset trykker du på knappen og den gemte station afspilles.

Stationnummer 1-5 kan indstilles med dine foretrukne stationer, ved at holde nummertasterne 1-5 nede.


Sådan stiller du ind på de gemte DAB+ stationer
Hold knappen **MENU/INFO** nede, for at åbne systemmenuen, og vælg derefter **Preset Recall (Hent forudindstillet station)** for at stille ind på ønskede station. Drej på knappen **< TUNING/SELECT> (TUNING/VALG)** for at vælge stationnummeret, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT> (TUNING/VALG)** for at bekræfte valget.

Du kan stille ind på stationsnummer 1-5, ved at trykke på den tilsvarende nummerknap 1-5.

Visning af DAB+ oplysninger
Du kan vise DAB+ serviceoplysninger.
Tryk på **INFO** for at vise programoplysninger, stationens programtype, frekvens, signalstyrke, bithastighed, codec, lydtype, kanaler og dato.
Hvis der er et billede for stationen, kan du trykke på knappen **< TUNING/SELECT>** for at forstørre billedet til fuld skærm. Tryk på knappen igen, hvorefter skærmen vender tilbage til afspilningsskærmen.

Betjening af FM-radioen

Forsigtig: Inden du lytter til radioen, skal du sørge for, at DAB/FM-antennen er korrekt forbundet og justeret med den korrekte længde og retning.
Ikonet øverste til højre på skærmen viser styrken af FM-signalet, som enheden kan finde.

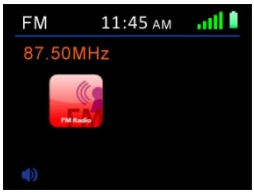

Søgning efter FM-stationer
Drej på knappen **< TUNING /SELECT>** for at søge med 0,05 MHz pr. trin eller tryk på knappen **SCAN (SØG)** for at søge efter den næste FM-station.

På FM er der to indstillingsmuligheder i systemmenuen.
Indstillinger for søgning: Du kan vælge kun at modtage stationer med stærke signaler. Hvis radio søger efter at modtage mange stationer med dårligt signal, skal du indstille til **Yes (Ja)** for kun at vise stationer med stærkt signal.
Lydindstilling: Du kan vælge at modtage FM-signalet i stereo eller mono.

Indstilling af faste FM-stationer
Mens du lytter til en FM-station, skal du holde knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen. Vælg derefter **Preset Store (Gem som fast station)** for at gemme stationen. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge stationsnummeret, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at gemme stationen.

Stationsnummer 1-5 kan indstilles med dine foretrukne stationer, ved at holde nummertasterne 1-5 nede. Du kan gemme op til 10 radiostationer på FM.


Sådan stiller du ind på de gemte FM-stationer
Hold knappen **MENU** nede, for at åbne systemmenuen, og vælg derefter **Preset Recall (Hent forudindstillet station)** for at stille ind på ønskede station. Drej på knappen **< TUNING/SELECT>** for at vælge stationsnummeret, og tryk derefter på knappen **< TUNING/SELECT>** for at bekræfte valget.

Du kan stille ind på stationsnummer 1-5, ved at trykke på den tilsvarende nummerknap 1-5.

Modtagelse af RDS (Radio Data System)
Du kan se oplysninger om FM-stationer, som udsender yderligere data, som er kompatibel med RDS. Tryk på knappen **INFO** for at se programoplysninger, programtype, frekvens eller dato, hvis tilgængelig.

Brug af funktion AUX In


I AUX IN-tilstand afspilles lydfiler fra en ekstern kilde, som f.eks. en MP3 player. For at afspille en lydfil i AUX IN-tilstand, skal du følge nedenstående trin:

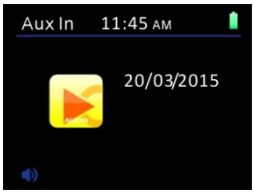

- Drej ned for lydstyrken både på enheden og, hvis det kan indstilles, på lydkilden.
- Forbind den eksterne lydkilde med lydkablet (medfølger) til 3,5 mm AUX IN-stikket på bagsiden af enheden.
- Tryk på knappen **MODE** og vælg **AUX IN** i hovedmenuen.
- Juster lydstyrken på enheden (og lydkilden, hvis nødvendigt) efter behov for at starte afspilning.

Brug af Bluetooth

Når du vælger Bluetooth-tilstand, går enheden i parringstilstand. Tænd for din smartphone, tablet eller andre Bluetooth-enheder for at søge efter enheden. Bluetooth parringsnavnet er "TangentDab2go+". Når enhederne har dannet par, vises "Connected (Forbundet)" på skærmen og enhed begynder at afspille musik fra din smartphone, tablet eller andre Bluetooth-enheder.

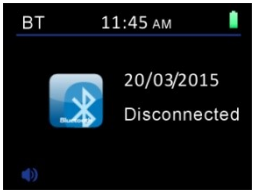

Når enheden er forbundet til en Bluetooth-enhed, vil den automatisk forbinde til denne Bluetooth-enhed (aktiveret med Bluetooth-funktion) næste gang den er indenfor rækkevidde.

Bemærk: Enheden understøtter modtagelse af Bluetooth-signaler inden for 8 meter.

Høretelefonstik

Et 3,5 mm stik til tilslutning af høretelefoner.

Fejlsøgning

Fejl	Løsning
Enheden tænder ikke eller slukkede pludseligt.	1. Tjek om strømadapteren sidder ordentlig i. 2. Enheden fungerer muligvis ikke i omgivelser med kraftig radiointerferens. Enheden begynder at virke igen, når der ikke længere er interferens. 3. Produktets normale funktion kan forstyrres af kraftige elektromagnetisk interferens. Sker det, kan du blot nulstille produktet, så det kan bruges igen, ved at følge instruktionerne i vejledningen. Hvis fejlen fortsætter, kan du prøve at bruge enheden et andet sted.
Ingen strøm	1. Sørg for, at strømforsyningen er forbundet korrekt til stikkontakten. 2.Sørg for, at batteriet er opladt. Hvis batteriniveauet er lavt, skal du oplade enheden ved at forbinde strømforsyningen.
Ingen lyd eller svag lyd	1. Slå lyden til, da den kan være slået fra. 2. Skru op for lydstyrken. 3.(AUX IN-tilstand) Sørg for, at lydkablet sidder ordentligt, og at der er skruet op for lyden.
Intet signal eller støj i DAB/FM-tilstand.	1. Sørg for, at antennen er ordentligt tilsluttet eller ret på antennen. Prøv at tilpasse antennens længde. 2. Flyt enheden til et andet sted.
Kan ikke forbinde med enheden via Bluetooth.	1. Enheden er forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den enhed og prøv igen.
Alarmen virker ikke.	1. Slå alarmen til. 2. Lydstyrken er muligvis ikke indstillet korrekt. Se venligst evt. løsninger i afsnittet "Ingen lyd eller svar lyd". 3. Alarmkilden er indstillet til en station uden signal. Skift alarmkilde eller se afsnittet "Intet signal eller støj i DAB/FM-tilstand".

Specifikationer

Beskrivelse	DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth
Visning	2,4" TFT farveskærm
FM	87,5 - 108,0 MHz, understøtter RDS
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Bånd III)
Strømforsyning	Indgang: AC 100-240 V, 50/60 Hz Udgang: DC 15V, 1,5A
Stik	DC IN (strømforsyning) AUX IN (3,5 mm stik) HØRETELEFONSTIK (3,5 mm stik)
Indbygget genopladeligt batteri	Litium-polymer
Strømforbrug på standby	< 1 W
Driftstemperatur	0 °C - 35 °C
Mål	250 (L) x 150 (H) x 85 mm (D)
Vægt	1,56 kg



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate indsamlingssystemer til genbrug.

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet, skal brugte batterier kasseres i henhold til lokale love og regler. Bortskaf ikke batterier med det normale husholdningsaffald.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information.

CE

Tangent Dab2go+

Bruksanvisning

DAB-/DAB+- og FM-radio med Bluetooth



Takk for at du kjøpte TangentDab2go+ DAB-/DAB+-/FM-radio med Bluetooth. Den har mange spennende funksjoner som gjør det mer morsomt å lytte til musikk. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene den har. Du finner også mange råd og tips for å løse eventuelle problemer.
Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsadvarsler
Deler og kontroller
Komme i gang
Betjening
    Systemmeny og innstillinger
    Bruke DAB+
    Bruke FM
    Bruke ekstrautstyr
    Bruke Bluetooth
    Hodetelefonutgang
Feilsøking
Spesifikasjoner

Sikkerhetsadvarsler


- Alltid beskytt enheten mot vann og fuktighet. Ikke legg enheten i vann eller andre væsker! Hvis du søler væske inn i enheten, kan det føre til alvorlig skade. Du må da straks slå av strømmen. Trekk støpslet ut av stikkontakten, og ta kontakt med forhandleren.
- Brukes enheten i rom eller klima med høy luftfuktighet og temperatur, kan dette føre til kondens inne i enheten. Kondens kan skade enheten.
- Brukes enheten når den er støvete, kan dette føre til skade på de innvendige elektroniske komponentene og funksjonsfeil på enheten.
- Enheten må plasseres på en flat, stabil overflate som ikke er utsatt for vibrasjoner.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt må ingen skruer fjernes. Enheten inneholder ingen deler som brukeren selv kan reparere. Overlat alt vedlikeholdsarbeid til kvalifisert personell.
- Bruk bare strømadapteren som leveres med enheten.
- Unngå ekstreme temperaturer, både høye og lave. Plasser enheten i god avstand fra varmekilder, som radiatorer eller ovner.
- Stikkontakten må være i nærheten av enheten, og være lett tilgjengelig.
- Berør aldri støpselet eller selve enheten med våte hender. Trekk aldri i strømkabelen når du kobler strømadapteren fra strømforsyningen.
- Sørg for at den tilgjengelige spenningen er den samme som driftsspenningen som enheten trenger før bruk.
- Hvis enheten ikke er i bruk over lang tid (for eksempel ferie), må du koble den fra strømforsyningen.
- Dersom du skal bruke hodetelefoner, må du være obs på at overdrevent lydtrykk eller lydstyrke i hodetelefoner eller øretelefoner kan føre til hørselskade. Juster alltid lydstyrken til et behagelig nivå. Hvis lydstyrken på hodetelefonene er satt for høyt, og de brukes over en lengre periode, kan dette føre til hørselskade.




- Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten før du rengjør enheten.
- Batteriene (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn, flammer eller lignende.
- Fjern oppbrukte batterier fra utstyret. Fjern alle batterier fra utstyr som du vet ikke skal brukes på en lang stund. Ellers kan batteriene lekke og forårsake skade.
- Aldri kast batterier i åpne flammer, da dette kan føre til at de eksploderer. Lever brukte batterier til gjenvinning. Ikke kast dem sammen med restavfall fra husholdningen.
- Ikke bruk skureputer eller skuremidler av noe slag, da disse kan skade enhetens overflate.
- Før du bruker enheten, må du gjøre deg kjent med all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for bruk. Når du skal gi enheten videre til andre, må du legge ved alle dokumentene.

Deler og kontroller


Sett forfra

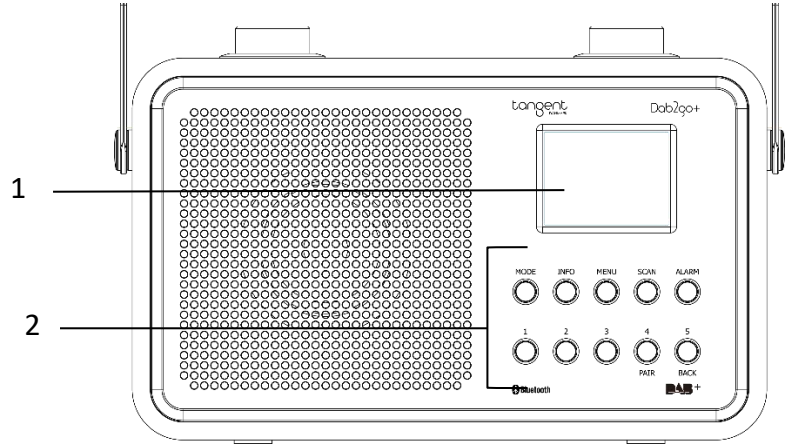

Sett ovenfra

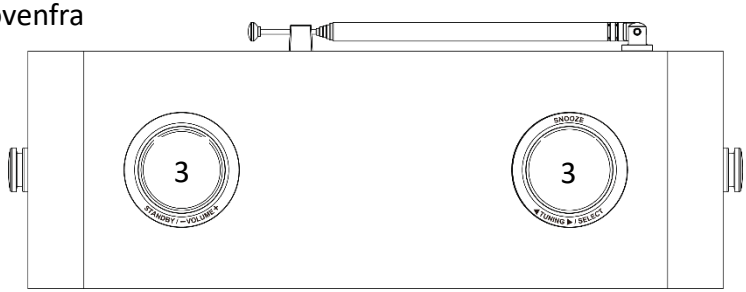

Sett bakfra

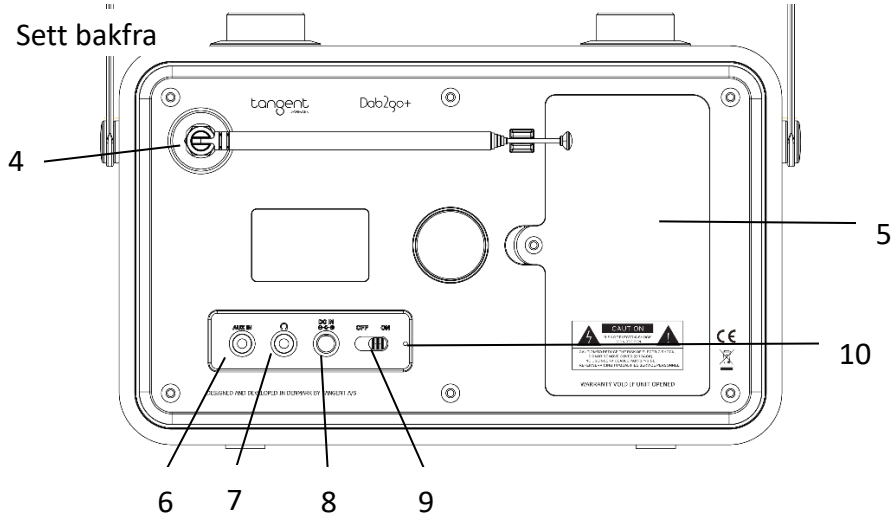

Nr.	Beskrivelse	Funksjoner
1	2,4" TFT-skjerm	Skjerm
2	Knapper	Grunnleggende betjening
3	Kontrollhjul	ON/OFF, Lydstyrke og Søk/Velg
4	F-pluggantenne	Mottar DAB-/FM-signal
5	Batterirom	Rom for oppladbart batteri
6	AUX IN	3,5 mm-kontakt for mottak av lyd
7	Hodetelefonutgang	3,5 mm-kontakt for å koble til hodetelefon
8	DC IN	Strømforsyning
9	ON/OFF	Slår strømmen av og på
10	LED-lampe	Viser status for lading av batteriet

Komme i gang

Pakken inneholder følgende:

DAB-/DAB+-/FM-radio med Bluetooth
Strømadapter
3,5 mm lydkabel
F-pluggantenne (montert på enheten)
Bruksanvisning

- Koble likestrømpluggen på strømadapteren til DC IN-kontakten på baksiden av enheten, og koble den andre enden til en stikkontakt. Skyv ON/OFF (STRØMBRYTEREN) til «ON» (PÅ) for å slå på enheten, så vises Tangent Dab2go+ logoen på skjermen.




- Klokkeslett, dato og eventuelle aktive alarmer vises på skjermen. Klokkeslett og dato stilles som standard inn automatisk via DAB. Hvis klokkeslett og dato er stilt inn manuelt, deaktiveres automatisk oppdatering. Trykk **STANDBY** for å sette enheten i ventemodus. Merk: Hvis enheten ikke er koblet til strømadapteren og batteriet går helt tomt, blir ikke gjeldende dato og klokkeslett for enheten beholdt, og det tilbakestilles til standard dato og klokkeslett, som er 01/01/2015 og 00:00.



- Når enheten er i ventemodus, kan du trykke **STANDBY** for å slå den på.
- Hvis det er første gang enheten går inn i DAB-modus, vil den automatisk søke etter DAB-/DAB+-stasjoner.

Betjening

Hovedmeny

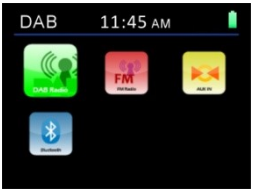

Trykk **MODE** for å gå til hovedmenyen. Du kan rotere **<TUNING/SELECT>** for å velge en annen driftsmodus: DAB, FM, AUX IN (EKSTRAUTSTYR) eller Bluetooth.
Drei –**VOLUME**+ for å øke eller senke lydstyrken under avspilling.

I alle driftsmoduser kan du trykke **BACK (TILBAKE)** for å gå tilbake til den forrige skjermen helt til enheten er i avspillingsmodus igjen.

Innebygd oppladbart batteri

LED-lampen ved ON/OFF (STRØMBRYTEREN) indikerer ladenivået til det innebygde batteriet. Når enheten er på og batteriet er fulladet, lyser LED-lampen grønt. Når batteriet lades, lyser LED-lampen rødt.
Ikonet øverst i høyre hjørne på skjermen viser batterinivået. Ikonet  vises når batterinivået er lavt.

Antenne

F-pluggantenne er montert på enheten på forhånd. Du får best mottak av DAB/FM-signaler ved å forlenge antennen til den fulle lengden.

Systemmeny og innstillinger

I alle driftsmoduser kan du trykke og holde **MENU** for å åpne systemmenyen og endre innstillinger for enheten. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge en undermeny, og trykk deretter **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.


Bakgrunnslys



Du kan sette styrken til bakgrunnsbelysningen til High (Høy), Medium (Middels) eller Low (Lav), og du kan sette tidsavbrudd til On (På) / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder. Hvis du har stilt inn tidsavbrudd, vil baklyset automatisk dempes hvis ingen knapper trykkes i løpet av den innstilte tiden.

Stille inn klokkeslett/dato



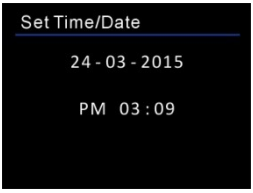

Set Time/Date (Still inn klokkeslett/dato): Sifrene for dag blinker først for å vise at du kan stille inn dette. Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn dagen, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte. Sifrene for måned blinker for å vise at du kan stille inn dette. Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn måneden, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte. Sifrene for år blinker for å vise at du kan stille inn dette. Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn året, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å fullføre innstilling av dato. Innstilling av klokkeslett starter nå.
Sifrene for time blinker først for å vise at du kan stille inn dette. Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn timen, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte. Sifrene for minutt blinker for å vise at du kan stille inn dette. Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn minuttene, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å fullføre innstilling av klokkeslett.


Set format (Angi format): Endre visning av klokkeslett til 12 timer eller 24 timer. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Auto Update (automatisk oppdatering): Velg denne hvis du vil oppdatere dato og klokkeslett via DAB eller FM. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte valget. Enheten vil automatisk oppdateres til gjeldende klokkeslett når den mottar signal fra en DAB-stasjon eller en FM-stasjon med RDS.
Du kan også velge No update (Ikke oppdater).

Alarmer

Du kan stille inn to alarmer.



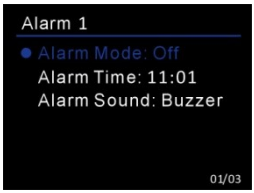

Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge om du vil stille inn Alarm 1 eller Alarm 2. Trykk **<TUNING/SELECT>** for å gå videre.

Alarm Mode (Alarmmodus): Drei **<TUNING/SELECT>** for å sette alarmen til Off (Av) / Daily (Daglig) / Once (Én gang) / Weekend (Helg) / Weekday (Ukedager), og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Alarm Time (Alarmtidspunkt): Alarmtiden kan stilles inn på samme måte som klokken. Drei **<TUNING/SELECT>** for å angi alarmtiden, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Alarm Sound (Alarmlyd): Sett alarmlyd til Buzzer (Summer), DAB eller FM. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.
(Når aktivere alarmen hvis alarmlyden er satt til DAB i dårlig mottakelse av stasjonssignalet , vil det bli endret til automatisk SUMMER for alarmen)


Merk: Alarmens lydstyrke er basert på innstillingen da alarmen ble satt. Hvis enheten er satt til MUTE (DEMP), blir alarmen også slått av.
For at alarmen skal kunne aktiveres når alarmlyden er satt til DAB/FM må antennen utvides og plasseres riktig for å sikre godt signalmottak.

Når alarmen(e) er stilt inn og lagret, vises et klokkesymbol på bunnen av skjermen. Klokkeikonet vises også på skjermen i ventemodus.

Når alarmen er aktivert, kan du trykke på **STANDBY** eller **ALARM** for å stoppe alarmen, eller du kan trykke **<TUNING/SELECT>** for å slumre.
Alarmen aktiveres igjen etter 5 minutter under slumring. 5 minutters nedtelling vises også på skjermen.
Under slumring kan slumretiden endres til 5/10/15/30 ved å dreie **<TUNING/SELECT>**.
Du slår av slumring ved å trykke **STANDBY**.

Automatisk avslåing



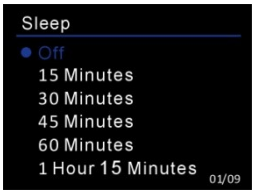

Drei **<TUNING/SELECT>** for å sette automatisk avslåing til 15/30/45/60/75/90/105/120 eller Off (Av). Trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Fabrikktilbakestilling

Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge **Yes/No (Ja/Nei)** for om du vil tilbakestille til standardinnstillingen. Trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte. Systemet vil da starte på nytt.
Merk: Alle tilpassede innstillinger (unntatt dato og klokkeslett) samt lagrede forhåndsinnstilte stasjoner vil bli fjernet etter en fabrikktilbakestilling.

Info

Her vises fastvareversjonen som er installert på systemet.

Språk



Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge ønsket språk (English/Dansk/Suomi/Deutsch/Norsk), og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.


Equalizer



Drei **<TUNING/SELECT>** for å stille inn equalizeren: Normal, Classic (Klassisk), Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie (Film) eller News (Nyheter). Trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte. Equalizeren kan også stilles inn i DAB-/FM-modus.


Bruke DAB+

Forsiktig: Før du lytter til radioen må du kontrollere at DAB-/FM-antennen er riktig tilkoblet og satt til riktig lengde og retning.
Ikonet øverst i høyre hjørne av skjermen viser styrken på DAB-/DAB+-signalet som enheten mottar.

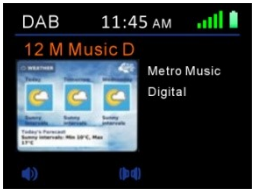

Søke etter DAB+-stasjoner

Automatisk søk: Trykk **SCAN (SØK)** for å søke etter alle stasjoner. Du kan eventuelt trykke og holde **MENU** for å gå til systemmenyen, der du også kan velge **SCAN (SØK)**. Alle stasjonene legges i stasjonslisten etter søket.

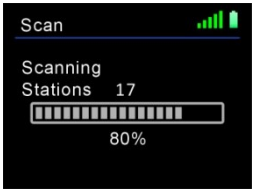

Stasjonsliste:
Trykk og hold **MENU** for å gå til systemmenyen, og velg deretter **Station list (Stasjonsliste)** for å vise listen over stasjoner som allerede er funnet. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge stasjonen du vil lytte til, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Manuelt søk:
Hvis enheten ikke kunne motta DAB+-stasjonen du vil lytte til, dreier du **<TUNING/SELECT>** for å velge frekvensen til stasjon manuelt. Når den er valgt, trykker du **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte, så legges frekvensen til stasjonen til på stasjonslisten.

Fjern ugyldige: Bruk dette til å fjerne stasjoner som står på listen men som ikke er tilgjengelige. Trykk og hold **MENU** for å gå til systemmenyen. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge **Prune invalid (Fjern ugyldige)**, og velg **Yes (Ja)**. Trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

DRC (kompresjon av dynamisk område): Hvis du lytter til musikk med stort dynamisk område i støyende omgivelser, kan det hende at du vil komprimere lydens dynamiske område. Dette gjør at rolige lyder blir høyere og at høye lyder blir roligere. Drei **<TUNING/SELECT>** for å sette DRC til High (Høy), Low (Lav) eller Off (av), og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Stasjonsrekkefølge: Stasjonene kan sorteres på følgende måter: Alphanumeric (Alfanumerisk), Ensemble (Samling) eller Valid (Gyldig). Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Forhåndsinnstille DAB+-stasjoner
Mens du lytter til en DAB+-stasjon, kan du trykke og holde **MENU** for å gå til systemmenyen, så kan du velge **Preset Store (Lagre forhåndsinnstilling)** for å lagre stasjonen. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge et nummer, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å lagre stasjonen.

Du kan stille inn snarveiene 1-5 for forhåndsinnstillinger ved å trykke og holde den aktuelle knappen.
Hente forhåndsinnstilte DAB+-stasjoner
Trykk og hold **MENU** for å gå til systemmenyen, og velg deretter **Preset Recall (Hent**


forhåndsinnstilling) for å hente stasjonen. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge forhåndsinnstillingsnummeret, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.

Du kan hente forhåndsinnstillinger lagret på snarveiene 1-5 for ved å trykke kort på den aktuelle knappen.

Vise DAB+-informasjon
Du kan se informasjon om DAB+-tjenester. Trykk **INFO (MENY/INFO)** å se programinformasjon, programtypen til stasjonen, frekvens, signalstyrke, bithastighet, kodek, lydtype, kanaler og datoen.
Hvis det vises et bilde for stasjonen, kan du trykke **<TUNING/SELECT>** for å forstørre bildet til å fylle skjermen. Trykk igjen for å gå tilbake til skjermen for avspilling.

Bruke FM

Forsiktig: Før du lytter til radioen må du kontrollere at DAB-/FM-antennen er riktig tilkoblet og satt til riktig lengde og retning.
Ikonet øverst i høyre hjørne av skjermen viser styrken på FM-signalet som enheten mottar.

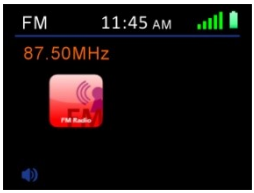

Søke etter FM-stasjoner
Drei **<TUNING/SELECT>** for å søke med trinn på 0,05 MHz, eller trykk **SCAN (SØK)** for å gå for søke etter neste FM-stasjon.

I FM-modus er det to alternativer i systemmenyen.
Søkeinnstilling: Du kan velge å kun motta stasjoner med sterkt signal. Hvis radioen finner mange stasjoner med dårlig signal, kan du sette dette til **Yes (Ja)** for å bare finne stasjoner med sterkt signal.
Lydinnstilling: Du kan velge å motta FM-signal i stereo eller mono.

Forhåndsinnstille FM-stasjoner
Mens du lytter til en FM-stasjon, kan du trykke **MENU** for å gå til systemmenyen, så kan du velge **Preset Store (Lagre forhåndsinnstilling)** for å lagre stasjonen. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge et nummer, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å lagre stasjonen.

Du kan stille inn snarveiene 1-5 for forhåndsinnstillinger ved å trykke og holde den aktuelle knappen.

Hente forhåndsinnstilte FM-stasjoner

Trykk og hold **MENU** for å gå til systemmenyen, og velg deretter **Preset Recall (Hent forhåndsinnstilling)** for å hente stasjonen. Drei **<TUNING/SELECT>** for å velge forhåndsinnstillingsnummeret, og trykk **<TUNING/SELECT>** for å bekrefte.


Du kan hente forhåndsinnstillinger lagret på snarveiene 1-5 for ved å trykke kort på den aktuelle knappen.

RDS-mottak (Radio Data System)

Du kan vise informasjon om FM-stasjoner som sender ekstra data i RDS-format. Trykk **INFO** for å se programinformasjon, programtype, frekvens eller datoen hvis tilgjengelig.

Bruke ekstrautstyr (AUX IN)


I AUX IN-modus (ekstrautstyrmodus) kan du spille av lydfiler fra eksterne kilder, for eksempel MP3-spillere. Slik spiller du av lydfiler i AUX IN-modus (ekstrautstyrmodus):

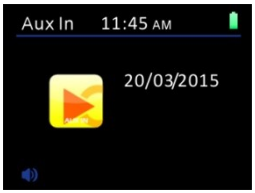

- Skru ned lydstyrken på både enheten og lydkildeenheten, hvis denne kan justeres.
- Koble den eksterne lydkilden til 3,5 mm-lydinngangen på baksiden av enheten med den medfølgende lydkabelen.
- Trykk **MODE**, og velg **AUX IN (EKSTRAUTSTYR)** fra hovedmenyen.
- Juster lydstyrken på enheten (og lydkilden om nødvendig) for å spille av.

Bruke Bluetooth

Når du velger Bluetooth-modus, starter enheten parkobling. Slår på en smarttelefon, et nettbrett eller en annen Bluetooth-enhet for å søke etter enheten. Bluetooth-paringsnavnet er «TangentDab2go+». Hvis sammenkoblingen er vellykket, viser skjermen «Connected» (Tilkoblet), og enheten vil begynne å spille av musikk fra smarttelefonen, nettbrettet eller en annen type Bluetooth-enhet.

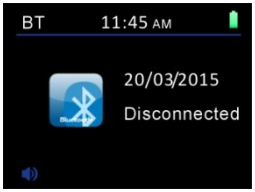

Når enheten har koblet til en Bluetooth-enhet én gang, vil den automatisk prøve å koble til Bluetooth-enheten igjen (så lenge Bluetooth er aktivert) neste gang de er innen rekkevidde av hverandre.

Merk: Enheten støtter mottak at Bluetooth-signal innen 8 meter.

Hodetelefonutgang

Enheten har en 3,5 mm-kontakt for å koble den til øretelefoner.

Feilsøking

Feil	Løsning
Enheten starter ikke, eller den slår seg plutselig av.	1. Kontroller at strømadapteren er riktig tilkoblet. 2. Enheten kan svikte når den brukes i områder med sterke radioforstyrrelser. Enheten vil fungere riktig igjen når forstyrrelsen forsvinner. 3. Produktets normale funksjon kan forstyrres av sterk elektromagnetisk forstyrrelse. Hvis dette skjer, tilbakestiller du bare produktet etter anvisningene i bruksanvisningen for å gjenopprette normal funksjon. Hvis feilen vedvarer, kan du prøve å flytte produktet.
Ingen strøm	1. Kontroller at strømadapteren er godt koblet til stikkontakten. 2.Kontroller at batteriet er ladet. Hvis batterinivået er lavt, må du lade enheten ved å koble den til strømadapteren.
Ingen lyd eller lav lyd	1. Slå på lyden, da den kan være dempet. 2. Øk lydstyrken. 3.I AUX IN-modus (ekstrautstyrmodus) må du kontrollere at lydkabelen er riktig tilkoblet og at lyden er skrudd opp på kildeenheten.
Ingen signal eller susing i DAB+-/FM-modus.	1. Kontroller at antennen er riktig montert, eller flytt antennen til annen stilling. Prøv å justere lengden på antennen. 2. Flytt enheten til et annet sted.
Kan ikke parkoble med enheten via Bluetooth.	1. Enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.
Alarmen virker ikke.	1. Slå på alarmen. 2. Lydstyrken kan være feilinnstilt. Se løsningen under «Ingen lyd eller lav lyd». 3. Kilden til alarmen er satt til en stasjon uten signal. Endre kilden til alarmen, eller se «Ingen signal eller susing i DAB+-/FM-modus».

Spesifikasjoner

Beskrivelse	DAB-/DAB+-/FM-radio med Bluetooth
Skjerm	2,4" TFT-fargeskjerm
FM	87,5–108,0 MHz, RDS støttes
DAB/DAB+	174–240 MHz (Bånd III)
Strømadapter	Inngang: 100–240 V vekselstrøm 50/60 Hz Utgang: 15V likestrøm, 1,5A
Tilkoblinger	Likestrøm inn (strømforsyning) AUX-IN-kontakt (3,5 mm) Hodetelefonkontakt (3,5 mm)
Innebygd oppladbart batteri	Litium-polymerbatteri 11,1 V 1800 mAh
Strømforbruk i ventemodus	< 1 W
Driftstemperatur	0 °C – 35 °C
Mål	250 mm (L) x 150 mm (H) x 80 mm (D)
Vekt	1,56kg



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Merknader om avhending av batterier

Batteriet som brukes med dette produktet inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

CE

Tangent Dab2go+

Käyttöopas

DAB/DAB+- ja FM-radio Bluetooth-yhteydellä



Kiitos, kun valitsit uuden Tangent Dab2go+ DAB/DAB+/FM -radion, jossa on Bluetooth. Laitteessa on useita jännittäviä ominaisuuksia, jotka tekevät musiikin kuuntelusta entistä nautinnollisempaa. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Oppaasta löytyy myös neuvoja ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

Sisältö

Turvallisuusvaroitukset

Osien ja ohjaimien tunnistus

Näin pääset alkuun

Toiminnat

- Järjestelmävalikko ja Asetukset
- DAB+-radion käyttö
- FM-radion käyttö
- AUX In -käyttö
- Bluetooth-käyttö
- Kuulokelähtö

Vianetsintä

Tekniset tiedot

Turvallisuusvaroitukset


- Suojaa laite aina kosteudelta. Älä upota tätä laitetta veteen tai muihin nesteisiin! Nesteen joutuminen laitteen sisään voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Sammuta tällöin laite välittömästi. Irrota pistoke pistorasiasta, ja ota yhteys jälleenmyyjään.
- Laitteen käyttö tiloissa tai ilmastossa, jossa on hyvin kosteaa ja kuumaa, voi aiheuttaa veden kondensoitumista laitteen sisään. Veden kondensoituminen voi vahingoittaa laitetta.
- Laitteen käyttö pölyisissä tiloissa voi vahingoittaa laitteen sisäosien elektronisia osia, mikä voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin.
- Laite on sijoitettava tasaiselle, vakaalle alustalle, eikä siihen saa kohdistua tärinöitä.
- Pienentääksesi sähköiskun vaaraa, älä irrota ruuveja. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jätä kaikki kunnossapitotyöt pätevälle henkilöstölle.
- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, kuumia ja kylmiä. Sijoita laite etäälle lämmönlähteistä, kuten lämmittimet tai kaasu-/sähköliedet.
- Virtapistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti tavoitettavissa.
- Älä koskaan kosketa virtapistoketta tai laitetta märin käsin. Älä koskaan vedä johdosta, kun irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.
- Varmista, että käytettävissä olevat jännitteet ovat samat kuin laitteen vaatima käyttöjännite ennen käyttöä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma-aikoina), irrota se virtalähteestä.
- Muista kuulokkeita käyttäessäsi, että kuulokkeiden liiallinen äänenpaine tai äänenvoimakkuus voi johtaa kuulon vahingoittumiseen. Säädä äänenvoimakkuus aina mukavalle tasolle, ei liian kovalle. Jos olet säätänyt kuulokkeiden äänenvoimakkuuden liian korkealle ja käytät sitä pitkiä aikoja, kuulosi voi vahingoittua.




- Varmista että irrotat laitteen pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Akkua (akkuyksikköä tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Poista tyhjät paristot laitteesta ja poista myös kaikki paristot laitteesta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Muuten paristot voivat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla, sillä ne voivat räjähtää. Älä hävitä paristoja normaalin talousjätteen mukana vaan kierrätä ne.
- Älä käytä puhdistamiseen minkään tyyppistä hiovaa tuppoa tai hiovia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Ennen kuin käytät laitetta, tutustu kaikkiin turvallisuustietoihin ja käyttöohjeisiin. Jos luovutat tämän laitteen muille, sisällytä kaikki asiakirjat sen mukaan.

Osien ja ohjaimien tunnistus


Näkymä edestä

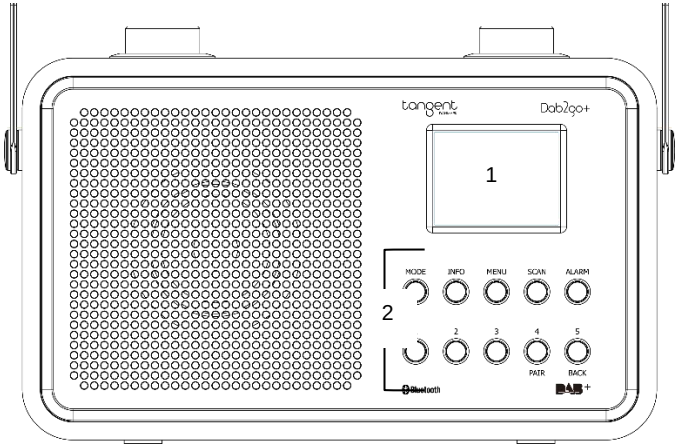

Näkymä päältä

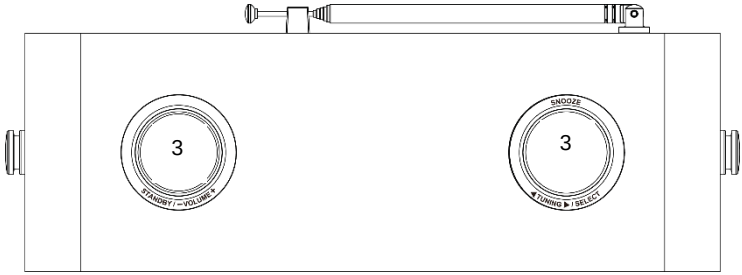

Näkymä taka

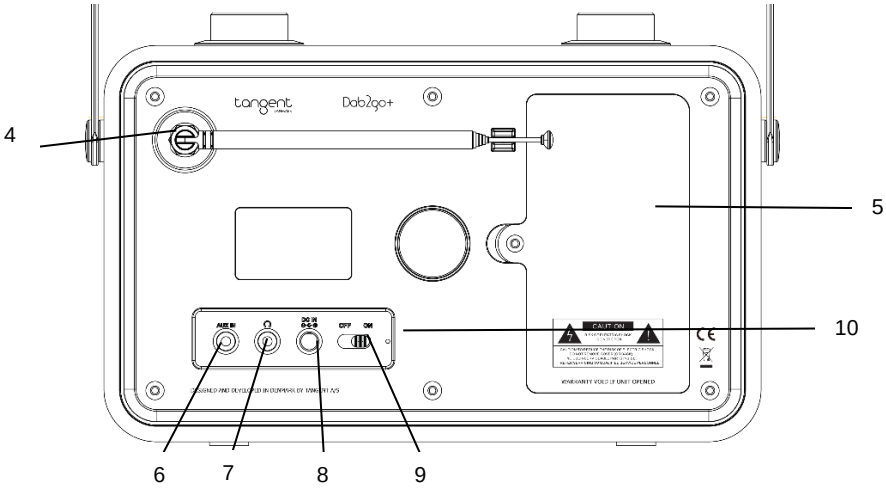

Nro	Kuvaus	Toiminnot
1	2,4” TFT-näyttö	Näyttö
2	Painikkeet	Käytön perusohjaus
3	Ohjausnupit	ON/OFF, Äänenvoimakkuuden ohjaus ja TUNING/SELECT (Viritä/Valitse) -ohjaus
4	F-liitin-antenni	DAB/FM-signaalin vastaanotto
5	Paristolokero	Ladattavan akun varastointi
6	AUX In	3,5 mm:n AUX IN -liitäntä
7	Kuulokelähtö	3,5 mm:n kuulokeyhteysliitäntä
8	DC IN (Tasavirtatulo)	Virransyöttö
9	Päälle/Pois-painike	Virta päälle/pois -kytkin
10	LED-valo	Ilmaisee akun varaustilan

Näin pääset alkuun

Pakkaus sisältää seuraavat kohteet:

DAB/DAB+-/FM-radio Bluetooth-yhteydellä
Verkkolaite
3,5 mm:n audiokaapeli
F-liitin-antenni (asennettu laitteeseen)
Käyttöohje

- Liitä verkkolaitteen tasavirtakaapeli laitteen takana olevaan DC IN -liitäntään ja pistorasiaan. Liu'uta ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painike "ON"-asentoon kytkeäksesi laitteen päälle, Tangent Dab2go+ logo tulee näkyviin näyttöön.




- Aika, päivämäärä ja mahdolliset aktiiviset hälytysajat tulevat näkyviin näytölle. Aika ja päivämäärä päivitetään myös automaattisesti DAB-lähetyksestä oletuksena. Jos aika ja päivämäärä asetetaan manuaalisesti, automaattinen päivitys otetaan pois käytöstä. Pidä **STANDBY** painiketta painettuna kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
  Huomautus: Jos laitetta ei käytetä verkkolaitteella, ja akku tyhjenee kokonaan ilman latausta, laitteen nykyinen aika ja päivämäärä eivät säily, ja lopulta oletuspäivämäärä ja -aika 01/01/2015 ja 0:00 tulevat näkyviin näyttöön



- Pidä **STANDBY** painiketta painettuna kytkeäksesi laitteen käyttötilaan.
- Kun DAB-tilaan siirrytään ensimmäistä kertaa, laite alkaa automaattisesti hakea DAB/DAB+-asemia.

Toiminnat

Päävalikko

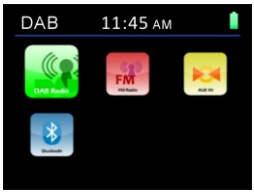

Paina **MODE** painiketta siirtyäksesi päävalikkoon. Voit kiertää **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi eri toimintatilan (DAB, FM, AUX IN tai Bluetooth).

Kierrä **–VOLUME+** ohjainta lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta toiston aikana.

Paina missä tahansa toimintatilassa **BACK** painiketta siirtyäksesi takaisin edelliseen näyttöön, kunnes pääset takaisin toistotilaan.

Sisäinen ladattava akku

LED-merkkivalo lähellä ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-kytkintä ilmaisee sisäisen akun varaustason. Kun laite on ON (PÄÄLLÄ), tai kun akku on ladattu täyteen, LED-valo palaa vihreänä. Kun akkua ladataan LED-kuvake näytön oikeassa yläkulmassa näyttää akun varauksen tason. -kuvake tulee näkyviin, kun akun varaus on vähissä.

Antenni

F-liitin-antenni on valmiiksi asennettu laitteeseen. Saadaksesi hyvän DAB/FM-lähetyksen, avaa antenni aina täyteen pituuteensa.

Järjestelmävalikko ja Asetukset

Pidä missä tahansa toimintatilassa **MENU** painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon muuttaaksesi laitteen määrityksiä. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi alavalikon ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.


Taustavalo



Valitse taustavalon valaistustaso (Korkea/Keskitaso/Matala) ja aikakatkaisun kesto (Päällä/10/20/30/45/60/90/120/180 s). Kun aikakatkaisu asetetaan, taustavalo muuttuu automaattisesti himmeäksi, jos laitetta ei käytetä asetettuun aikaan.

Ajan/Päivämäärän asettaminen



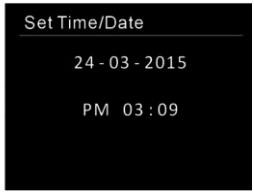

Set Time/Date (Aseta Aika/Päivämäärä): Päivänumerot vilkkuvat ensin valmiina asetettaviksi. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi päivän ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. Kuukausinumerot vilkkuvat sitten valmiina asetettaviksi. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi kuukauden ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. Vuosinumerot vilkkuvat sitten valmiina asetettaviksi. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi vuoden ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. Tällöin alkaa ajan asettaminen.

Tuntinumerot vilkkuvat ensin valmiina asetettaviksi. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi tunnin ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta, minuuttinumerot alkavat tällöin vilkku ja ovat valmiina asetettaviksi. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi minuutit ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Set Format (Aseta aikamuoto): Valitse ajan näytölle 12-tuntinen tai 24-tuntinen tila. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi aikamuodon ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Auto update (Automaattinen päivitys): Valitse ajan ja päivämäärän päivittäminen DAB- tai FM-lähetyksestä. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. Laite päivittyy automaattisesti nykyiseen aikaan vastaanottaessa signaalia DAB- tai FM-asemalta, joka lähettää RDS-signaalia.

NO Update (Ei päivitystä) on myös valittavissa.

Hälytykset

Käytettävissä on kaksi hälytystä.





Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi asetukseksi Alarm 1 (Hälytys 1) tai Alarm 2 (Hälytys 2). Paina **<TUNING/SELECT>** -ohjainta syöttääksesi yksityiskohtaiset asetukset.

Alarm Mode (Hälytystila): Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi hälytyksen aikatauluksi Pois/Päivittäin/Kerran/Viikonloppuisin/Arkipäivisin, vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Alarm Time (Hälytysaika): Hälytysajan voi asettaa samoilla menetelmillä kuin kelloa asetettaessa. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi hälytysajan ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Alarm Sound (Hälytysääni): Aseta hälytysääni (Summeri/DAB/FM). Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi ja vahvista painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. (Kun aktivoi hälytyksen, jos hälytysäänen on asetettu DAB, että vastaanotto on huono asema signaalin, se tarkastaa automaattisesti muuttaa kaksi BUZZER varten hälytysäänen)

Huomautus: Hälytyksen äänenvoimakkuus perustuu siihen äänenvoimakkuusasetukseen, joka oli hälytystä asetettaessa. Jos laite on asetettu MUTE (MYKISTYS) -tilassa, myös hälytys on mykistetty.

Hälytyksen aktivoimiseksi, jos hälytysääneksi on asetettu DAB/FM, antennin on oltava avattu ja oikein sijoitettu asemien signaalin hyvän vastaanoton varmistamiseksi.

Kun hälytykset on asetettu ja tallennettu, kellokuvake tulee näkyviin näytön alaosaan. Kellokuvake näkyy näytössä myös valmiustilassa.

Kun hälytys ON (Päällä) , paina **STANDBY/ALARM** painiketta painettuna pysäyttääksesi hälytyksen tai paina **<TUNING/SELECT>** -ohjainta siirtyäksesi torkkutilaan.


Laite hälyttää uudelleen 5 minuutin kuluttua torkkutilaan siirtymisen jälkeen. Myös viiden minuutin ajastuslaskenta näkyy näytössä.

Torkkutilassa, torkkuajaksi voi muuttaa 5/10/15/30 kiertämällä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Kytkeäksesi torkkutilan pois päältä, paina **STANDBY/MODE** painiketta.

Uni



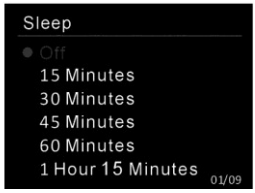

Kierrä **<TUNING/SELECT>** ohjainta valitaksesi uniajaksi 15/30/45/60/75/ 90/105/120 minuuttia tai aseta uni Off (Pois) tilaan. Vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Nollaus tehdasasetuksiin

Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi **Yes/No (Kyllä/Ei)** nollataksesi asetukset tehdasasetuksiin ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta. Järjestelmä käynnistyy tällöin uudelleen.

Huomautus: kaikki mukautetut asetukset (paitsi nykyinen aika/päivämäärä-asetus) ja tallennetut esiasetusasemat pyyhitään tehdasasetuksiin nollaamisen jälkeen.

Info

Näyttää järjestelmän laiteohjelmistoversion.

Kieli



Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi haluamasi kielen (English/ Dansk/ Suomi/ Deutsch/ Norsk) ja vahvista painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Equaliser




Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi EQ (Taajuuskorjain) - Normal (Normaali), Classic (Klassinen), Pop, Jazz, Rock, Flat (Litteä), Movie (Elokuva) tai News (Uutiset). Vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Taajuuskorjaimen voi asettaa myös DAB/FM-tilassa.

DAB+-radion käyttö


Vaara: Ennen radion kuuntelua, tarkista että FM-antenni on liitetty oikein ja säädetty pituudeltaan ja suunnaltaan oikein.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva kuvake näyttää laitteen tunnistaman DAB/DAB+-signaalivoimakkuuden.

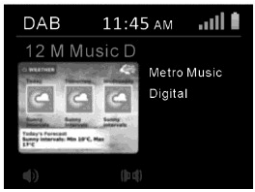

DAB+-asemien haku

Automaattinen haku: Paina **SCAN (Hae)** -painiketta suorittaaksesi kaikkien asemien täyden haun. Vaihtoehtoisesti pidä **MENU** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon, jossa voit valita **SCAN (Hae)** suorittaaksesi saman toimenpiteen. Kaikki asemat viedään Asemaluetteloon haun jälkeen.

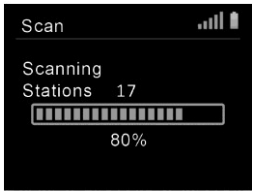

Asemaluettelo:

Pidä **MENU**-painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon ja valitse sitten **Station List (Asemaluettelo)** nähdäksesi luettelon jo haetuista asemista. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi aseman ja vahvista painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Manuaalinen viritys:

Jos laite ei pysty vastaanottamaan haluamaasi DAB+-asemaa, kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi aseman taajuuden manuaalisesti. Kun valittu, vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta, aseman taajuus siirretään asemaluetteloon.

Karsi toimimattomat: Käytä poistaaksesi asemat, jotka ovat luettelossa, mutta eivät käytettävissä. Pidä **MENU** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi **Prune Invalid (Karsi toimimattomat)** ja valitse sitten **Yes (Kyllä)**. Vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

DRC: Jos kuuntelet musiikkia korkealla dynaamisella alueella meluisassa ympäristössä, saatat haluta pakata audion dynaamista aluetta. Tämä tekee hiljaisista äänistä kuuluvampia ja kovista äänistä hiljaisempia. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi DRC:n (korkea/matala/pois) ja vahvista painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Asemajärjestys: Asemat on listattu Aakkosnumeerinen/Ensemble/Kelvollinen-perusteella. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi ja vahvista painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Esiaseta DAB+-asemia

Kuunnellessasi DAB+-asemaa, pidä **MENU/INFO (VALIKKO/INFO)** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon ja valitse sitten **Preset Store (Tallenna esiasetus)** tallentaaksesi suosikkiasemasi. Kierrä **<TUNING/SELECT (VIRITYS/VALITSE)>** -ohjainta valitaksesi numeron ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT (VIRITYS/VALITSE)>** -ohjainta.

Esiasetuksille 1,2 tai 3 voi asettaa pikavalinnan suosikkiaseman tallentamiseksi pitämällä 1, 2 tai 3-numeropainiketta järjestyksessä painettuna. Enintään 10 esiasetusta voidaan tallentaa DAB-tilassa.

DAB+-asemien palauttaminen

Pidä **MENU** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon ja valitse sitten **Preset Recall (Palauta esiasetus)** palauttaaksesi haluamasi esiasetetun aseman. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi esiasetusnumeron ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.

Esiasetusten 1-5 pikavalinnan voi palauttaa painamalla suoraan sitä vastaavaa numeropainiketta 1-5.

DAB+-tietonäyttö


Voit katsoa DAB-i-palvelutiedot. Paina **INFO** näyttääksesi ohjelmatiedot, aseman ohjelmatyypin, taajuuden, signaalivoimakkuuden, bittinopeuden, koodekin, audiotyypin, kanavat, päivämäärän.

Jos lähetys sisältää asemasta näytettävän kuvan, voit painaa **<TUNING/SELECT>** -ohjainta suurentaaksesi kuvan koko näytön kokoiseksi. Kun painat painiketta uudelleen, näyttö palaa takaisin toistonäyttöön.

FM-radion käyttö

Vaara: Ennen radion kuuntelua, tarkista että DAB/FM-antenni on liitetty oikein ja säädetty pituudeltaan ja suunnaltaan oikein.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva kuvake näyttää laitteen tunnistaman FM-signaalivoimakkuuden.

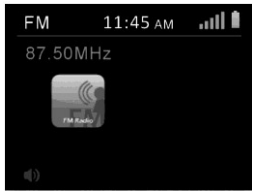

FM-asemien haku

Kierrä **<TUNING/SELECT (VIRITYS/VALITSE)>** -ohjainta tehdäksesi virityksen 0,05 MHz:in askelin tai paina **SCAN (HAE)** -painiketta siirtyäksesi hakemaan seuraavaa FM-asemaa.

FM-tilassa on kaksi valintaa järjestelmävalikossa asettamiseen.

Hakuasetus: aseta vastaanottamaan vain vahvan signaalin asemia. Jos radio hakee vastaanottaakseen useita heikon signaalin asemia, aseta **Yes (Kyllä)** hakeaksesi vain voimakkaan signaalin asemia.

Audioasetus: aseta vastaanottaaksesi stereo- tai mono-FM-signaalia

Esiaseta FM-asemia

Kuunnellessasi FM-asemaa, pidä **MENU/INFO (VALIKKO/INFO)** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon ja valitse sitten **Preset Store (Tallenna esiasetus)** tallentaaksesi suosikkiasemasi. Kierrä **<TUNING/SELECT (VIRITYS/VALITSE)>** -ohjainta valitaksesi numeron ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT (VIRITYS/VALITSE)>** -ohjainta.

Esiasetuksille 1-5 voi asettaa pikavalinnan suosikkiaseman tallentamiseksi pitämällä 1-5 numeropainiketta järjestyksessä painettuna. Enintään 10 esiasetusta voidaan tallentaa FM-tilassa.

FM-asemien palauttaminen

Pidä **MENU** -painiketta painettuna siirtyäksesi järjestelmävalikkoon ja valitse sitten **Preset Recall (Palauta esiasetus)** palauttaaksesi haluamasi esiasetetun aseman. Kierrä **<TUNING/SELECT>** -ohjainta valitaksesi esiasetusnumeron ja vahvista valinta painamalla **<TUNING/SELECT>** -ohjainta.


Esiasetusten 1-5 pikavalinnan voi palauttaa painamalla suoraan sitä vastaavaa numeropainiketta 1-5.

RDS (Radio Data System) -vastaanotto

Voit tarkastella tietoja FM-asemista, joiden lähetykseen on lisätty RDS:n kanssa yhteensopivia tietoja. Paina **INFO** -painiketta näyttääksesi ohjelmatiedot, ohjelmatyypin, taajuuden tai päivämäärän, jos käytettävissä.

AUX In -käyttö


AUX IN -tilassa voit toistaa audiotiedostoja ulkoisista lähteistä, kuten MP3-soitin. Toistaaksesi audiotiedoston AUX IN -tilassa, toimi seuraavasti:

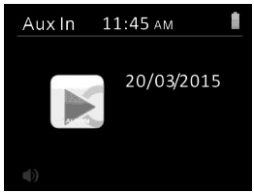

- Kierrä äänenvoimakkuus alas molemmista laitteissa, jos säädettävissä, audiolähdelaitteessa.
- Liitä ulkoinen audiolähde audiokaapelilla (kuuluu toimitukseen) 3,5 mm:n AUX IN -liitäntään laitteen takana
- Paina **MODE** -painiketta valitaksesi päävalikosta **AUX IN** -valinnan.
- Säädä tarpeen mukaan laitteen äänenvoimakkuutta (ja jos on tarpeen, audiolähdelaitteen) käynnistääksesi toiston.

Bluetooth-käyttö

Kun valitset Bluetooth-tilan, laite siirtyy laiteparin muodostusvaiheeseen. Kytke älypuhelin, tablet-tietokone tai muu Bluetooth-laite päälle etsiäksesi laitteen. Laitteen Bluetooth-pariutusnimi on "Tangent Dab2go+". Kun pariutus onnistuu, näytöllä näkyy viesti "Connected (Yhdistetty)" ja laite alkaa toistaa musiikkia älypuhelimesta/tablet-tietokoneesta tai muista Bluetooth-laitteista.

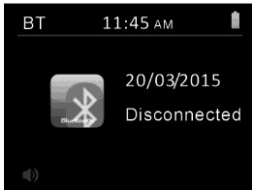

Kun laite on muodostanut yhteyden Bluetooth-laitteeseen, se alkaa automaattisesti etsiä yhteyttä tähän Bluetooth-laitteeseen (jossa Bluetooth-toiminto on käytössä), kun ne seuraavan kerran ovat toiminta-alueella.

Huomautus: Laite tukee Bluetooth-signaalin vastaanottamista 8 metrin säteellä.
Kuulokelähtö

Laitteessa on 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeiden liittämiseksi laitteeseen.

Vianetsintä

Virhe	Korjaus
Laite ei käynnisty tai se on sammunut äkillisesti.	1. Tarkista onko verkkolaite kytketty kunnolla. 2. Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö, kun sitä käytetään alueilla, joissa esiintyy voimasta radiohäirintää. Laite toimii taas oikein, kun häiriö on lakannut. 3.Tuotteen normaalitoiminto voi häiriytyä voimakkaassa sähkömagneettisessa häirinnässä. Jos niin käy, nollaa laitaa palaaman normaaliin toimintaan toimimalla käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei poistu, kokeile tuotteen käyttämistä toisessa sijainnissa.
Ei virtaa	1. Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti pistorasiaan. 2. Varmista, että akku on ladattu. Jos akun varaus on vähissä, lataa laite liittämällä verkkolaite.
Ei ääntä tai hiljainen ääni	1. Kytke ääni päälle, se voi olla mykistetty. 2. Lisää äänenvoimakkuutta. 3. Tarkista AUX IN -tilassa, onko audiokaapeli liitetty oikein ja onko äänilähteen äänenvoimakkuus kytketty riittävän korkealle.
Ei signaalia tai suhinaa DAB/FM-tilassa.	1. Tarkista, onko antenni asennettu oikein tai siirrä antenni toiseen paikkaan. Kokeile antennin pituuden säätämistä. 2. Siirrä laite toiseen sijaintiin.
Laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä Bluetoothilla.	1. Laitetta ei ole yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise kyseisen laitteen yhteys ja yritä sitten uudelleen.
Hälytys ei toimi	1. Kytke hälytys päälle. 2. Äänenvoimakkuutta ei ehkä ole asetettu oikein. Katso ratkaisut kohdasta "Ei ääntä tai hiljainen ääni". 3. Hälytyksen lähteeksi on asetettu asema, josta ei tule signaalia. Vaihda hälytyksen lähde tai katso kohta "Ei signaalia tai suhinaa DAB/FM-tilassa".

Tekniset tiedot

Kuvaus	DAB/DAB+-/FM-radio Bluetooth-yhteydellä
Näyttö	2,4":n TFT-värinäyttö
FM	87,5-108,0 MHz, RDS tuettu
DAB/DAB+	174-240 MHz (Kaista III)
Verkkolaite	Input (Tulo): AC 100-240 V, 50/60 Hz Antojännite: DC 15V, 1,5A
Liitännät	DC IN (virransyöttö) AUX IN (3,5 mm:n liitäntä) KUULOKKEET (3,5 mm:n liitäntä)
Sisäinen ladattava akku	Litium-polymeeri
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Käyttölämpötila	0 °C – 35 °C
Mitat	250 (L) x 150 (K) x 80 mm (S)
Paino	1,56kg



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmiä.

Huomautuksia paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetty akku sisältää kemikaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle. Suojellaksesi ympäristöä hävitä käytetty akku paikallisten lakien tai säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkua normaalin kotitalousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

CE

Tangent Dab2go+

DAB/DAB+ en FM-radio met Bluetooth



Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van je nieuwe Tangent Dab2go+ DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth. Het heeft vele spannende eigenschappen waardoor jouw muziekervaring nog fantastischer wordt. Wij raden je aan even de tijd te nemen deze gebruikshandleiding door te lezen, zodat je alle functionele kenmerken van deze radio volledig begrijpt Je zult ook enkele hints en tips vinden die je kunnen helpen eventuele problemen op te lossen.
Lees alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en bewaar deze gebruikshandleiding als eventueel naslagwerk.

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften
Identificatie van onderdelen en bedieningen
Aan de slag
Bedieningen
    Systeemmenu en instellingen
    DAB+ radiobediening
    FM radiobediening
    Aux-in bediening
    Bluetooth bediening
    Hoofdtelefoonuitgang
Probleemoplossing
Specificaties

Veiligheidsvoorschriften


- Bescherm het apparaat altijd tegen vocht en hoge luchtvochtigheid. Plaats dit apparaat nooit in water of andere vloeistoffen! Als vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, dan kan dit ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat bij het stopcontact onmiddellijk uit. Haal de stekker uit het stopcontact en raadpleeg je winkelier/
- Door het apparaat in kamers of klimaten met hoge luchtvochtigheid en temperaturen te gebruiken, kan er condensatie optreden binnenin het apparaat. Condensatie kan het apparaat beschadigen.
- Door het apparaat in stoffige omstandigheden te gebruiken, kunnen de interne elektronische onderdelen worden beschadigd waardoor storingen kunnen optreden in het apparaat.
- Het apparaat moet op een vlak en stabiel oppervlak worden geplaatst, vrij van vibraties.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, verwijder geen van de schroeven. Het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat alle onderhoudsingrepen a.u.b. over aan gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend de stroomadapter meegeleverd met het apparaat.
- Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Plaats het apparaat ver uit de buurt van hittebronnen, zoals radiateurs of gas-/elektrische branders.
- Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat zitten en dient eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Raak de stekker of het apparaat zelf nooit aan met natte handen. Trek nooit aan de voedingskabel wanneer je de stroomadapter uit het stopcontact haalt.
- Controleer vóór gebruik of de beschikbare netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat voor langere tijd niet gebruikt (bijv. vakanties).
- In het geval dat je een hoofdtelefoon gebruikt, houd er rekening mee dat een te hoge geluidsdruk of te hoge volumes uit de hoofd- of oortelefoon tot gehoorbeschadiging kunnen leiden. Pas het volume altijd aan tot op een comfortabel en niet te luid niveau. Als je het volume van de hoofdtelefoon te hoog hebt ingesteld en dit niveau lang gebruikt, dan kan dit je gehoor beschadigen.




- Zorg ervoor de stekker uit het stopcontact te halen voorafgaand aan reiniging.
- Batterijen (batterijblok of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder uitgeputte batterijen uit apparatuur en alle batterijen uit apparatuur wanneer je van plan bent deze voor langere tijd niet te gebruiken. De batterijen kunnen anders beginnen te lekken en beschadiging veroorzaken.
- Dank batterijen nooit af in vuur, omdat deze hierdoor kunnen ontploffen. Recycle uitgeputte batterijen a.u.b.; dank deze nooit af als normaal huishoudelijk afval.
- Gebruik geen enkel type schuursponsje of agressieve reinigingsmiddelen, anders kan de oppervlakte van het apparaat beschadigd raken.
- Voordat je het apparaat in gebruik neemt, maak jezelf a.u.b. bekend met alle veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen. Wanneer je dit apparaat aan anderen geeft, overhandig dan a.u.b. ook alle documentatie.

Identificatie van onderdelen en bedieningen


Vooraanzicht

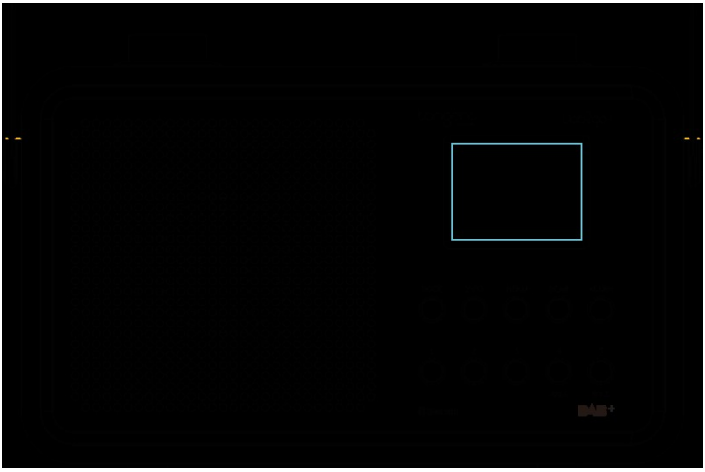

Bovenaanzic

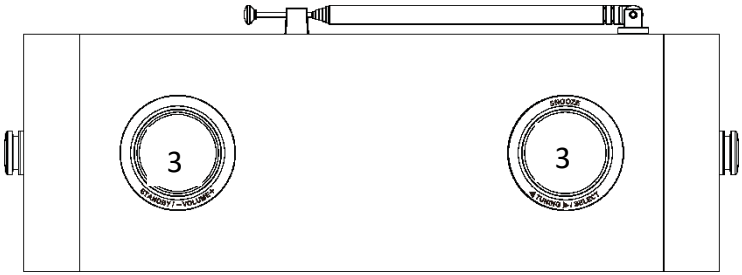

Achteraanzic

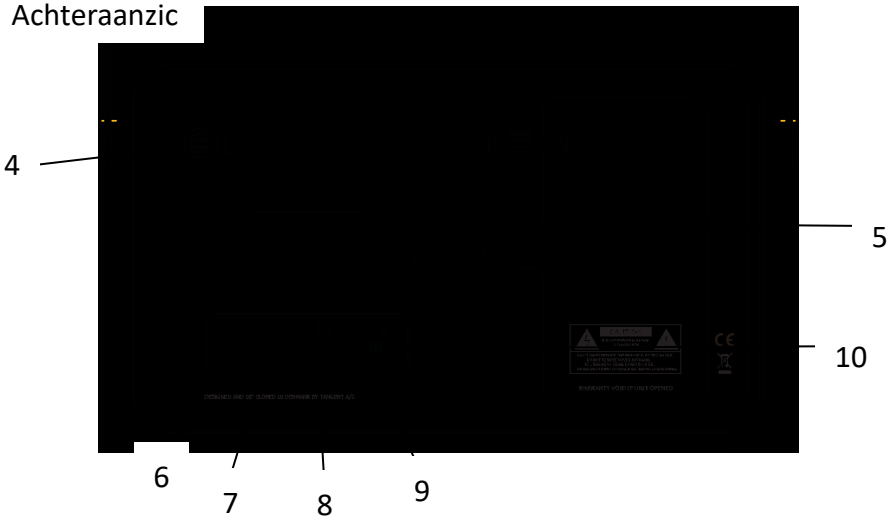

Nr.	Beschrijving	Functies
1	2,4” TFT-scherm	Display
2	Toetsen	Algemene bediening
3	Bedieningsknoppen	AAN/UIT, volumeregeling en TUNING/SELECT-bediening
4	F-connector antenne	Ontvangst van DAB-/FM-signaal
5	Batterijvak	Opslag van oplaadbare batterij
6	AUX-in	3,5mm aansluiting voor AUX-IN
7	Hoofdtelefoonuitgang	3,5mm aansluiting voor hoofdtelefoon
8	DC IN	Voeding:
9	Aan-/uittoets	Aan- en uitschakelen
10	LED-lampje	Toont laadstatus van batterij

Aan de slag

De verpakking bevat het volgende:

DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth
Stroomadapter
3,5mm audiokabel
F-connector antenne (geïnstalleerd op het apparaat)
Gebruikshandleiding

- Sluit de DC-kabel van de stroomadapter aan op de "DC IN"-ingang op de achterzijde van het apparaat en steek de stroomadapter in het stopcontact. Schuif de ON/OFF-toets naar "ON" om het apparaat in te schakelen; het Dab2go+ logo zal op de display verschijnen.




- De tijd, de datum en enigerlei actief alarmicoontje worden vervolgens weergegeven op de display. De tijd en datum worden ook standaard automatisch bijgewerkt via DAB. Als de tijd en datum handmatig worden ingesteld, dan zal de automatische update worden uitgeschakeld. Houd de toets **STANDBY** ingedrukt om het apparaat op stand-by te schakelen.
  Opmerking: Als het apparaat niet wordt gebruikt met de AC/DC-adapter en de batterij is volledig uitgeput zonder te worden opgeladen, dan zullen de huidige tijd en datum van het apparaat niet worden behouden en keren deze terug op de standaard datum/tijd als 01/01/2015 en 0:00



- Druk in stand-by op de toets **STANDBY** om het apparaat op gebruiksmodus te schakelen.
- Als het de eerste keer is dan de DAB-modus wordt geopend, dan zal het apparaat automatisch de DAB/DAB+ stations scannen.

Bedieningen

Hoofdmenu

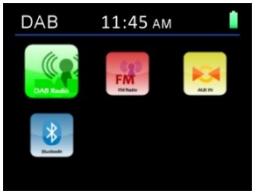

Druk op de toets **MODE**om het hoofdmenu te openen, draai de knop **< TUNING /SELECT>** om van gebruiksmodus te wisselen (DAB, FM, AUX-IN of Bluetooth) en druk vervolgens ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**.

Draai de knop –**VOLUME**+ om het volume tijdens het afspelen te verhogen of verlagen.
Druk in willekeurige gebruiksmodus op de toets **BACK** om naar het vorige scherm te gaan totdat het apparaat weer op afspeelmodus staat.

Ingebouwde oplaadbare batterij

De LED bij de AAN-/UIT-schakelaar toont de laadstatus van de ingebouwde batterij.Wanneer het apparaat AAN is geschakeld of de batterij volledig is opgeladen, dan zal de LED groen branden. De LED wordt rood wanneer de batterij wordt opgeladen.
Het icoontje rechtsboven in de hoek van de display toont het niveau van het batterijvermogen. Het icoontje verschijnt wanneer het batterijvermogen laag is.

Antenne

De F-connector antenne is al geïnstalleerd op het apparaat. Trek de antenne altijd tot zijn volledige lengte uit voor een goede ontvangst van DAM-/FM-uitzendingen.

Systeemmenu en instellingen

Houd de toets **MENU** in willekeurige gebruiksmodus ingedrukt om het systeemmenu te openen en de configuraties van het apparaat te veranderen. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om een submenu te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op de knop **< TUNING**

/SELECT>.

Achtergrondverlichting



Selecteer het verlichtingsniveau van het achtergrondlicht (hoog/gemiddeld/laag) en de tijdsduur voor de time-out (aan/10/20/30/45/60/90/120/180 sec.). Wanneer u de time-out instelt, dan zal het achtergrondlicht automatisch dimmen als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende de ingestelde tijd.

Tijd/Datum instellen



Tijd/Datum instellen: De dagweergave zal eerst knipperen en is vervolgens gereed voor instelling, Draai de knop
<TUNING /SELECT>om de dag aan te passen en druk ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**. De maandweergave zal vervolgens knipperen en is nu gereed voor instelling, Draai de knop **<TUNING /SELECT>**om de maand aan te passen en druk ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**. De jaarweergave zal vervolgens knipperen en is nu gereed voor instelling, Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om het jaar aan te passen en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om de datuminstelling te eindigen. De tijdinstelling zal vervolgens starten.
De uurweergave zal eerst knipperen en is vervolgens gereed voor instelling. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om de uren in te stellen en druk ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**. De minuutweergave zal vervolgens knipperen en is nu gereed voor instelling. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om de tijdinstelling te eindigen.

Formaat instellen: Verander het formaat van de tijdweergave in 12 uur of 24 uur. Draai de knop **<TUNING /SELECT>**om te selecteren en druk op de knop **< TUNING /SELECT>** om de instelling te bevestigen.

Automatische update: Selecteer deze optie om de tijd en datum via DAB of FM te updaten. Draai de knop **<TUNING /SELECT>**om te selecteren en druk op de knop **< TUNING /SELECT>** om de selectie te bevestigen. De huidige tijd van het apparaat zal automatisch worden bijgewerkt wanneer er een signaal wordt ontvangen van een DAB-

of FM-station met RDS.
GEEN Update kan ook worden geselecteerd.

Alarmen

Er zijn twee alarmen beschikbaar.



Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om de instelling te kiezen voor alarm 1 of alarm 2. Druk op de knop **< TUNING /SELECT>** om de gedetailleerde instellingen te openen.

Alarm Mode: Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om de alarmfrequentie in te stellen op Uit/Dagelijks/Eenmaal/Weekend/Weekdag en druk ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**.

Alarm Time: De alarmtijd kan worden ingesteld met dezelfde procedures als voor de klokinstelling. Draai de knop **< TUNING /SELECT>**om de alarmtijd in te stellen en druk op de knop **<TUNING /SELECT>** om te bevestigen.

Alarm Sound: Het alarmgeluid instellen (Buzzer/DAB/FM). Draai de knop **<TUNING /SELECT>** om te selecteren en druk ter bevestiging op de knop **<TUNING /SELECT>**. (Wanneer het alarm afgaat als het alarmgeluid is ingesteld op DAB en de signaalontvangst van het stations is te zwak, dan zal het apparaat het ingestelde alarmgeluid automatisch veranderen in BUZZER)

Opmerking:Het alarmvolume is gebaseerd op de volume-instelling wanneer het alarm wordt ingesteld. Als het apparaat is ingesteld op DEMP, dan zal ook het alarm zijn uitgeschakeld.
Om het alarm te kunnen activeren wanneer het alarmgeluid is ingesteld op DAB/FM, dient de antenne volledig te zijn uitgetrokken en correct te worden georiënteerd voor een goede ontvangst van stationssignalen.


Wanneer het alarm/de alarmen is/zijn ingesteld, dan verschijnt er een klokicoontje onder op de display. Het klokicoontje wordt ook op het scherm weergegeven wanneer op stand-by geschakeld.

Wanneer het alarm AAN is, druk dan op de toets **STANDBY of ALARM**om het alarm te stoppen of druk op de knop **<TUNING /SELECT>** om de sluimermodus te openen.

Het alarm zal na 5 minuten weer klinken nadat de sluimermodus is gestart. De aftelling van 5 minuten zal bovendien op de display worden weergegeven.
In sluimermodus, de sluimertijd kan worden veranderd in 5/10/15/30 door de knop **<TUNING /SELECT>**te draaien.

U hoeft slechts op de toets **STANDBY** te drukken om de sluimerfunctie uit te schakelen.

Sleep

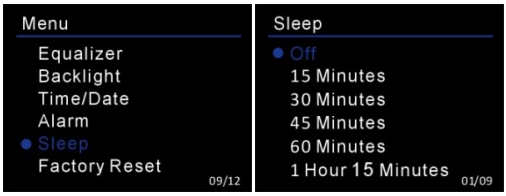

Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om de slaaptijd in te stellen op 15/ 30/ 45/ 60/ 75/ 90/ 105/ 120 minutes of u kunt de slaapfunctie op Off instellen. Druk op de knop <**TUNING /SELECT>** om te bevestigen.

Factory Reset

Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om **Yes/No** te selecteren en het apparaat terug in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen, druk vervolgens ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**. Het systeem zal vervolgens opnieuw starten.
Opmerking: alle persoonlijke instellingen (behalve de ingestelde huidige tijd/datum) en opgeslagen voorkeurstations zullen na de reset zijn gewist.

Informatie

Toont de firmwareversie van het systeem.

Language



Draai de knop **<TUNING /SELECT>** om de gewenste taal te selecteren (English/ Dansk/ Suomi/ Deutsch/ Norsk) en druk ter bevestiging op de knop**<TUNING /SELECT>**.


Equalizer




Draai de knop **<TUNING/SELECT>** om EQ - Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie of News te kiezen. Druk op de knop <**TUNING/SELECT>** om te bevestigen.
De EQ kan ook wordenm ingesteld in de DAM-/FM-modus.

DAB+ radiobediening

Opgelet: Voordat u naar de radio luistert, zorg er a.u.b. voor dat de DAB-/FM-antenne volledig is uitgetrokken en op een gepaste lengte en in een geschikte richting is afgesteld.
Het icoontje rechtsboven in de hoek van de display toont de sterkte van het DAB/DAB+ signaal waargenomen door het apparaat.

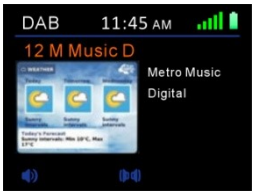

DAB+ stations scannen
Automatisch scannen: Druk op de toets **SCAN** om een volledige scan uit te voeren voor alle stations,. U kunt ook de toets **MENU** indrukken om het systeemmenu te openen waar u **SCAN** kunt selecteren om dezelfde actie uit te voeren. Alle stations worden na de scan in de stationslijst geplaatst.

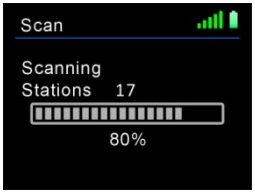

Stationslijst:
Druk op de toets **MENU** om het systeemmenu te openen en selecteer vervolgens **Station List** om de lijst te openen met de stations die al gescand zijn. Draai de knop **<TUNING/SELECT>**om het station te selecteren waar u naar wilt luisteren en druk vervolgens ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**.

Handmatig afstemmen:
Als het apparaat het gewenste DAB+ station niet kan vinden, draai dan de knop **<**

TUNING /SELECT> om de stationsfrequentie handmatig te selecteren. Na te zijn geselecteerd, druk op de knop **< TUNING /SELECT>** om te bevestigen en de stationsfrequentie zal in de stationslijst worden geplaatst.

Ongeldige stations verwijderen: Open deze optie om stations verwijderen die in de lijst staan, maar onbeschikbaar zijn. Houd de toets **MENU**ingedrukt om het systeemmenu te openen. Draai de knop **< TUNING /SELECT>**om **Prune Invalid** te selecteren en kies vervolgens **Yes**. Druk ter bevestiging op de knop **<TUNING /SELECT>**.

DRC: Als u naar muziek met een hoog dynamisch bereik in een lawaaierige omgeving luistert, dan kunt u het dynamische bereik van de audio comprimeren. Hierdoor worden zachtere geluiden luider en hardere geluiden zachter. Draai de knop **<TUNING/SELECT>**om DRC (hoog/laag/uit) te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**.

Stationsvolgorde: De stations staan op alfabetische volgorde in de lijst of zijn ingedeeld op ensemble of op geldig/ongeldig. Draai de knop **<TUNING /SELECT>**om te selecteren en druk ter bevestiging op de knop **< TUNING /SELECT>**.

DAB+ voorkeuzestations opslaan
Terwijl u naar een DAB+ station luistert, houd de toets **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen en selecteer vervolgens **Preset Store** om het station als favoriet op te slaan. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om het nummer te selecteren en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om het station op te slaan.

U kunt een snelkoppeling instellen voor voorkeuzestations 1-5 door een favoriete station op te slaan door respectievelijk de toets 1-5 ingedrukt te houden.

DAB+ voorkeuzestations herroepen
Houd de toets **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen en selecteer vervolgens **Preset Recall** om het gewenste voorkeuzestation te herroepen. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om het voorkeuzenummer te selecteren en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om te bevestigen.


De snelkoppeling voor voorkeuzestation 1-5 kan worden herroepen door direct op de corresponderende toets 1-5 te drukken.

DAB+ informatieweergave
U kunt de informatie bekijken van de DAB+ service. Druk op **INFO** om de programma-informatie weer te geven, gevolgd door programmatype van het station, frequentie, signaalsterkte, bitsnelheid, codec, audiotype , kanalen en datum.
Als er een afbeelding wordt weergegeven voor het station, dan kunt u op de knop **<**

TUNING /SELECT> drukken om de afbeelding tot op volledig scherm te vergroten. Druk nogmaals op de knop en de display zal terugkeren naar het afspeelscherm.

FM radiobediening

Opgelet: Voordat u naar de radio luistert, zorg er a.u.b. voor dat de DAB-/FM-antenne volledig is uitgetrokken en op een gepaste lengte en in een geschikte richting is afgesteld.
Het icoontje rechtsboven in de hoek van de display toont de sterkte van het FM-signaal waargenomen door het apparaat.

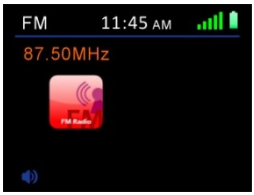

FM-stations scannen
Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om af te stemmen met stappen van 0,05MHz of druk op de toets **SCAN** om naar het volgende FM-station te zoeken.

Er zijn in FM-modus twee instellingsopties beschikbaar in het systeemmenu.
Scaninstelling: steldeze optie in om alleen stations te ontvangen met een sterk signaal. Als na de radioscan erg veel stations worden ontvangen met een zwak signaal, stel deze optie dan in op **Yes** om alleen stations te ontvangen met een sterk signaal.
Audio-instelling: stel deze optie in om stereo of mono FM-signalen te ontvangen.

FM-voorkeuzestations opslaan
Terwijl u naar een FM-station luistert, houd **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen en selecteer vervolgens **Preset Store** om het station als favoriet op te slaan. Draai de knop < **TUNING /SELECT>** om het nummer te selecteren en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om het station op te slaan.

U kunt een snelkoppeling instellen voor voorkeuzestations 1-5 door een favoriete station op te slaan door respectievelijk de toets 1-5 ingedrukt te houden.


FM-voorkeuzestations herroepen
Houd de toets **MENU** ingedrukt om het systeemmenu te openen en selecteer vervolgens **Preset Recall** om het gewenste voorkeuzestation te herroepen. Draai de knop **< TUNING /SELECT>** om het voorkeuzenummer te selecteren en druk vervolgens op de knop **< TUNING /SELECT>** om te bevestigen.

De snelkoppeling voor voorkeuzestation 1-5 kan worden herroepen door direct op de corresponderende toets 1-5 te drukken.

RDS-ontvangst (radio data systeem)
U kunt informatie over FM-stations bekijken die toegevoegde gegevens uitzenden compatibel met RDS. Druk op de toets **INFO** om de programma-informatie, het programmatype, de frequentie of de datum te bekijken, vooropgesteld dat dit beschikbaar is.

Aux-in bediening


U kunt in de modus AUX IN een audiobestand afspelen van een externe bron, zoals een MP3-speler. Volg de stappen hieronder om audiobestanden af te spelen in de modus AUX IN:

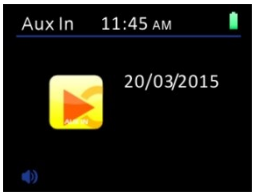

- Stel het volume in op een laag niveau op zowel het apparaat als de audiobron, indien instelbaar.
- Sluit de externe audiobron aan op de 3,5mm AUX IN aansluiting op de achterzijde van het apparaat via de audiokabel (inbegrepen).
- Druk op de toets **MODE** en selecteer **AUX IN** in het hoofdmenu.
- Pas het volume van het apparaat (en eventueel van de audiobron) naar wens aan om te beginnen met afspelen.

Bluetooth bediening

Wanneer u de Bluetooth-modus selecteert, dan zal het apparaat op paringmodus schakelen. Schakel uw smartphone/tablet/ander Bluetooth-apparaat in om naar het apparaat te zoeken. De Bluetooth-paringnaam van dit apparaat is “Tangent Dab2go+”. Als de paring is geslaagd, dan zal de display “Connected” weergeven en begint het apparaat de muziek af te spelen van uw smartphone/tablet/ander Bluetooth-apparaat.

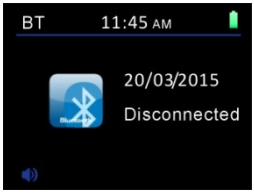

Nadat het apparaat eenmaal is verbonden met een Bluetooth-apparaat, dan deze automatisch zoeken om opnieuw te verbinden met dat Bluetooth-apparaat (met ingeschakelde bluetooth-functie) de volgende keer dat de apparaten binnen gebruiksbereik zijn.
Opmerking: Het apparaat ondersteunt ontvangst van een Bluetooth-signaal binnen 8 meter.

Hoofdtelefoonuitgang

Het apparaat is voorzien van een 3,5mm uitgang om deze aan te sluiten op een hoofdtelefoon.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in of schakelt plotseling uit.	1. Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten. 2. Er kan een storing optreden in het apparaat wanneer gebruikt in omgevingen met krachtige radio-interferentie. Het apparaat zal weer goed beginnen te werken zodra de interferentie stopt. 3. De normale werking van het apparaat kan worden verstoord door krachtige elektromagnetische interferentie. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten om de normale werking te herstellen door de procedures gespecificeerd in de gebruikshandleiding te volgen. Als de storing aanhoudt, probeer het product dan op een andere locatie te gebruiken.
Geen vermogen	1. Controleer of de stroomadapter stevig in het stopcontact is gestoken. 2. Controleer of de batterij is opgeladen. Als het batterijvermogen laag is, laad het apparaat dan op door de stroomadapter aan te sluiten.
Geen geluid of lager geluid	1. Schakel het geluid in, omdat het mogelijk gedempt is. 2. Verhoog het volume. 3. Voor de modus AUX IN, controleer of de audiokabel goed is aangesloten en of het volume van de audiobron hoog genoeg is ingesteld.
Geen signaal of gesuis in DAB-/FM-modus.	1. Controleer of de antenne goed is geïnstalleerd of verplaats de antenne naar een andere positie. Probeer de lengte van de antenne aan te passen. 2. Verplaats het apparaat naar een andere plek.
Het apparaat kan niet via Bluetooth worden verbonden.	1. Het apparaat is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met dat apparaat en probeer vervolgens opnieuw.
Het alarm werkt niet.	1. Schakel het alarm in. 2. Het volume is mogelijk niet goed ingesteld, raadpleeg de oplossingen onder "Geen geluid of lager geluid". 3. De bron van het alarm was ingesteld op een station zonder signaal. Verander de bron van het alarm of raadpleeg "Geen signaal of gesuis in DAB-/FM-modus.

Specificaties

Beschrijving	DAB/DAB+/FM-radio met Bluetooth
Display	2,4” TFT-kleurendisplay
FM:	87,5 – 108,0 MHz, RDS ondersteund
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Stroomadapter	Ingang: AC 100-240V, 50/60 Hz Uitgang: DC 15V, 1,5A
Aansluitingen	DC IN (voeding) AUX IN (3,5mm aansluiting) HOOFDTELEFOON (3,5mm aansluiting)
Ingebouwde oplaadbare batterij	Lithium polymeer
Stroomverbruik in stand-by	<1W
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 35 °C
Afmetingen	250mm(L) x 150mm(H) x 80mm(D)
Gewicht	1,56kg



Het symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur, gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden verwijderd. Er zijn aparte inzamelsystemen voor recycling in de EU.

Opmerkingen m.b.t. batterijen afdanken

De batterij gebruikt in dit apparaat bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Om ons milieu te beschermen, moeten verbruikte batterijen worden afgevoerd in overeenstemming met uw plaatselijke wetgeving en voorschriften. Dank batterijen nooit af als normaal huishoudelijk afval.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale autoriteiten of verkoper waar u het product hebt gekocht.

CE

Tangent Dab2go+

DAB/DAB+ and FM Radio with Bluetooth



Tack för att du har köpt din nya Tangent Dab2go+ DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth. Den har många spännande funktioner som gör din musikupplevelse roligare. Vi rekommenderar att du ägnar lite tid åt att läsa den här bruksanvisningen så att du helt förstår alla driftsfunktioner som den erbjuder. Du kommer också att hitta några råd och tips som hjälper dig att lösa eventuella problem.
Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder den och förvara denna bruksanvisning för framtida referens.

Innehållsförteckning

Säkerhetsvarningar
Identifiering av delar och reglage
Att komma igång
Drift
    Systemmeny och inställningar
    Drift av DAB+-radio
    Drift av FM-radio
Aux In-betjäning
Bluetooth-användning
Hörlursutgång
Felsökning
Specifikationer

Säkerhetsvarningar


- - Skydda alltid enheten mot fukt och luftfuktighet. Lägg inte enheten i vatten eller andra vätskor! Om du spiller någon vätska i enheten kan det orsaka allvarliga skador. Stäng omedelbart av den från elnätet. Dra ut nätkontakten och kontakta din återförsäljare.
- - Om du använder enheten i rum eller klimat med hög luftfuktighet och höga temperaturer kan det leda till att det bildas kondens i enheten. Kondensvatten kan skada apparaten.
- - Användning av enheten i dammiga förhållanden kan orsaka skador på de inre elektroniska komponenterna, vilket kan leda till funktionsstörningar i enheten.
- - Enheten måste placeras på en plan stabil yta och får inte utsättas för vibrationer.
- - För att minska risken för elektriska stötar får du inte ta bort skruvarna. Enheten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Lämna allt underhållsarbete till kvalificerad personal.
- - Använd endast den nätadapter som levereras med enheten.
- - Undvik extrema temperaturgrader, vare sig det är varmt eller kallt. Placera enheten på god avstånd från värmekällor som radiatorer eller gas-/elektriska eldstäder.
- - Nätuttaget måste vara placerat i närheten av apparaten och bör vara lätt tillgängligt.
- - Rör aldrig kontakten eller själva apparaten med våta händer. Dra aldrig i nätkabeln när du kopplar bort nätadaptern från strömförsörjningen.
- - Kontrollera att den tillgängliga matningsspänningen stämmer överens med den driftsspänning som krävs för enheten innan den används.
- - Om enheten inte används under en längre tid (t.ex. under semestern) ska du koppla bort den från strömförsörjningen.
- Om du använder hörlurarna ska du påminna dig om att överdriven ljudtryck eller volymer från hörlurar eller hörlurar kan leda till hörselskador. Justera alltid volymen till en behaglig, inte för hög nivå. Om du har justerat volymen på hörlurarna till att vara för hög och använder den under en längre tid kan det skada lyssnarens hörsel.




- - Se till att koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den.
- - Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för överdriven värme, t.ex. solsken, eld eller liknande.
- - Ta bort döda batterier från utrustning och alla batterier från utrustning som du vet att du inte kommer att använda under en längre tid. Annars kan batterierna läcka och orsaka skador.
- - Släng aldrig batterier i eld, eftersom det kan leda till att de exploderar. Återvinn döda batterier; lägg dem inte i det vanliga hushållsavfallet.
- - Använd inte någon typ av slipskiva eller slipande rengöringslösningar eftersom dessa kan skada enhetens yta.
- - Innan du använder apparaten ska du bekanta dig med all säkerhetsinformation och alla bruksanvisningar. När du överlämnar denna enhet till andra ska du också bifoga alla dokument.

Identifiering av delar och kontroller


Framifrån

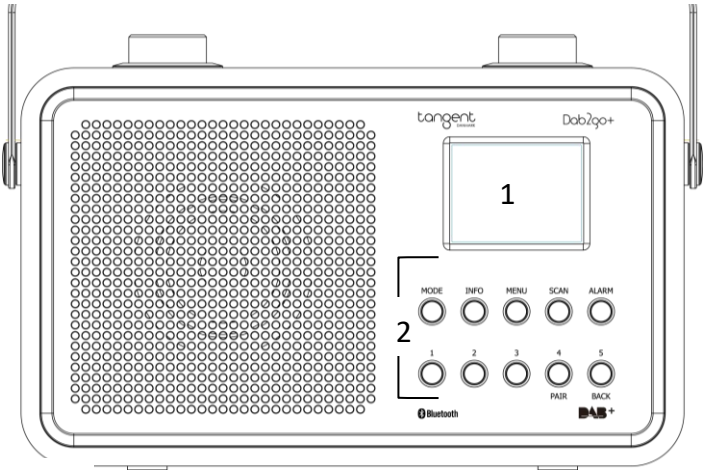

Ovanifrån

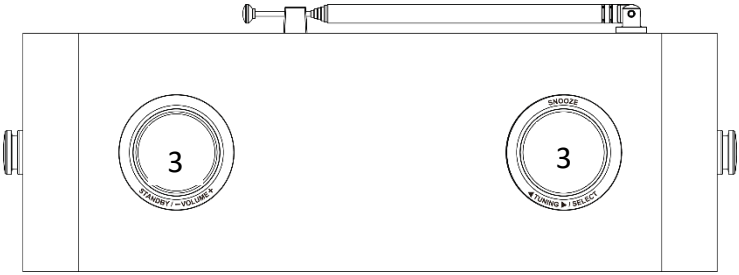

Bakre vy

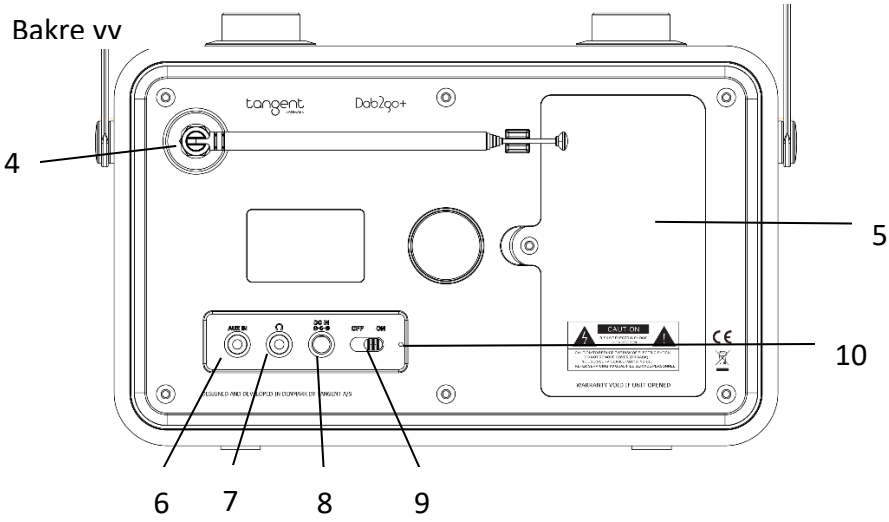

No.	Beskrivning	Funktioner
1	2.4” TFT Skärm	Skärm
2	Knappar	Grundläggande kontroll av driften
3	Kontrollknappar	ON/OFF, volymkontroll och TUNING/SELECT-kontroll
4	F-connector Antenn	Mottagning av DAB/FM-signaler
5	Batteriutrymme	Förvaring av uppladdningsbart batteri
6	AUX In	3,5 mm uttag för AUX IN
7	Uttag för hörlurar	3.5mm uttag för anslutning av hörlurar
8	DC IN	Strömförsörjning
9	On/Off knap	Slå på/av strömmen
10	LED-ljus	Indikerar status för batteriladdning

Komma igång

Förpackningen innehåller följande:

DAB/DAB+/FM-radio med Bluetooth
Nätadapter
3,5 mm ljudkabel
Antenn med F-kontakt (installerad på enheten)
Bruksanvisning

- Anslut nätadapterns likströmskabel till DC IN-uttaget på baksidan av enheten och anslut nätadaptern till nätuttaget. Skjut ON/OFF-knappen till "ON" för att slå på enheten och Dab2go+ -logotypen visas på skärmen.



Tid, datum och eventuella aktiva larmikoner visas då på skärmen. Tid och datum uppdateras också automatiskt från DAB som standard. Om tid och datum ställs in manuellt kommer den automatiska uppdateringen att vara inaktiverad. Tryck och håll in STANDBY-knappen för att sätta enheten i standby-läge.


Obs : Om enheten inte används med AC-DC-adapter och om batteriet är helt tomt utan att laddas, kommer enhetens aktuella tid och datum inte att behållas och återgår så småningom till standarddatum/tid som 01/01/2015 och 0:00.



- I standby-läge trycker du på knappen STANDBY för att sätta enheten i driftläge.
- Om det är första gången du går in i DAB-läget kommer enheten automatiskt att söka igenom DAB/DAB+-stationerna.

Verksamheter

Huvudmeny

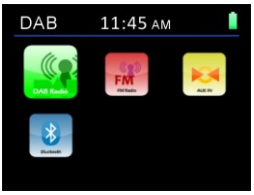

Tryck på MODE-knappen för att gå till huvudmenyn, du kan vrida < TUNING /SELECT> för att välja olika driftslägen (DAB, FM, AUX IN eller Bluetooth) och sedan trycka på < TUNING /SELECT> för att bekräfta.

Vrid på -VOLUME+ -kontrollen för att öka eller minska volymen under spelning.
I alla driftlägen trycker du på BACK-knappen för att gå till föregående skärm tills du återgår till det aktuella spelläget.

Inbyggt uppladdningsbart batteri

Lysdioden vid ON/OFF-omkopplaren visar laddningsstatusen för det inbyggda batteriet. När enheten är på eller när batteriet är fulladdat lyser lysdioden grönt. Om batteriet är underladdat lyser lysdioden rött.

Ikonen i displayens övre högra hörn visar nivån på batteriets effekt.

Ikonen visas när batteriet är lågt.

Antenn

F-kontaktantennen har redan installerats på enheten. För att få bra mottagning för DAB/FM-sändningar ska du alltid sträcka ut antennen med hela dess längd.

Systemmeny och inställningar

I alla driftslägen kan du trycka och hålla in MENU-knappen för att komma in i systemmenyn och ändra enhetskonfigurationer. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja undermeny och tryck sedan på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.


Bakgrundsbelysning



Välj bakgrundsbelysningens ljusnivå (Hög/Medium/Låg) och tidsbegränsningens längd (På/10/20/30/45/60/90/120/180 sek.). När du ställer in timeout kommer bakgrundsbelysningen automatiskt att ändras till dämpad om enheten inte nås för drift vid den inställda tiden.

Ställa in tid/datum



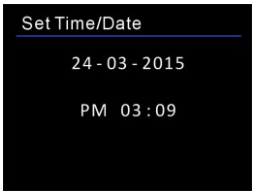

Ställ in tid/datum: Dagsiffrorna blinkar först och är redo att ställas in. Vrid på <TUNING /SELECT> för att justera dagen och tryck på <TUNING /SELECT> för att bekräfta. Månadssiffrorna blinkar sedan och är redo för inställning. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att justera månaden och tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta. Siffrorna för året blinkar och är redo för inställning. Vrid < TUNING /SELECT> för att justera året och tryck sedan på < TUNING /SELECT> för att avsluta datuminställningen. Inställningen av tid börjar då.
Siffrorna för timme blinkar först och är redo för inställning. vrid < TUNING /SELECT> för att ställa in timme och tryck på < TUNING /SELECT> för att bekräfta, siffrorna för minut blinkar sedan och är redo för inställning. Vrid på < TUNING /SELECT> kontrollen för att justera minuten och tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att avsluta tidsinställningen.

Ange format


: Ändra tidvisningen i 12-timmarsläge eller 24-timmarsläge. Vrid på <TUNING /SELECT> kontrollen för att välja och tryck på <TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta inställningen.

Automatisk uppdatering: Välj att uppdatera tid och datum från DAB eller FM. Vrid på <TUNING /SELECT> för att välja och tryck på <TUNING /SELECT> för att bekräfta valet. Enheten uppdateras automatiskt till aktuell tid när den tar emot signal från en DAB-station eller FM-station med RDS.
NO Upate är också valfritt för val.

Larm

Det finns två larm tillgängliga.



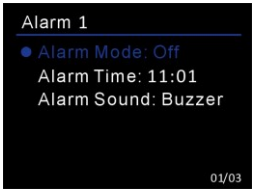

Vrid på reglaget < TUNING /SELECT> för att välja att ställa in Alarm 1 eller Alarm 2. Tryck på reglaget < TUNING /SELECT> för att gå in i de detaljerade inställningarna.

Larmläge: Rotera < TUNING /SELECT> kontrollen för att schemalägga larmet till Off/Daily/Once/Weekend/Weekday, tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.

Larmtid: Larmtiden kan ställas in med procedurer som följer samma som klockinställningen. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att ställa in larmtiden och tryck på
<TUNING /SELECT> för att bekräfta.

Larmljud: Ställ in larmljudet (summer/DAB/FM). Vrid på
<TUNING /SELECT> kontrollen för att välja och tryck på <TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta. (När larmet aktiveras om larmljudet är inställt på DAB vid dålig mottagning av stationssignalen ändras det automatiskt till BUZZER för larmljudet).

Anmärkning : Larmvolymen baseras på volyminställningen när larmet ställs in. Om enheten är inställd på MUTE stängs larmet också av.
För att aktivera larmet om larmljudet är inställt på DAB/FM bör antennen vara utdragen och placerad på rätt sätt för att säkerställa god mottagning av stationssignaler.


När larmet/larmen har ställts in och sparats visas en klocksymbol längst ned på displayen. Klockikonen visas också på skärmen i standby-läge.

När larmet är på, tryck på knappen STANDBY eller ALARM för att stoppa larmet eller

tryck på reglaget < TUNING /SELECT> för att gå in i snooze-läge.
Enheten larmar igen om 5 minuter efter att ha gått in i snooze-läge. Nedräkningen på 5 minuter visas också på displayen.
I snooze-läget kan snooze-tiden ändras till 5/10/15/30 genom att vrida på < TUNING /SELECT> -kontrollen.
För att stänga av snooze-läget trycker du helt enkelt på knappen STANDBY.

Sömn



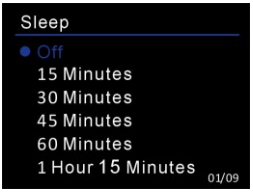

Vrid < TUNING /SELECT> för att välja en sovtid på 15/ 30/ 45/ 60/ 75/ 90/ 105/ 120 minuter eller ställ in sovtiden som Off. Tryck på reglaget <TUNING /SELECT> för att bekräfta.

Fabriksåterställning

Vrid på kontrollen < TUNING /SELECT> för att välja Ja/Nej för att återställa till fabriksinställningen och tryck på kontrollen < TUNING /SELECT> för att bekräfta.
Systemet startas sedan om.
Anmärkning : Alla anpassade inställningar (utom inställningen av aktuell tid/datum) och lagrade förvalda stationer raderas efter fabriksåterställningen.

Info

Visar versionen av systemets fasta programvara.

Språk



Vrid < TUNING /SELECT> för att välja önskat språk (English/ Dansk/ Suomi/ Deutsch/ Norsk) och tryck på < TUNING /SELECT> för att bekräfta.


Equaliser



Vrid på reglaget < TUNING /SELECT> för att välja EQ - Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie eller News. Tryck på reglaget < TUNING /SELECT> för att bekräfta.
EQ kan också ställas in i DAB/FM-läget.


DAB+ Radio Drift

Försiktigt: Innan du lyssnar på radion ska du se till att DAB/FM-antennen är korrekt ansluten och justerad med rätt längd och riktning.
Ikonen i displayens övre högra hörn visar styrkan på den DAB/DAB+-signal som upptäcks av enheten.

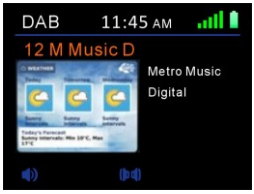

Skanning till DAB+-stationer

Automatisk skanning: Tryck på SCAN-knappen för att köra en fullständig genomsökning av alla stationer. Alternativt kan du trycka och hålla in MENU-knappen för att gå till systemmenyn där du kan välja SCAN för att köra samma operation. Alla stationer läggs till i stationslistan efter skanning.

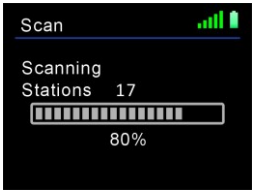

Lista över stationer:

Tryck på MENU-knappen för att gå till systemmenyn och välj sedan Stationslista för att visa listan över redan skannade stationer. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja den station du vill lyssna på och tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.

Manuell inställning:

Om enheten inte kan ta emot den önskade DAB+-stationen kan du vrida på < TUNING

/SELECT> för att välja frekvens manuellt. När du har valt, tryck på < TUNING /SELECT> för att bekräfta och stationsfrekvensen kommer att läggas till i stationslistan.

Beskär Invaild: Ange för att ta bort de stationer som är listade men inte tillgängliga. Tryck och håll ned MENU-knappen för att gå till systemmenyn. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja Prune Invalid och välj sedan Yes. Tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.

DRC: Om du lyssnar på musik med högt dynamiskt omfång i en bullrig miljö kan du vilja komprimera ljudets dynamiska omfång. Detta gör tysta ljud högre och höga ljud tystare. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja DRC (hög/låg/av) och tryck på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.

Stationsordning: Stationerna är listade i alfanumerisk/sammanställd/valid. Rotera <TUNING /SELECT> för att välja och tryck på <TUNING /SELECT> för att bekräfta.

Förinställda DAB+-stationer
Medan du lyssnar på en DAB+-station håller du ned MENU-knappen för att gå till systemmenyn och väljer sedan Preset Store för att spara favoritstationen. Rotera < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja nummer och tryck sedan på < TUNING /SELECT> kontrollen för att lagra stationen.

Genväg för förval 1-5 kan ställas in för att lagra favoritstationen genom att trycka på och hålla in knappen för nummer 1-5 respektive.

Återkalla förinställda DAB+-stationer
Håll MENU-knappen intryckt för att gå till systemmenyn och välj sedan Preset Recall (återkallning av förinställda stationer) för att återkalla den önskade förinställda stationen. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja förinställt nummer och tryck sedan på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.


Genväg för förval 1-5 kan återkallas genom att trycka direkt på motsvarande nummer 1-5-knapp.

DAB+ information Display
Du kan visa information om DAB+-tjänsten. Tryck på INFO för att visa programinformation, stationens programtyp, frekvens, signalstyrka, bithastighet, codec, ljudtyp, kanaler, datum.
Om det visas en bild för stationen kan du trycka på < TUNING /SELECT> för att förstora bilden med fullskärm. Om du trycker på den igen går displayen tillbaka till uppspelningsskärmen.

FM-radiodrift

Försiktighet: Innan du lyssnar på radion ska du se till att DAB/FM-antennen är korrekt ansluten och justerad med rätt längd och riktning.

Ikonen i displayens övre högra hörn visar styrkan på den FM-signal som upptäcks av enheten.

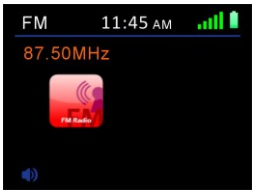

Skanning till FM-stationer

Vrid < TUNING /SELECT> för att göra inställningar med 0,05 MHz per steg eller
Tryck på SCAN-knappen för att söka efter nästa FM-station.

I FM-läget finns det två alternativ för inställning på systemmenyn.
Inställning för skanning: Ställ in för att endast ta emot stationer med stark signal. Om radion skannar för att ta emot många stationer med svag signal, ställ in till Ja för att endast ta emot stationer med stark signal.
Ljudinställning: Ställ in för att ta emot FM-signalen i stereo eller mono.

Förinställning av FM-stationer

När du lyssnar på en FM-station håller du MENU nedtryckt för att gå till systemmenyn och väljer sedan Preset Store för att spara favoritstationen. Rotera < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja nummer och tryck sedan på < TUNING /SELECT> kontrollen för att lagra stationen.

Genväg för förval 1-5 kan ställas in för att lagra favoritstationen genom att trycka på och hålla in knappen för nummer 1-5 respektive.

Återkalla förinställda FM-stationer

Håll MENU-knappen intryckt för att gå till systemmenyn och välj sedan Preset Recall för att återkalla önskad förinställd station. Vrid < TUNING /SELECT> kontrollen för att välja det förvalda numret och tryck sedan på < TUNING /SELECT> kontrollen för att bekräfta.


Genväg för förval 1-5 kan återkallas genom att trycka direkt på motsvarande nummer 1-5-knapp.

RDS-mottagning (Radio Data System)

Du kan visa information om FM-stationer som sänder tillagda data som är kompatibla med RDS. Tryck på INFO-knappen för att visa programinformation, programtyp, frekvens eller datum om det finns tillgängligt.

Aux In-drift


I AUX IN-läget kan du spela upp ljudfiler från en extern källa, t.ex. en MP3-spelare.
För att spela upp en ljudfil i AUX IN-läget följer du nedanstående steg:

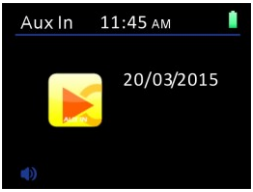

- Sätt ner volymen på både enheten och ljudkällan om den kan justeras.
- Anslut den externa ljudkällan till 3,5 mm AUX IN-uttaget på baksidan av enheten med hjälp av ljudkabeln (ingår).
- Tryck på MODE-knappen och välj AUX IN på huvudmenyn.
- Justera volymen på enheten (och ljudkällanheten om det behövs) enligt behov för att börja spela.

Bluetooth-användning

När du väljer Bluetooth-läget går enheten in i parningsfasen. Slå på din smartphone/ surfplatta/ andra Bluetooth-enheter för att söka efter enheten. Enhetens Bluetooth-parningsnamn är "Tangent Dab2go+". Om parningen lyckas visas "Connected" på skärmen och enheten börjar spela upp musik från din smartphone/ surfplatta/ andra Bluetooth-enheter.

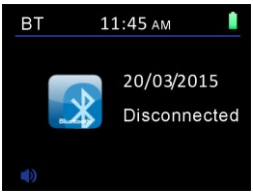

När enheten har anslutit sig till en Bluetooth-enhet söker den automatiskt efter en Bluetooth-enhet (med Bluetooth-funktion) för att återansluta den nästa gång när de är inom räckvidd.
Obs: Enheten har stöd för att ta emot en Bluetooth-signal inom 8 meter.

Uttag för hörlurar

Den har ett 3,5 mm uttag för anslutning av enheten till hörlurar.

Felsökning

Fel	Åtgärd
Apparaten slås inte på eller stängs av plötsligt.	1. Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten. 2. Enheten kan fungera dåligt om den används i områden med starka radiostörningar. Enheten kommer att fungera korrekt igen när störningarna upphör. 3. Produktens normala funktion kan störas av stark elektromagnetisk störning. Om så är fallet, återställer du helt enkelt produkten för att återgå till normal funktion genom att följa de förfaranden som anges i instruktionsboken. Om felet kvarstår, försök att använda produkten på en annan plats.
Ingen ström	1.Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till eluttaget. 2.Se till att batteriet har laddats. Om batteriet är svagt, ladda enheten genom att ansluta nätadaptern.
Inget ljud eller lägre ljud	1.Slå på ljudet eftersom det kan vara dämpat. 2.Öka volymen. 3.För AUX IN-läget, kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten och att ljudkällans volym är tillräckligt hög.
Ingen signal eller brus i DAB/FM-läge.	1. Kontrollera om antennen är korrekt installerad eller flytta antennen till ett annat läge. Försök att justera antennens längd. 2.Flytta enheten till en annan plats.
Det går inte att ansluta till enheten via Bluetooth.	1. Enheten är ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.
Larmet fungerar inte.	1.Slå på larmet. 2. Volymen kanske inte är korrekt inställd, se lösningarna för "Inget ljud eller lägre ljud". 3. Larmkällan har ställts in på en station utan signal. Ändra larmkällan eller se "Ingen signal eller brus i DAB/FM-läge".

Specifications

Description	DAB/DAB+/FM Radio with Bluetooth
Display	2.4” TFT Color display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Power adaptor	Input : AC 100-240V, 50/60 Hz
	Output : DC 15V, 1.5A
Connections	DC IN (power supply)
	AUX IN (3.5mm socket)
	EARPHONE (3.5mm socket)
Built in rechargeable battery	Lithium Polymer
Standby mode power consumption	<1W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	250mm(L) x 150mm(H) x 80mm(D)
Weight	1.56kg



Den här symbolen på produkten eller i anvisningarna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kastas separat från ditt hushållsavfall när den är uttjänt. Det finns separata insamlingssystem för återvinning i EU

Anvisningar för bortskaffande av batterier
Batteriet som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att bevara vår miljö ska du göra dig av med det använda batteriet i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Släng inte batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall.

För mer information kan du kontakta den lokala myndigheten eller den återförsäljare där du köpte produkten.

tangent®
DANMARK

Dab2go+

DAB+/DAB/FM/Bluetooth radio

WWW.TANGENT-AUDIO.COM

